はじめに

このたびは、「SoftBank 830SH s」をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- SoftBank 830SH sをご利用の前に、「簡単ガイド」、「取扱説明書(本書)」および「使いこなし読本」をご覧になり、正しくお取り扱いください。
- ◆本書をご覧いただいたあとは、大切に保管してください。
- ●本書を万一紛失または損傷したときは、お問い合わせ先(**☞P.13-37**)までご連絡ください。
- ご契約の内容により、ご利用になれるサービスが限定されます。

SoftBank 830SH sは、3G方式とGSM方式に対応しております。

ご注意

- ◆本書の内容の一部でも無断転載することは禁止されております。
- ◆本書の内容は将来、予告無しに変更することがございます。
- ●本書の内容については万全を期しておりますが、万一ご不審な点や記載漏れなどお気づきの点がございましたらお問い合わせ先(で全で P.13-37)までご連絡ください。
- 乱丁、落丁はお取り替えいたします。

「SoftBank 830SH s」には、「簡単ガイド」と「取扱説明書(本書)」とが同梱されています。

- ●最初に「**簡単ガイド**」をお読みください。基本的な情報や操作方法が記載されています。
- ●各機能の詳しい使いかたを知りたいときは、「取扱説明書(本書)」をお読みください。
- ●各機能のさらに詳しい内容を参照したいときは、「使いこなし読本」をダウンロードしてください。
- ■本機で「使いこなし読本」をダウンロード(本機専用ファイル) http://broadband.mb.softbank.jp/f/manual/830shs/ ※ダウンロード後は、必ずデータフォルダの「ブック」から閲覧してください。
- ■パソコンで「使いこなし読本」をダウンロード(パソコン専用ファイル) http://www.softbank.jp/mb/r/support/830shs/



「使いこなし読本」QR コード

SoftBank 830SH s 取扱説明書

2009年1月 第2版 ソフトバンクモバイル株式会社

※ご不明な点はお求めになられた ソフトバンク携帯電話取扱店にご相談ください。

機種名: SoftBank 830SH s 製造元: シャープ株式会社



携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し貴重な資源を再利用するために、お客様が不要となってお持ちになる電話機・電池・充電器をブランド・メーカーを問わず左記のマークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。

※回収した電話機・電池・充電器はリサイクルするためご返却できません。

※プライバシー保護の為、電話機に記憶されているお客様の情報(電話帳・通信履歴・メールなど)は 事前に消去願います。

この印刷物は、再生紙を使用しています。





マナーもいっしょに携帯しましょう。



本機をお使いになるための準備や基礎的な知識、基本的な共通操作をまとめて 準備/基礎知識 説明しています。必ずお読みください。

共通操作

メール

ツール

雷話

本機の代表的な機能を、童単位でまとめて説明しています。 お使いになりたい機能の章をお読みください。

インターネット

カメラ/静止画編集

メディアプレイヤー/S!アプリ

本機で利用できるその他の便利なツールやサービスについて説明しています。

コミュニケーションサービス 9

10 セキュリティ

SoftBank

簡単ガイド

SoftBank 830SH s

本機のヤキュリティを強化する機能について説明しています。

11

8

データ通信やパソコン接続、データのバックアップについて説明しています。

通信/バックアップ

12

本機を使いこなすためのカスタマイズ方法について説明しています。

カスタマイズ

本機についての資料や各種情報、索引をまとめています。

資料/付録

13

最初に「**簡単ガイド** | をお読みください。

本書は、基本的にお買い上げ時の状態での操作方法を説明しています。 設定を変更されていたり、他の機能が動作しているときなどは、動作が 異なったり、動作しないことがあります。あらかじめご了承ください。 また、本書内の画面は実際の画面表示とは異なりますので、ご了承くだ さい。操作の目安としてご利用ください。



本書の見かた

目次/付属品

パラパラ めくって探す

本機でできることを見つけましょう。

各誌面の内容は説明のための サンプルです。実際の誌面と は異なります。 ページの隅には機能やサービス名などを記載しています。気になる言葉を探しましょう。




●項目の開始ページでは、上の例のように大き く機能やサービス名などを記載しています。 以降のページでは小さく記載しています。 章の始まりには、扉ページが付いています。 区切りの目安にしましょう。



●章の冒頭などには、その章で説明する機能やサービスの内容をまとめた概要ページがあります。ここで全体像をつかんでください。(一部ない章もあります。)

説明ページのレイアウトはいくつかのパターンに分かれています。それぞれのパターンの意味を覚えておけば、必要な箇所だけを読むことができます。

●基本操作パターン

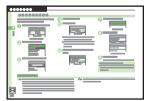

機能やサービスの基本操作を 説明しているページです。章の 前半にあります。

●応用操作パターン



機能やサービスの応用的な操作を説明しているページです。 章の後半にあります。

●設定操作パターン



本機の設定変更を説明しているページです。「**カスタマイズ**」 の章にあります。

全体像が一覧できる「目次」と、章内の内容がわかる「章目次」を活用しましょう。



●「目次」には、ページ隅の機能やサービス名が記載されています。また、各章の扉ページに入っている「章目次」は、章内の内容が詳しく記載されています。目的に応じて使い分けてください。

用語と目的で引ける2つの「索引」で目的の 機能や用語をすばやく見つけましょう。



 ◆本機内の用語があいうえお順に並んでいる「用語 索引」と、「閲覧する」「保存する」などの目的別に まとめた「目的別索引」を「資料/付録」の章に掲 載しています。ご活用ください。

目的の機能や 用語を探す

いろいろな方法で、 検索が行えます。

各誌面の内容は説明のための サンプルです。実際の誌面と は異なります。

メニューなどの項目の意味や操作を調べるときは、「メニュー一覧」がおすすめです。



●「資料/付録」の章の「メニュー一覧」は、本機のメニュー構造に沿って、各項目の掲載ページを記載しています。操作中に気になる項目があれば、ここから説明ページが確認できます。

画面に表示されるマークの意味を知りたい ときは、「画面の見かた」をご覧ください。



●「準備/基礎知識」の章にある「画面の見かた」では、画面に表示されるマークの意味を、ジャンル別に掲載しています。知らないマークが表示されたときに確認しましょう。

表示やマーク の意味を探す

気になる項目や マークを調べましょう。

各誌面の内容は説明のための サンプルです。実際の誌面と は異なります。

本書の見かた



目次/付属品




基本操作パターン にやさしく説明しています。 -----画面を確認しましょう 画面内の

ふなどは、画面の確認ポイントです。必ず確認し ながら操作してください。 くわしい仕様を知りたいとき 「資料/付録」の章の「仕様」をご覧ください。文字数、件数や 時間など、詳細な仕様を確認することができます。 [人設定] この機能をカスタマイズして使いたいとき 各機能の応用操作をボタン操作中 応用操作パターン 心に簡単に説明しています。 「使いこなしチェック!! を活用しましょう このページで説明している 機能に関する応用操作や設 開始画面はココ!ト 定項目を紹介しています。 各操作を始める画面 この機能をもっと使いこな を示しています。記載 したい方におすすめです。 のない操作は、待受画 面から行います。 |沙便利||この機能のいろいろな応用操作をしたいとき 各誌面の内容は説明のためのサンプルです。実際の誌面とは異なります。

各機能の基本操作を画面を中心

設定操作パターン 各機能をカスタマイズする設定操作を表形式で説明しています。

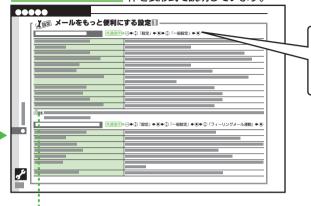

共通操作▶

表内の各操作に共通する操作を示して います。この共通操作を行ったあと、続 けて表内の操作を行ってください。

使いこなし読本

830SH s 使いこなし 読 本

<u>「はじめに」へ</u>→

■機能名を検索する■

© 2008 SOFTBANK MOBILE Corp. All rights reserved.

本機をもっと使いこなすための 情報を満載しています。

本機で「はじめに」に記載されている QRコードを読み取れば、無料でダウ ンロードできます。

操作にあたってのご注意

●本書は、本機のメニュー切替設定を「標準メニュー」(『ア.1-6)に設定している状態での操作方法を説明しています。また、特にことわりのない限り、本機を開いた状態(オープンポジション:『ア.1-2)で、待受画面(『『ア.1-6)からの操作を中心に説明しています。

園 この機能をもっと 使いこなしたいとき

※「

「

」で、使いこなし

読本を

・

示している

箇所もあります。

・

目次/付属品 F

目次/付属品

本書の構成i 機能の探しかたiv 本書の見かたiv 目次/付属品vi 安全上のご注意viii Safety Precautionsxviii
1 準備/基礎知識
各部の名称 1-2 電池パックの充電 1-4 電源On/Off 1-6 画面の見かた 1-7 メニュー操作 1-10 マナーについて 1-13 暗証番号 1-14 その他の基礎知識 1-15 便利な機能 1-16
2 共通操作
共通操作 2-2 文字サイズ 2-3 待受ウィンドウ/壁紙 2-4 きせかえアレンジ/S!おなじみ操作 2-5 音・バイブ・ライト 2-6 文字入力 2-7 ユーザー辞書 2-12 辞書 2-13 検索 2-14 電話帳受録 2-15 電話帳利用 2-18 データフォルダ 2-19

3-2 3-3
.3-3
3-6 3-7 3-8 3-10
4-2 4-8 4-8 4-10 4-13 4-14 4-15
5-2 5-3 5-4 5-5

6 カメラ/静止画編集	
カメラ 静止画撮影 動画撮影 特殊撮影 静止画編集 静止画印刷 便利な機能	6-4 6-5 6-6 6-8 6-11
7 メディアプレイヤー/S!アフ	プリ
メディアプレイヤー 音楽再生 動画再生 音楽/動画管理 動画編集 S!アプリ 便利な機能	7-4 7-5 7-6 7-7 7-9
8 ツール	
ツール カレンダー/予定表 目覚まし 電卓 家計簿	8-4 8-8 8-10
おけイフケータイ® 見せかけコール	8-12 8-15
キッチンタイマー 世界時計	8-17 8-18

ドキュメントビューア 8-2 メモ帳 8-3 ボイスレコーダー 8-3 バーコード読み取り 8-3 QRコード作成 8-3 名刺読み取り 8-3 文字読み取り 8-3 S!速報ニュース 8-3 S!情報チャンネル 8-3 電子ブック 8-3	21 22 23 24 25 26 27 28
9 コミュニケーションサービス	
コミュニケーションサービス 9 S!タウン/S!ループ 9 S!ともだち状況 9 S!一斉トーク 9 便利な機能 9	-3 -4 -7
10 セキュリティ	
使用禁止/制限10 便利な機能10	
11 通信/バックアップ	
赤外線通信11 パソコン接続11 バックアップ11 S!電話帳バックアップ11 便利な機能11	-4 -5 -7

12 カスタマイズ	
 マナーモード/日時設定	
画面/キー設定	12-3
着信/音設定	12-5
文字入力/電話帳設定	12-6
電話設定	12-7
メール設定	12-8
インターネット設定	
カメラ設定	12-11
プレイヤー/S!アプリ設定	12-12
各種ツール設定	
コミュニケーション設定	12-14
通信設定	
初期化	
[7] 70] [U	12 10
13 資料/付録	
13 資料/付録 USIMカード 電池パック	13-2 13-4
13 資料/付録 USIMカード 電池パック	13-2 13-4
13 資料/付録 USIMカード電池パック	13-2 13-4 13-5 13-6
13 資料/付録 USIMカード電池パック	13-2 13-4 13-5 13-6
13 資料/付録 USIMカード 電池パック ソフトウェア更新	13-2 13-4 13-5 13-6 13-9
13 資料/付録 USIMカード電池パック	13-2 13-4 13-5 13-6 13-9 13-11
13 資料/付録 USIMカード	13-2 13-4 13-5 13-6 13-9 13-11 13-12
13 資料/付録 USIMカード	13-2 13-4 13-5 13-6 13-9 13-11 13-12
13 資料/付録 USIMカード	13-2 13-4 13-5 13-6 13-9 13-11 13-12 13-23
13 資料/付録 USIMカード	13-2 13-4 13-5 13-6 13-9 13-11 13-12 13-23

付属品

■電池パック (SHBBY1)



■卓上ホルダー (SHEAY1)



■ユーティリティーソフトウェア(試供品)

- ●付属品/オブション品については、お問い合わせ先(氏管 P.13-37) までご連絡ください。
- ◆充電には、ソフトバンクが指定した充電器(オプション品)を使用してください。
- ◆ユーティリティーソフトウェアは本機専用です。最新版は「ソフトバンクホームページ」(必管P.13-21) よりダウンロードできます。

安全上のご注意

で使用の前に、「**安全トので注意**」をよくお読みのうえ正しくお使い ください。

また、お読みになったあとは必要なときにご覧になれるよう、大切に 保管してください。

- ●ここに示した注意事項は、お使いになる人や他の人への危害、財産 への損害を未然に防止するための内容を記載していますので、必ず お守りください。
- ●本製品の故障、誤作動または不具合などにより、通話などの機会を 逸したために、お客様、または第三者が受けられた損害につきまし ては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場 合に生じる危害や損害の程度を説明しています。

▲ 危険	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。
▲ 警告	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡 または重傷を負う可能性が想定される」内 容です。
▲ 注意	この表示は、取り扱いを誤った場合、「傷害を負う可能性が想定される場合および物的 損害のみの発生が想定される」内容です。

次の絵表示の区分は、お守りいただく内容を説明しています。



禁止(してはいけないこと)を示します。



分解してはいけないことを示します。



水がかかる場所で使用したり、水に濡らしたり してはいけないことを示します。



濡れた手で扱ってはいけないことを示します。



指示に基づく行為の強制(必ず実行していただ くこと)を示します。



電源プラグをコンセントから抜いていただくこ とを示します。 を抜く


本機、雷池パック、充雷器の取り扱いについて(共通)

本機に使用する充電器および電池パッ ク、卓トホルダーは、ソフトバンク が指定したものを使用する。 (P Pvii. P1-4)



指定品以外のものを使用すると、電池 パックを漏液・発熱・破裂させる原因と なります。また、充電器が発熱したり、故 障・感電・火災の原因となります。

せない。

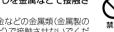

さい。また、金属製のネックレスやヘア ピンなどと一緒に持ち運んだり、保管し ないでください。

雷池パックの液が漏れたり、発熱・破裂・ 発火・感電により、やけどやけがの原因 となります。専用ケースなどに入れて持 ち運んでください。

雷池パックの取り扱いについて

雷池パックを充雷するときや、使用 する場合は、必ず次のことを守って ください。正しく使用しないと、電 池パックの液が漏れたり、発熱・破 裂・発火により、やけどやけがの原 因となります。





卓トホルダーの取り扱いについて

付属の卓上ホルダーを他の機器に使 用しない。



付属の卓トホルダーは、本機専用です。 本機以外の機器に使用すると、発熱・発 火・感雷・故障の原因となります。

充電端子どうしを金属などで接触さ

充雷端子を針金などの金属類(金属製の ストラップなど)で接触させないでくだ 加熱したり、火の中へは投げ込まない でください。

- 分解・改造・破壊しないでください。
- 町を刺したり、ハンマーでたたいた り、投げつけたり、踏みつけたり、ハン ダ付けをしないでください。
- 外傷、変形の著しい電池パックは使用 しないでください。
- ・充電するときは、専用の充電器以外は 使用しないでください。(CTP.1-4)
- ●電池パックを本機に装着する場合、う まく装着できないときは、無理に装着 しないでください。
- 火や暖房器具のそば、炎天下など、高 温の場所での充電・使用・放置はしな いでください。
- ◆付属品の電池パックは、本機専用で す。他の機器には使用しないでくださ い。また、他の機器の電池パックを本 機に使用しないでください。

電池パックが漏液して液が目に入っ たときは、こすらずに、すぐにきれ いな水で十分に洗ったあと、直ちに 医師の治療を受けてください。 日に障害を与える恐れがあります。



İΧ

本機、雷池パック、充雷器の取り扱いについて(共通)

内部に物や水などを入れない。

本機や充電器、卓トホルダーの開口部か ら内部に金属類や燃えやすい物などを 差し込んだり、落とし込んだりしないで ください。火災・感電の原因となります。 特にお子様のいる家庭ではご注意くだ さい。



風呂場や雨にあたる所などの、湿気 の多い所では使用しない。




火災・感雷の原因となります。

水などの入った容器を近くに置かな い。

本機や充電器、卓トホルダーの近くに花 びん、植木鉢、コップ、化粧品、薬品や水 などの入った容器または小さな金属物 を置かないでください。

こぼれたり、中に入った場合は、火災・感 電の原因となります。

電子レンジなどの加熱調理機器や高 圧容器に、電池パックや本機、充電 器、卓上ホルダーを入れない。

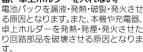




禁止


分解や改造はしない。

◆本機や充雷器、卓トホルダーのキャビ ネットは、開けないでください。感電 やけがの原因となります。 内部の点検・調整・修理は、ソフトバン クの故障受付窓口にご依頼ください。

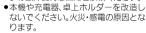

異常が起きたときや、内部に水や異 物などが入ったときは


万一、異常な音や臭い、発煙に気づいた ときや、内部に水や異物などが入ったと きは、本機の電源を切って電池パックを 取り外し、ACアダプタはプラグを家庭 用ACコンセントから抜いて、ソフトバ ンクの故障受付窓口にご連絡ください。 そのまま使用すると、火災・感電の原因 となります。

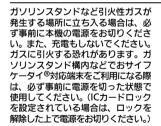






衝撃を与えない。

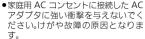

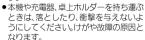

万一、本機や充雷器、卓トホルダーを 落とすなどして、キャビネットを破損 した場合は、雷池パックを外して、ソ フトバンクの故障受付窓口にご連絡 ください。そのまま使用すると、けが・ 火災・感雷の原因となります。



指示

本機の取り扱いについて

事故防止のために

- 自動車や自転車などの乗物を運転す るときは、本機を絶対にご使用になら ないでください。安全走行を損ない事 故の原因となります。車などを安全な 所に止めてからご使用ください。
- 道路交通法により、運転中の携帯電話 の使用は罰則の対象となります。 (2004年11月1日改正施行)
- ●自動車やバイク、自転車などの運転中 は、イヤホンマイクなどを絶対に使わ ないでください。 交通事故の原因となります。
- ●歩行中は、周囲の音が聞ごえなくなる ほど、音量を上げすぎないでくださ い。特に、踏切や構断歩道などでは、十 分に気をつけてください。 交通事故の原因となります。

ストラップを持って本機を振り回し たり、投げたりしない。

本人や他人にあたり、けがなどの事故や 故障および破損の原因となります。



禁止





埜止

指示

航空機内では、本機の電源を切る。

電波の影響で航空機の電子精密機器の 故障の原因および安全に支障をきたす 恐れがあります。





バイブレータや着信音の設定に注意 する。





指示

屋外で使用中に、雷が鳴りだしたら、 すぐに電源を切って安全な場所に移 動する。



指示

落雷・感電の原因となります。

充雷器、卓トホルダーの取り扱いについて

指定以外の電圧では使用しない。 指定された電源電圧以外の電圧で使用 しないでください。 火災・感電の原因となります。



●ACアダプタ:AC100V-240V

■海外での充電に起因するトラブルに ついては、当社では責任を負いかね ますので、あらかじめご了承くださ ()₀


市販の「変圧器」は使用しない。 海外旅行用として市販されている「変圧 器」などに接続すると、火災・感電・故障 の原因になります。




充雷器の取り扱いについて

- ぬれた手でプラグを抜き差ししない でください。感電の原因となります。
- ●AC アダプタのプラグを家庭用 AC コ ンセントから抜くときは、ひねらずに まっすぐ抜いてください。けがや故障 の原因となります。
- ●タコ足配線はしないでください。発熱 により火災の原因となります。
- ■コードを傷つけたり、無理に曲げた り、ねじったり、加工したりしないで ください。また、重い物を乗せたり、加 執したり、引っぱったりすると、コー ドが破損し、火災・感雷の原因となり ます。

接続コネクターの端子をショートさ せない。

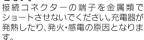

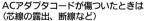

直ちに使用を中止し、新しいものをご購 入ください。

そのまま使用すると、火災・感電の原因 となります。

雷が鳴りだしたら

安全のため早めにACアダプタのプラグ を家庭用ACコンセントから抜いておい てください。

火災・感電・故障の原因となります。

充電器や卓上ホルダーは、小さなお 子様の手の届かない所で使用・保管 する。

感電・けがの原因となります。





い。

す。





埜止

指示

雷源プラグ

を抜く

指示

電池パックの取り扱いについて

卓上ホルダーは自動車内で使用しな

卓上ホルダーを自動車内で使用しない


でください。過大な温度と振動により、


火災・故障の原因となります。

- ・充電の際に所定充電時間を超えても充 雷が完了しないときには、充電をやめて ください。発熱・破裂・発火の原因となり ます。
- ●雷池パックが漏液したり、異阜がする ときには直ちに火気より遠ざけてく ださい。

漏液した雷解液に引火し、発火・破裂 する原因となります。

電池パックの使用中や充電中または保 管時に異臭を感じたり、発熱したり、変 色・変形など、今までと異なることに気 がついたときには、本機から取り外し、

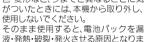

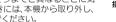



医用電気機器の近くでの取り扱いについて

ここで記載している内容は、「医用電気機器への電波 の影響を防止するための携帯電話端末等の使用に関 する指針」(電波環境協議会「平成9年4月1) に準 拠、ならびに「電波の医用機器等への影響に関する 調查研究報告書1(平成13年3月「社団法人 雷波 産業会1)の内容を参考にしたものです。

植込み型心臓ペースメーカおよび植込 み型除細動器を装着されている場合は、 ペースメーカ等の装着部位から22cm 以上離して携行および使用してくださ い。





指示

指示

雷波により、植込み型心臓ペースメーカ および植込み型除細動器が誤動作する などの影響を与える場合があります。

満員の電車など混雑した場所では、付 近に植込み型心臓ペースメーカおよ び植込み型除細動器を装着している 方がいる可能性がありますので、本 機の電源を切るようにしてください。 雷波により、植込み型心臓ペースメーカ および植込み型除細動器が誤動作する などの影響を与える場合があります。

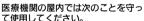

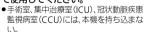

- 病棟内では本機の電源を切る。
- ロビー等であっても、付近に医用電気 機器がある場合は、本機の電源を切 る。
- 医療機関が個々に使用禁止、持ち込み 禁止等の場所を定めている場合は、そ の医療機関の指示に従う。

自宅療養等医療機関の外で、植込み型 心臓ペースメーカおよび植込み型除細 動器以外の医用電気機器を使用される 場合は、電波による影響について個別 に医用電気機器メーカ等にご確認くだ さい。



本機、雷池パック、充雷器の取り扱いについて(共通)

置き場所について

- ぐらついた台の上や傾いた所など、不 安定な場所に置かないでください。落 ちたりして、けがや故障の原因となる ことがあります。
- ●調理台や加湿器のそばなど油煙や湯 気があたるような場所に置かないで ください。火災・事故の原因となるこ とがあります。
- ◆冷気が直接吹きつける場所に置かな いでください。
- 露がつき、漏雷・焼損の原因となるこ とがあります。
- ●直射日光が長時間あたる場所(特に密 閉した自動車内)や暖房器具の近くに は置かないでください。
- キャビネットが変形・変色したり、火 災・やけどの原因となることがありま す。また、電池パックが変形して、使用 できなくなることがあります。
- 極端に寒い場所に置かないでくださ い。故障や事故の原因となることがあ ります。
- ●火気の近くに置かないでください。故 障や事故の原因となることがありま す。

使用場所について

- ほごりの多い所では使用しないでく ださい。放熱が悪くなり、焼損・発火の 原因となることがあります。
- ●海辺や砂地など内部に砂の入りやす い所で使用しないでください。故障や 事故の原因となることがあります。
- ●キャッシュカード、テレホンカードな どの磁気を利用したカード類を本機 に近づけないでください。カードに記 録されているデータが消えることが あります。

本機の取り扱いについて

本機の温度(発熱)について

本機を長時間利用すると、本機が熱くな ることがあります。 また、本機を長時間肌に触れたまま使用



していると、低温やけどになる恐れがあ ります。

気温や室温が高い場所では、特にご注意 ください。

真夏の自動車内など、高温になる場 所には置かない。



本機のキャビネットが熱くなり、やけど の原因となることがあります。

音量の設定について

音量の設定については、十分に気をつけ てください。



思わぬ大音量が出て、耳を痛める原因と なることがあります。

また、耳をあまり刺激しないように適度 な音量でお楽しみください。

自動車内でご使用のとき


本機を自動車内で使用したときは、自動 車の車種によって、まれに車両雷子機器 に影響を及ぼすことがあります。



皮膚に異常が生じた場合は、直ちに 使用をやめ医師の診断を受ける。



本機では材料として金属などを使用し ています。お客様の体質や体調によって は、かゆみ、かぶれ、湿疹などが生じるこ とがあります。(使用材料: CTP.13-18)

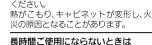

赤外線通信を使用するときは、赤外 線ポートに目を向けない。



目に影響を与えることがあります。

から抜いてください。 お手入れのときは

状態でご使用ください。

安全のため、ACアダプタは家庭用ACコ ンセントからプラグを抜いて行ってく

風涌しの悪い場所では使用しない。

充電器や卓 トホルダーは風涌しのよい

布や布団で覆ったり、包んだりしないで

安全のため、ACアダプタから本機を取り

外し、必ずプラグを家庭用ACコンセント





電池パックが漏液して液が皮膚や衣類 に付着したときには、すぐにきれいな水 で洗い流してください。皮膚がかぶれた りする原因となることがあります。




不要になった雷池パックは、一般のゴミ と一緒に捨てないでください。端子に テープなどを貼り、個別回収に出すか、 最寄りのソフトバンクショップへお持 ちください。



雷池を分別回収している市町村では、そ の規則に従って処理してください。




雷池パックは小さなお子様の手の届か ない所に保管してください。けがなどの 原因となることがあります。また、使用 する際にも小さなお子様が本機から取 り外さないようにご注意ください。

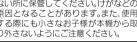



●雷池パックの充雷は、周囲温度5℃~ 35℃の場所で行ってください。この温 度範囲以外で充雷すると、漏液や発熱 したり、雷池パックの性能や寿命を低 下させる原因となることがあります。

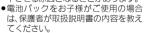

また、使用中においても、取扱説明書 のとおりに使用しているかどうかを ご注意ください。

- ●電池パックをはじめてご使用の際に、 異阜・発熱や、その他異常と思われた ときは、使用しないで、ソフトバンク の故障受付窓口にご連絡ください。
- ●電池パックを使い切った状態で、保 管・放置はしないでください。
 - また、雷池パックを長期間保管・放置 されるときは、半年に1回程度、電池 パックの補充雷を行ってください。 そのままにしておくと、電池パックが 使用できなくなります。

ことがあります。

ない。

す。

ださい。

通電中は卓上ホルダーに長時間触ら

低温やけどの原因となることがありま

衝撃を与えたり、投げつけたりしないで

ください。発熱・破裂・発火の原因となる

雷池パックの取り扱いについて



禁止

禁止

禁止

雷源プラグ

を抜く

充電器、卓上ホルダーの取り扱いについて

ACアダプタコードの取り扱いについ




プラグを抜くときは、コードを引っぱ らないでください。コードを引っぱる とコードが傷つき、火災・感電の原因 となることがあります。

ACアダプタのプラグを持って抜いて ください。

- ●コードを熱器具に近づけないでくだ さい。コードの被覆が溶けて、火災・感 電の原因となることがあります。
- ●家庭用ACコンセントへの差し込みが ゆるくぐらついていたり、コードやプ ラグが熱いときは使用を中止してく ださい。



そのまま使用すると、火災・感電の原 因となることがあります。

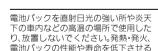

水や海水などにつけたり、ぬらさないで ください。

原因となることがあります。

電池パックの破損や性能・寿命を低下さ せる原因となることがあります。







お願いとご注意

ご利用にあたって

- ●事故や故障などにより本体/メモリカードに登録したデータ(電話帳・画像・音楽など)や設定した内容が消失・変化した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。大切な電話帳などのデータは、控えをとっておかれることをおすすめします。
- ◆本機は、電波を利用しているため、特に屋内や地下 街、トンネル内などでは電波が届きにくくなり、通話が困難になることがあります。また、通話中に電波状態の悪い場所へ移動すると、通話が急に途切れることがありますので、あらかじめで了承ください。
- 本機を公共の場所でご利用いただくときは、周囲の 人たちの迷惑にならないようにご注意ください。
- ◆本機は電波法に定められた無線局です。したがって、電波法に基づく検査を受けていただくことがあります。あらかじめご了承ください。
- 一般の電話機やテレビ、ラジオなどをお使いになっている近くで本機を使用すると、雑音が入るなどの影響を与えることがありますので、ご注意ください。
- ●傍受にご注意ください。

本機は、デジタル信号を利用した傍受されにくい商品ですが、電波を利用している関係上、通常の手段を超える方法をとられたときには第三者が故意に傍受するケースもまったくないとはいえません。この点をご理解いただいたうえで、ご使用ください。

傍受(ぼうじゅ)とは

無線連絡の内容を第三者が別の受信機で故意または偶然に受信することです。

本機を他人に使わせたり譲渡する目的で海外へ持ち出す場合は、輸出許可が必要になることがありますが、旅行や出張時に本人が使用する目的で日本から持ち出し持ち帰る場合には許可は不要です。
 米国輸出規制により本機をキューバ、イラン、朝鮮民主主義人民共和国、スーダン、シリアへ持ち込むためには米国政府の輸出許可が必要です。

 補聴器を使用しながら本機を使用すると、一部の 補聴器の動作に干渉することがあります。もし干 渉があるときは、補聴器メーカーまたは販売業者 までご相談ください。

自動車内でのご使用にあたって

- 運転中は、本機を絶対にご使用にならないでください。
- ◆本機をご使用になるために、禁止された場所に駐停車しないでください。
- ◆本機を車内で使用したときは、自動車の車種に よって、まれに車両電子機器に影響を与えること がありますので、ご注意ください。

航空機の機内でのご使用について

航空機の機内では、絶対にご使用にならないでください。(電源も入れないでください。)運航の安全に支障をきたす恐れがあります。

お取り扱いについて

- ◆本機の電池パックを長い間外していたり、電池残量のない状態で放置したりすると、お客様が登録・設定した内容が消失または変化してしまうことがありますので、ご注意ください。なお、これらに関しまして発生した損害につきましては、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 本機は温度:5℃~35℃、湿度:35%~85%の範囲でご使用ください。
- ●極端な高温や低温環境、直射日光のあたる場所で のご使用、保管は避けてください。
- ◆カメラ部分に、直射日光が長時間あたると、内部の カラーフィルターが変色して、画像が変色することがあります。
- お手入れは、乾いた柔らかい布などでふいてください。また、アルコール、シンナー、ペンジンなどを用いると色があせたり、文字が薄くなったりすることがありますので、で使用にならないでください。

- ◆本機の画面を堅い物でこすったり、傷つけないようご注意ください。
- 本機を閉じるときは、手や物(ストラップなど)を 挟まないでください。けがや画面が破損する原因 となります。
- ◆本機は防水仕様ではありません。水にぬらしたり、 湿度の高い場所に置かないでください。特に次の ような場所・場面ではご注意ください。
- ■雨の日の外出/手や身体の汗/海辺などへの持ち出し/エアコンの吹き出し口/洗面所
- ●無理な力がかからないようにお取り扱いください。故障やけがの原因となります。
- ズボンやスカートのポケットに入れたまま、しゃがみこんだり椅子などに座らないでください。
- ■カバンなどに入れるときは、重たい物の下にならないように十分ご注意ください。
- ●イヤホン端子に指定品以外のものは、取り付けないでください。誤動作を起こしたり、破損することがあります。
- ●電池パックを取り外すときは、必ず電源を切って から取り外してください。

機能制限について

本機を機種変更/解約したり、長期間使用しなかったときは、次の機能が利用できなくなります。

●カメラ、メディアプレイヤー、S!アプリ

モバイルカメラについて

- ●カメラ機能は、一般的なモラルを守ってご使用く ださい。
- ◆大切なシーン(結婚式など)を撮影されるときは、 必ず試し撮りを行い、画像を表示して正しく撮影 されていることをご確認ください。
- 撮影が禁止されている場所では撮影しないでください。

著作権等について

肖像権について

●他人から無断で写真を撮られたり、撮られた写真を無断で公表されたり、利用されたりすることがないように主張できる権利が肖像権です。肖像権には、誰にでも認められている人格権と、タレントなど経済的利益に着目した財産権(パブリシティ権)があります。したがって、勝手に他人やタレントの写真を撮って公開したり、配布したりすることは違法行為となりますので、適切なカメラ機能のご使用を心がけてください。

著作権について

●音楽、映像、コンピュータ・プログラム、データベー スなどは著作権法により、その著作物および著作 権者の権利が保護されています。こうした著作物 を複製することは、個人的にまたは家庭内で使用 する目的でのみ行うことができます。この目的を おえて、権利者の了解なくこれを複製(データ形式)
 の変換を含む)、改変、複製物の譲渡、ネットワーク 上での配信などを行うと、「著作権侵害」「著作者人 格権侵害」として損害賠償の請求や刑事処罰を受 けることがあります。本製品を使用して複製など をなされる場合には、著作権法を遵守のうえ、適切 なご使用を心がけていただきますよう、お願いい たします。また、本製品にはカメラ機能が搭載され ていますが、本力メラ機能を使用して記録したも のにつきましても、上記と同様の適切なご使用を 心がけていただきますよう、お願いいたします。

本機に搭載のソフトウェアは著作物であり、著作権、著作者人格権などをはじめとする著作者等の権利が含まれており、これらの権利は著作権法により保護されています。ソフトウェアの全部または一部を複製、修正あるいは改変したり、ハードウェアから分離したり、逆アセンブル、ジコンパイル、リバースエンジニアリング等は行わないでください。第三者にこのような行為をさせることも同様です。

動画の撮影/再生の技術には「MPEG-4」が使われています。

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License for the personal and non-commercial use of a consumer to (i) encode video in compliance with the MPEG-4 Video Standard ("MPEG-4 Video") and/or (ii) decode MPEG-4 Video that was encoded by a consumer engaged in a personal and non-commercial activity and/or was obtained from a licensed video provider. No license is granted or implied for any other use.

Additional information may be obtained from MPEGIA

See http://www.mpegla.com.

See http://www.mpegla.com.
This product is licensed under the MPEG-4
Systems Patent Portfolio License for encoding in compliance with the MPEG-4 Systems
Standard, except that an additional license and payment of royalties are necessary for encoding in connection with (i) data stored or replicated in physical media which is paid for on a title by title basis and/or (ii) data which is paid for on a title by title basis and is transmitted to an end user for permanent storage and/or use. Such additional license may be obtained from MPEG LA, LLC.
See http://www.mpegla.com for additional details



本機は、RSA Security Inc.のRSA® BSAFE™ソフトウェアを搭載しています。

SECURED RSAはRSA Security Inc.の登録商標です。 BSAFEはRSA Security Inc.の米国およびその他の国における登録商標です。

この製品では、株式会社アプリックスがJava™アプリケーションの実行速度が速くなるように設計したJBlend™が搭載されています。



Powered by JBlend™.Copyright 1997-2008 Aplix Corporation. All rights reserved.

JBlendおよびJBlendに関連する商標は、日本および その他の国における株式会社アプリックスの商標ま たは登録商標です。

JavaおよびJavaに関連する商標は、米国およびその他の国における米国Sun Microsystems, Inc.の商標または登録商標です。

Will Salu Mili

microSDHC™、microSD™、miniSD™はSD Card Associationの商標です。

NetFront®

本製品はインターネットブラウザおよびSMILブレー ヤとして、株式会社ACCESSのNetFront Browserお よびNetFront SMIL Playerを搭載しています。 Copyright® 1996-2008 ACCESS CO., LTD. ACCESS、NetFrontは株式会社ACCESSの日本また はその他の国における商標または登録商標です。 本製品の一部分にIndependent JPEG Group が開発したモジュールが含まれています。

Microsoft、PowerPoint、Excel は、米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。

Powered by Mascot Capsule®/Micro3D Edition™ Mascot Capsule® is a registered trademark of HI Corporation

©2002-2008 HI Corporation. All Rights Reserved.

FeliCaはソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。

FeliCaはソニー株式会社の登録商標です。 **②**は、フェリカネットワークス株式会社の登録商標です。

FeliCa is a contactless IC card technology developed by Sony Corporation.
FeliCa is a trademark of Sony Corporation.

「おサイフケータイ」は、株式会社NTTドコモの登録商標です。

QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

ADOBE FLASH ENABLED

本製品はAdobe Systems IncorporatedのAdobe® Flash® Lite™ テクノロジーを搭載しています。 Adobe Flash Lite Copyright © 2003-2007 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.

Adobe、Flash、およびFlash Lite はAdobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社) の米国ならびにその他の国における登録商標または商標です。

picsel

ドキュメントビューアは、 Picsel Technologiesにより実現しています

現しています。 Picsel, Picsel Powered, Picsel Viewer, Picsel File Viewer, Picsel Document Viewer, Picsel PDF ViewerまたはPicselキューブロゴはPicsel Technologiesの商標または登録商標です。

着うた®、着うたフル®は、株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントの登録商標です。

BookSurfingは株式会社セルシス、株式会社ボイジャー、株式会社インフォシティの登録商標です。

「ジーニアスモバイル英和辞典」©2005-2008 Taishukan 「ジーニアスモバイル和英辞典」©2005-2008 Taishukan 「明鏡モバイル国語辞典」 ©2005-2008 Taishukan

SOFTBANKおよびソフトバンクの名称、ロゴは日本 国およびその他の国におけるソフトバンク株式会社 の登録商標または商標です。

「Yahoo!」および「Yahoo!」「Y!」のロゴマークは、 米国Yahoo! Inc.の登録商標または商標です。

CP8 PATENT

S!情報チャンネル、S!速報ニュース、S!タウン、S!ループ、S!ともだち状況、S!一斉トーク、S!アプリ、きせかえアレンジ、S!おなじみ操作、PCメール、PCサイフラヴ、マルチジョブ、お天気アイコン、S!電話帳バックアップ、TVコール、生活アプリ、インブットメモリ、S!メール、デコレメール、フィーリングメール、テルモジ、写メール、ムービー写メール、安心遠隔ロックはソフトバンクモバイル株式会社の登録商標または商標です。

その他の記載している会社名、製品名は各社の登録 商標または商標です。

携帯電話機の比吸収率(SAR)について

この機種【830SH】の携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準に適合しています。

この技術基準は、人体頭部のそばで使用する携帯電話機構を公の無線機器から送せされる電波が人間の健康に影響を及ぼさないよう、科学的根拠に基づいて定められたものであり、人体頭部に吸収さい、全域のであり、人体頭部に吸収する電波の平均エネルギー量を表す比吸収率(SAR: Specific Absorption Rate)について、これが2 W/kg※の許容値をは、使用者の年齢や身体の大きさに関係なく十分な安全率を含んでおり、世界保健機関(WHO)と協力関係にある国際非電離放射線防護委員会(ICNIRP)が示した国際的なガイドラインと同じ値になっています。

すべての機種の携帯電話機は、発売開 始前に、電波法に基づき国の技術基準に 適合していることの証明(技術基準適合 証明)を受ける必要があります。この携 帯雷話機【830SH】も財団法人テレコ ムエンジニアリングセンターから技術基 準適合証明を受けており、SARは1.020 W/kgです。この値は、技術基準適合証 明のために財団法人テレコムエンジニア リングセンターによって取得されたもの であり、国が定めた方法に従い、携帯電 話機の送信電力を最大にして測定された 最大の値です。個々の製品によって SAR に多少の差異が生じることもあります が、いずれも許容値を満足しています。 また、携帯電話機は、携帯電話基地局と の通信に必要な最低限の送信電力になる よう設計されているため、実際に通話し ている状態では、通常 SARはより小さ い値となります。

SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、下記のホームページをご参照ください。

総務省のホームページ

総務省のボームページ http://www.tele.soumu.go.jp/j/ele/ index.htm

社団法人電波産業会のホームページ http://www.arib-emf.org/initiation/ sar.html

※技術基準については、電波法関連省令(無線設備規則第14条の2)で規定されています。

「ソフトバンクのボディ SARポリシー」に ついて

*ボディ(身体) SARとは:携帯電話機本体を身体に装着した状態で、携帯電話機にイヤホンマイク等を装着して連続通話をした場合の最大送信電力時での比吸収率(SAR)のでとです。

**比吸収率 (SAR):6分間連続通話状態で測定したではず。当社では、ボディSARに関する技術基準として、米国連邦通信委員会 (FCC) の基準および欧州における情報を掲載しています。詳細は「米国連邦通信委員会(FCC) の電波はく露の影響に関する情報」「欧州における電波はく露の影響に関する情報」をご参照ください。

***・場体装着の場合:一般的な携帯電話の装着法として身体から1.5センチに 距離を保存技帯電話機の背面を身体に向ける位置で測定試験を実施しています。 電波ばく露要件を満たすためには、身間で 地方6.15センチの距離に携帯電話を固定 出来る装身具を使用し、ベルトクリップ やホルスター等には金属部品の含まれて いないものを選んでください。

ソフトバンクのホームページからも内容 をご確認いただけます。

http://www.softbankmobile.co.jp/ ja/info/public/emf/emf02.html 「米国連邦通信委員会 (FCC) の電波ば く露の影響に関する情報!

米国連邦通信委員会の指針は、独立した 科学機関が定期的かつ周到に科学的研究 を行った指果策定された基準に基づいて います。この許容値は、使用者の年齢や 健康状態にかかわらず十分に安全な値と なっています。

携帯電話機から送出される電波の人体に 対する影響は、比吸収率 (SAR: Specific Absorption Rate) という単位を用いて 測定します。FCCで定められているSAR の許容値は、加定試験は機種ごとにFCCが定めた基準 で実施され、下記のとおり本取扱説明書 の記載に従って具体に装着した場合は 0.578Wkgです。

身体装着の場合:この携帯電話機 【8305H】では、一般的な携帯電話の装着法として身体から1.5センチに距離を保ち携帯電話機を開立ではまります。FCCの電力がは、2000年では、15センチの距離に携帯電話を固定出来る装身具を使用し、ベルトクリップ・ホルスター等には金属部品の含まれていないものを選んでください。

上記の条件に該当しない装身具は、FCC の電波はく需要件を満たさない場合もあるので使用を避けてください。 比吸収率(SAR)に関するさらに詳しい 情報をお知りになりたい方は下記のホー ムページを参照してください。

Cellular Telecommunications & Internet Association (CTIA) のホームページ

http://www.phonefacts.net(英文のみ)

「欧州における電波ばく露の影響に関する情報」

この携帯電話機 (8305H) は無線送受信機器です。本品は国際指針の推奨する電波の許容値を超えないことを確認しています。この指針は、独立した科学機関である国際非電離放射線防護委員会(ICNIRP) が策定したものであり、その許容値は、使用者の年齢や健康状態にかからずうどで安全が値となっています。携帯電話機から送出される電波の人体に対する影響は、比吸収率(SAR: Specific Absorption Rate)という単位を用いて測定します。携帯機器におけるSAR計容値は 2 W/kgで、身体に装着した場合のSARの最高値は1.321 W/kg*です。

SAR測定の際には、送信電力を最大にし て測定するため、実際に通話している状 態では、通常SARはより小さい値となり ます。これは、携帯電話機は、通信に必 要な最低限の送信電力で基地局との通信 を行うように設計されているためです。 世界保健機関は、モバイル機器の使用に 関して、現在の科学情報では人体への悪 影響は確認されていないと表明していま す。また、電波の影響を抑えたい場合に は、通話時間を短くすること、または携 帯電話機を頭部や身体から離して使用す ることが出来るハンズフリー用機器の利 用を推奨しています。さらに詳しい情報 をお知りになりたい場合には世界保健機 関のホームページをご参照ください。 (http://www.who.int/emf) (英文の

*身体に装着した場合の測定試験は FCCが定めた基準に従って実施されています。値は欧州の条件に基づいたものです。

Safety Precautions

Read safety precautions before using handset.


- Observe precautions to avoid injury to self or others, or damage to property.
- SoftBank is not liable for any damages resulting from use of this product.

These labels indicate the degree of risk from improper use:

▲ DANGER	Great risk of death or serious injury from improper use
▲ WARNING	Risk of death or serious injury from improper use
▲ CAUTION	Risk of serious injury or damage to property from improper use

These symbols indicate prohibited or compulsory actions:




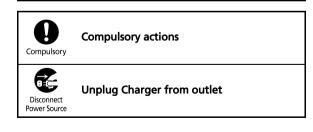

A DANGER

Handset, Battery & Charger

Use specified battery. Charger and Desktop Holder only.

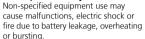



Compulsory

Do not short-circuit Charging Terminals.





Battery

Prevent injury from battery leakage, breakage or fire. Do not:

- Heat or dispose of battery in fire
- Open/modify/disassemble battery
- Damage or solder battery
- Use a damaged or warped battery
- Use non-specified charger
- Force battery into handset
- Charge battery near fire or sources of heat: or expose it to extreme heat
- Use battery for other equipment
- Use non-specified battery

If battery fluid gets in eyes, do not rub: rinse with water and consult a doctor immediately.





Prohibited

Compulsory

Desktop Holder

Do not use supplied Desktop Holder for other equipment.

Supplied Desktop Holder is designed exclusively for 830SH. Do not use for other devices: may cause overheating. fire, electric shock or malfunction.




Prohibited

▲ WARNING

Handset, Battery & Charger

Do not insert foreign objects into the handset. Charger or Desktop Holder

Do not insert metal or flammable objects into handset. Charger or Desktop Holder: may cause fire or electric shock. Keep out of children's reach

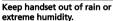

Fire or electric shock may result.



Prohibited

Prohibited

Keep handset away from liquidfilled containers.

Keep handset, Charger and Desktop Holder away from chemicals or liquids: fire or electric shock may result.



Do not place battery, handset, Charger or Desktop Holder in ovens, microwave ovens or other cooking appliances.



Battery or other parts may leak, burst. overheat or ignite: may cause malfunction, accident or injury.

Do not disassemble or modify handset or related hardware.





Disassemble

 Do not modify handset. Charger or Desktop Holder: fire or electric shock may result.

If an abnormality occurs, or water/ foreign matter is inside handset:



Power Source

If handset emits an unusual sound. smoke or odor, or if water or foreign matter is inside it, discontinue use: may cause fire or electric shock. Turn off handset, remove battery and unplug AC Charger; contact SoftBank Customer Center, Customer Assistance.

Keep handset off and Charger disconnected near gas stations or places with fire/explosion risk. Handset use near petrochemicals or other flammables may cause fire/ explosion: turn handset off before using Osaifu-Keitai® at gas stations (cancel IC Card Lock beforehand).




Compulsory


Handset

2004).

accidents.

Do not subject handset, Charger or Desktop Holder to strong shocks or impacts.

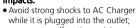

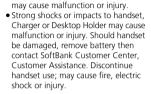

Take measures to prevent accidents.

park beforehand. Phone use while

driving is prohibited by the Road

Traffic Law (revised November 1,

or cycling. Accidents may result.

• Do not use Headphones while driving

Moderate volume outside, especially

near road/rail crossings, etc. to avoid

• Do not use handset while driving;



Adjust vibration and ringtone settings:

Users with a heart condition/ pacemaker/defibrillator should adjust handset settings accordingly.



Compulsory

During thunderstorms, turn power

There is a risk of lightning strike or electric shock.

Damaged AC Charger cord:

shock. Keep metal away from

Do not short-circuit Charger

terminals.

terminals

May cause fire or electric shock; discontinue use and purchase a new Charger.

May cause overheating, fire or electric



During thunderstorms:

Unplug AC Charger to avoid damage, fire or electric shock



Compulsory

Disconnect Power Source

Charger/Desktop Holder use and children:

May cause electric shock/injury: keep out of reach.



Do not use Desktop Holder inside vehicles.

Extreme temperature or vibration may cause fire or damage handset, etc.



Prohibited

Battery

- If battery does not charge properly, stop trying. Battery may overheat, burst or ignite.
- At signs of a battery leak, avoid fire sources. It may catch fire or burst.

heat, discoloration or distortion.

It may leak, overheat or explode.

remove battery from handset.



If there is abnormal odor, excessive

Compulsory

off: find cover.

Compulsory

Charger & Desktop Holder

Use only the specified voltage.

Non-specified voltages may cause fire or electric shock.

- AC Charger: AC 100V-240V Input
- SoftBank is not liable for problems resulting from charging battery abroad.



Using AC Charger with step-up/stepdown transformer may cause fire, electric shock or damage.



Prohibited

Charger care

• Do not touch with wet hands. Electric shock may occur.



Wet Hands


Prohibited



• Pull AC Charger straight out to unplug it; may cause malfunction or injury.

- Do not use multiple cords in one outlet; may cause excess heat/fire.
- Do not bend, twist, pull or set objects on cord. Exposed wire may cause fire or electric shock.

Do not swing handset by strap. May result in injury or breakage.

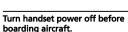

Using wireless devices aboard aircraft may cause electronic malfunctions or endanger aircraft operation.



Prohibited

Prohibited

Handset Use & Electronic Medical Equipment

This section is based on "Guidelines on the Use of Radio Communications Equipment such as Cellular Telephones and Safeguards for Electronic Medical Equipment" (Electromagnetic Compatibility Conference, April 1997) and "Report of Investigation of the Effects of Radio Waves on Medical Equipment, etc." (Association of Radio Industries and Businesses, March 2001).

Persons with implanted pacemaker/ defibrillator should keep handset more than 22 cm away.



Compulsory

Radio waves can interfere with implanted pacemakers or defibrillators causing such devices to malfunction.

Turn handset off in crowds or trains where persons with implanted pacemaker/defibrillator may be near.



Radio waves can interfere with implanted pacemakers or defibrillators causing such devices to malfunction.

Observe these rules inside medical facilities:



- Do not enter an operating room or an Intensive or Coronary Care Unit while carrying a handset.
- Keep handset off in hospitals, including lobbies.
- · Obey medical facility rules on mobile phone use.

Consult electronic medical equipment vendor on radio wave effects.



A CAUTION

Handset, Battery & Charger

Handset care


- Place handset on stable surfaces to avoid malfunction or injury.
- Keep handset away from oily smoke or steam. Fire or accidents may result.
- Cold air from air conditioners may condense, resulting in leakage or burnout
- Keep handset away from heat/direct sunlight (e.g., inside vehicles, etc.). Warping, discoloration or fire may occur. Battery shape may be affected.
- Keep handset out of extremely cold places to avoid malfunction or accidents.
- Keep handset away from fire sources to avoid malfunction or accidents.

Usage environment

- Excessive dust may prevent heat release and cause burnout or fire
- Avoid using handset on the beach. Sand may cause malfunction or accidents
- Keep handset away from credit cards. telephone cards, etc. to avoid data loss.

Handset

Handset temperature

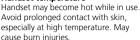



Avoid leaving handset in extreme heat (inside vehicles, etc.).



Hot handset may lead to burn injuries.

Volume settings

Moderate handset volume: excessive volume may damage ears or hearing.



Inside vehicles

Handset use may cause electronic equipment to malfunction.



If you experience any skin irritation associated with handset use. discontinue handset use and consult a doctor.



Metal and other materials may cause skin irritation, rashes, or itchiness depending on your physical condition.

Do not look into Infrared Port during infrared transmissions. Eyesight may be affected.



shock.


Charger & Desktop Holder

AC Charger cord

 Grasp plug (not cord) to disconnect AC Charger, May cause fire/electric shock



 Keep cord away from heaters. Exposed wire may cause fire or electric shock.

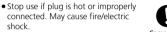

Prohibited

Compulsory

Always charge handset in a wellventilated area.



Avoid covering/wrapping Charger and Desktop Holder: may cause damage/ fire.



Always unplug AC Charger after use.



Handset maintenance Always disconnect AC Charger when cleaning handset.

During periods of disuse



Power Source

Do not touch Desktop Holder while in use.



May cause burn injuries.

Battery

Do not throw or abuse battery. Battery may overheat, burst or ignite.



Prohibited

Do not leave battery in direct sunlight or inside a closed vehicle: may reduce battery performance or overheat. An overheated battery may cause fire.



Do not expose battery to liquids. Performance may deteriorate.



Avoid Liquids Or Moisture

If battery fluid contacts skin or clothes. rinse with clean water immediately.



Compulsory

Do not dispose of an exhausted battery with ordinary refuse; always tape over battery terminals before disposal. Take battery to a SoftBank Shop, or follow the local disposal regulations.



Keep battery out of children's reach.



Compulsory

- Charge battery in ambient temperatures between 5℃ and 35℃: outside this range, battery may leak/ overheat and performance may deteriorate
- If your child is using handset, explain. all instructions and supervise usage.
- If there is abnormal odor or excessive heat, stop using battery and call SoftBank Customer Center, Customer Assistance.
- Charge battery at least once every six months; an uncharged battery may become unusable.



General Notes

General Use

- SoftBank is not liable for any damages resulting from accidental loss/alteration of files saved on handset/Memory Card. Keep separate copies of Phone Book entries, etc.
- Handset transmissions may be disrupted inside buildings, tunnels or underground, or when moving into/out of such places.
- Use handset without disturbing others.
- Handsets are radios as stipulated by the Radio Law. Under the Radio Law, handsets must be submitted for inspection upon request.
- Handset use near landlines, TVs or radios may cause interference.
- Beware of eavesdropping.

Because this service is completely digital, the possibility of signal interception is greatly reduced. However, some transmissions may be overheard.

Eavesdropping

Deliberate/accidental interception of communications constitutes eavesdropping.

- An export license may be required to carry the handset into other countries if it is to be used by or transferred to another person. However, no such license is required when you take the handset abroad for personal use on a vacation or business trip and then bring it back.
 Export control regulations in the United States provide that an export license granted by the US government is required to carry the handset into Cuba, Iran, North Korea, Sudan or Syria.
- Should interference occur between handset and a hearing aid, consult the manufacturer or distributor of the hearing aid.

Inside Vehicles

- Never use handset while driving.
- Do not park illegally to use handset.
- Handset use may affect a vehicle's electronic equipment.

Aboard Aircraft

Never use handset aboard aircraft (keep power off).

Handset use may impair aircraft operation.

Handset Care

- If handset is left with no battery or an exhausted one, data may be altered/lost. SoftBank is not liable for any resulting damages.
- Use handset between 5℃ 35℃ (35% 85% humidity).
- Avoid extreme temperatures and direct sunlight.
- Exposing lens to direct sunlight may damage color filter and affect image color.
- Clean handset with dry, soft cloth. Using alcohol, thinner, etc. may damage it.
- Avoid scratching handset Display.
- When closing handset, keep fingers, straps, etc. outside to avoid injury or damaging the Display.
- Handset is not water-proof. Avoid exposure to liquids and high humidity (e.g., precipitation, perspiration, beach, cold air from air conditioning, restroom, bath/shower room, etc.).

- Avoid heavy objects or excessive pressure.
 May cause malfunction or injury.
- Do not sit on handset in back pants pocket.
- Do not place heavy objects on handset inside handbags, packs, etc.
- Connect only specified products to Headphone Port. Other devices may malfunction or cause damage.
- Always turn off handset before removing battery.

Function Usage Limits

These functions are disabled after handset upgrade/replacement or service cancellation: Camera; Media Player; S! Applications. After a period of disuse, these functions may be unusable; retrieve Network Information to restore usability.

Mobile Camera

- Mind your manners when using handset camera.
- Test the camera before capturing/recording special moments (e.g., weddings, etc.).
- Do not use handset camera in places where photography or videography is prohibited.



Portrait Rights

Portrait rights protect individuals' right to refuse to be photographed or to refuse unauthorized publication/use of their photographs. Portrait rights consist of the right to privacy, which is applicable to all persons, and the right to publicity, which protects the interests of celebrities. Therefore, photographing others including celebrities and publicizing/distributing their photographs without permission is illegal; use handset camera responsively.

Copyrights

Copyright laws protect sounds, images, computer programs, databases, other materials and copyright holders. Duplicated material is limited to private use only. Use of materials beyond this limit or without permission of copyright holders may constitute copyright infringement, and be subject to criminal punishment. Comply with copyright laws when using images captured with handset camera.

Electromagnetic Waves

For body-worn operation, this phone has been tested and meets RF exposure guidelines when used with accessories containing no metal, that position handset a minimum of 15 mm from the body. Use of other accessories may not ensure compliance with RF exposure quidelines.

FCC Notice

- This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
- (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

 Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Information to User

This equipment has been tested and found to comply with the limits of a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation; if this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- 1. Reorient/relocate the receiving antenna.
- 2. Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC RF Exposure Information

Your handset is a radio transmitter and receiver. It is designed and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to radio frequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission of the U.S. Government. The quidelines are based on standards that were

developed by independent scientific organizations

through periodic and thorough evaluation of scientific studies. The standards include a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health. The exposure standard for wireless handsets employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit set by the FCC is 1.6 W/kg. Highest SAR value:

Model	FCC ID	At the Ear	On the Body
830SH	APYHRO00073	0.753 W/kg	0.578 W/kg

This device was tested for typical body-worn operations with the back of the handset kept 1.5 cm from the body. To maintain compliance with FCC RF exposure requirements, use accessories that maintain a 1.5 cm separation distance between the user's body and the back of the handset. The use of beltclips, holsters and similar accessories should not contain metallic components in its assembly.

The use of accessories that do not satisfy these requirements may not comply with FCC RF exposure requirements, and should be avoided. The FCC has granted an Equipment Authorization for this model handset with all reported SAR levels evaluated as in compliance with the FCC RF emission guidelines. SAR information on this model handset is on file with the FCC and can be found at https://fjallfoss.fcc.gov/oetcf/eas/reports/. GenericSearch.cfm under the Display Grant section after searching on the corresponding FCC ID (see table above).

Additional information on Specific Absorption Rates (SAR) can be found on the Cellular Telecommunications & Internet Association (CTIA) Website at http://www.phonefacts.net.



European RF Exposure Information

Your mobile device is a radio transmitter and receiver. It is designed not to exceed the limits for exposure to radio waves recommended by international guidelines. These guidelines were developed by the independent scientific organization ICNIRP and include safety margins designed to assure the protection of all persons, regardless of age and health.

The guidelines use a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit for mobile devices is 2 W/kg.

As mobile devices offer a range of functions, they can be used in other positions, such as on the body as described in this user guide*.

Highest SAR value:

Model	At the Ear**	On the Body
830SH	1.298 W/kg	1.321 W/kg

As SAR is measured utilizing the device's highest transmitting power the actual SAR of this device while operating is typically below that indicated above. This is due to automatic changes to the power level of the device to ensure it only uses the minimum level required to reach the Network. The World Health Organization has stated that present scientific information does not indicate the need for any special precautions for the use of mobile devices. They note that if you want to reduce your exposure then you can do so by limiting the length of calls or using a handsfree device to keep the mobile phone away from the head and body.

Declaration of Conformity

C € 0168

Hereby, Sharp Telecommunications of Europe Ltd, declares that 830SH is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. A copy of the original declaration of conformity for each model can be found at the following Internet address: http://www.sharp.co.ip/k-tai/

^{*}Please see Electromagnetic Waves on the left for important notes regarding body-worn operation. **Measured in accordance with international quidelines for testing.

MEMO


各部の名称	1-2
各部の名前とはたらき	
電池パックの充電	1-4
電池パックを充電する	1-4
電源On/Off	1-6
電源を入れる/切る	
画面の見かた	1-7
画面とマークの見かた	1-7
メニュー操作	
機能の呼び出しかた	
基本的な機能だけを利用する	
(シンプルメニュー)	1-11
複数の機能を切り替えて利用する	
(マルチジョブ機能)	1-12

マナーについて	1-13
マナーモードと電波Offモード	1-1
暗証番号	1-14
 暗証番号について	
その他の基礎知識	
その他の基礎知識	
便利な機能	1-10
12-1 3-0-190130	





各部の名前とはたらき

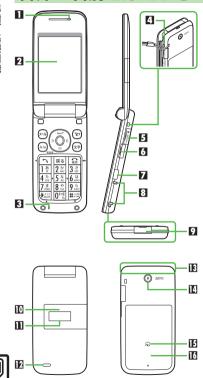

- レシーバー (受話口)
- 2 画面
- 3 マイク (送話口)
- ☑ ストラップ取り付け穴
- 日メモリカードスロット(カバー付)
- 1 イヤホンマイク端子(端子キャップ付)
- ☑ 赤外線ポート
- 3 充電端子
- 2 外部機器端子(端子キャップ付)
- ロスピーカー
- LE 通信用内蔵アンテナ
- [[] アウトカメラ(レンズカバー)
- ロシマーク
- ☑ 電池カバー

内蔵アンテナについて

●感度に影響しますので、シールなどを貼ったり手で覆ったりしないでください。

端子キャップについて

●通常は閉じたままでお使いください。

ストラップ取り付け穴について

●金属製のストラップを取り付けると、受 信感度に影響を与えることがあります。

ポジションについて

クローズポジション



2つ折りにした状態です。 持ち運ぶときは、この状態にしてください。


オープンポジション



開いた状態です。ボタン操作や 通話などはこの状態で行ってく ださい。

待受画面でのボタンのはたらき

●()内は、本書での表記です。

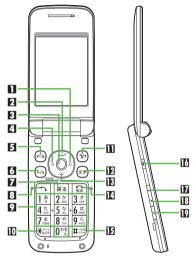

■ マルチガイド右ボタン (③) 着信履歴表示

[長く:赤外線通信On/Off]

- 2 マルチガイド上ボタン (⑥) 待受ウィンドウ表示
- **図 センターボタン (●)** メインメニュー表示

[長く: 誤動作防止設定/解除]

- 【 マルチガイド左ボタン (⊙)発信履歴表示
- **国メールボタン (29)** メールメニュー表示

[長く:S!メール作成画面表示]

- **7 戻るボタン(**図) 簡易留守録再生

[長く:簡易留守録設定/解除]

- 閉始ボタン (つ)全通話履歴表示
- 2 ダイヤルボタン (0%~95)

電話番号入力/クイックオペレーション [長く:電話帳あ行([1])~ら行([9])、 わ行([0]])表示]

Ⅲ Xボタン(※)

「**★**」「+」「P」「?」「-」入力 「長く:S!ともだち状況テンプレート表示】

- [長く: Yahoo!ケータイメニュー表示] **()** 文字ボタン ((**))

辞書起動

[長く:メニュー切替画面表示]

■ マルチガイド下ボタン (②) 電話帳呼び出し

[長く:電話帳新規登録]

- 図電源/終了ボタン (量) 待受画面表示切替 [長く:電源Off]
- **旧** #ボタン (**#**)** 「#」入力

[長く:マナーモード設定/解除]

サイドボタン

- II S!一斉トークボタン (□□) 【オープン】S!一斉トークメンバーリスト 表示
- **☑ 音量大ボタン**(■■)【クローズ】お知らせが複数あるときのスクロール

· [長く:電子マネー残高表示]

旧 音量小ボタン (▶■)

【クローズ】お知らせが複数あるときのスクロール 【オープン/クローズ(長く)】見せかけ コール起動

マルチガイドボタン/サイドボタンの表記 について

◆本書ではマルチガイドボタン/サイドボタンを、押す方向によって次のように表記しています。

○または○を押すとき	③
	•••
⑥◎◎◎のいずれかを押す	••••
とき	3
■または ■を押すとき	4 ▶




電池パックを充電する

電池パックを本機に取り付けた状態で充電 します。

●付属の卓 トホルダーとソフトバンク指定の ACアダプタ「ZTDAA1」(オプション品) を使用してください。本書内「ACアダプ **タ**」は、この指定品を指しています。

卓上ホルダーで充電する

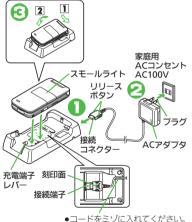

- ACアダプタの接続コネクター を卓トホルダーの接続端子に 差し込む
 - 卓上ホルダーの接続端子は背面にあり ます。
 - ●接続コネクターは向きに注意して、水 平に「カチッ」と音がするまで、しっ かり差し込みます。
- ACアダプタのプラグを起こし、 家庭用ACコンセントに差し込む



- 本機を卓上ホルダーに取り付 ける
 - 1 のように本機を挿入し、 2 の矢印の 方向に「**カチッ**」と音がするまで押し 下げてください。
 - ◆充電が始まり、スモールライトが赤色 で点灯します。
 - ●スモールライトが消灯すれば、充雷は 完了です。
- 卓上ホルダーから本機を取り 外す

プラグを家庭用ACコンセント から抜く

- ひねらずまっすぐに抜いてください。
- ◆ACアダプタの接続コネクターを取り 外すときは、リリースボタンを押さえ ながら、まっすぐに引き抜いてくだ さい。

卓上ホルダー利用時のご注意


- ●踏みつけたり、重い物を乗せたりしない でください。
- ◆イヤホンマイクを接続したときは、コード を手前に出してください。
- ・充電しないときは、ACアダプタのプラグを 家庭用ACコンセントから抜いておいてく ださい。

卓上ホルダーの清掃について

- ・充雷端子が汚れていると接触が悪くなり、 正常に充電できないことがあります。こ のときは、充電端子レバーを押して、充 電端子を清掃してください。(清掃は、乾 いたきれいな綿棒などで行ってください。) また、同時に本機側の充電端子も清掃し てください。
- ●卓トホルダーの充雷端子を清掃するとき は、変形させたり、直接触れたりしない ようにご注意ください。
- ●清掃時以外は、充電端子レバーを押さな いでください。



ACアダプタで充電する

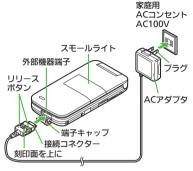

小部機器端子の端子キャップを矢印の方向に開く



- ACアダプタの接続コネクター を本機に差し込む
 - ◆接続コネクターは刻印面を上にして、 水平に「カチッ」と音がするまで、しっ かり差し込みます。

家庭用ACコンセントにプラグを差し込む

ACアダプタ利用時のご注意

充電するとき以外、プラグは倒してください。
 また、コードを強くひっぱったり、ねじったりしないでください。断線の原因となります。

スモールライトが点滅しているとき

●電池パックの異常か寿命のため、充電できていません。新しい電池パックと交換してください。

USB充電について

●オプション品のUSBケーブルでパソコンと 接続すれば、本機の電源が入っていると きにパソコンのUSB端子からの電力で充 電できます。

海外での充電について

●海外での充電に起因するトラブルについては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

使いこなしチェック!



電源を入れる/切る

電源を入れる

はじめて電源を入れたときの操作を説明します。



- ●「**しばらくお待ちください**」と表示されるまで押します。
- ●電源が入ると、メニュー切替画面が表示されます。

②利用するメニュー ◆

本書は、「標準メニュー」を選んだ状態での操作方法を説明しています。本書を有効に利用したい方は、「標準メニュー」を選ぶことをおすすめします。



- ●お客様情報の入力画面が表示されます。
- (全) 名前(姓)入力→●→名前(名)
 入力→●
 - ●以降もメニュー切替画面を表示するかどうかの、確認画面が表示されます。

¶ ③ 「はい」 / 「いいえ」 ● ●



待受画面

 「いいえ」を選んだときは、次回 ① を 行うだけで、待受画面が表示されるよ うになります。

USIMカードを取り付けずに電源を入れたとき

●画面にメッセージが表示されたままになります。このとき、本機は使用できません。

ネットワーク自動調整について

はじめて一、
・
、
・
のいずれかのボタンを押したときは、ネットワーク自動調整の確認画面が表示されます。



- 「はい」を選び●を押します。このあと設定が反映された旨のメッセージが表示されますので、●を押します。
- ●ネットワーク自動調整を行うと日付/時刻が設定され、メールやYahoo!ケータイなどネットワークを利用するサービスなどが利用できるようになります。

電源を切る



(長く)

終了画面が表示されたあと、画面が消 灯します。



使いこなしチェック!

[**▼**設定] ●日時設定/表示に関する設定(ビデ P.12-2)

■ネットワークに関する設定(CTP.12-15)

画面とマークの見かた

画面の見かた

■待受画面について



- ◆待受画面では、電波の強さや電池の残量など、本機の状態を表すマークが表示されます。
- ●電話に出なかったり、メール着信があると、 下部にお知らせが表示されます。



お知らせ画面

■お知らせ内容(「新着メール」など)と件数が表示されます。お知らせ内容を選び● を押すと、内容を確認できます。

■ソフトキーについて

画面下部に表示される文字は、左から順に

②、 ②、 ②を押したときに操作できる内容を表しています。



画面の自動消灯について

- ●通話中や操作をしない状態が続くと、電池パックの消耗を抑えるため、自動的に 画面表示が消えます。
- ●消灯した画面を点灯するときは、何かボタンを押します。(押したボタンは、画面を点灯するはたらきをします。操作をはじめるボタンにはなりませんので、ご注意ください。)

パネルセーブについて

- ◆オープンポジションでは、画面が自動消 灯する前に画面表示が暗くなります。
- 画面を明るくしたいときは、原型~原温を 押すと照明が点灯します。(押したボタン は、操作をはじめるボタンになりますの で、ご注意ください。)

マークの見かた

■常時点灯しているマーク



- 2 🏗 電波状態 ※
- □ パケットサービス3G圏内
 - 図 パケットサービスGSM圏内
- 電池レベル(画面によっては■ 表示)
- ※ 棒の数が多いほど電波状態が良好です。

■機能の動作を示すマーク

_				
		1 — 2 —	- A S T	— 3
	0	\mathbb{Z}	S!アプリ起動中	
		<u> </u>	S!アプリー時停止中	
		ë.:	音楽再生中	
	2	55	メモリカード読み込み中	
		H	メモリカード初期化中	
	3	4	マルチジョブ機能利用中	

使いこなしチェック!



■お知らせのためのマーク




- 未読メールあり
 - 馭 未読配信レポートあり
- 田件録音あり(簡易留守録設定中) 2 用件録音あり(簡易留守録未設定時)
- 留守番電話サービス伝言あり
- 4 S!アプリ開始要求あり
- 5 コンテンツ・キー受信あり
 - S!情報チャンネル未読情報あり
- 6 協 ソフトウェア更新結果あり
 - SI凍報ニュース未読あり
- **7** ☑ S!ともだち状況通知未読あり

■警告のためのマーク




- メール空き容量不足 \bowtie
- ☑ 送信失敗メールあり
- メモリカード使用不可能/接触不良

■通信関連のマーク

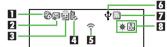

- パケット通信中/待機中(3G)
- パケット通信中/待機中(GSM)
- П 耐力 SSL対応の画面表示中
- パケット通信利用中(3G)
 - パケット通信利用中(GSM)
- \boxtimes メール受信中 2
 - M メール送信中
- S!ともだち状況接続中 3 位置情報測位中※
- 4 ソフトウェア更新中
- 5 赤外線通信待機中 USBケーブル接続中
 - USB通信中
- 赤外線通信接続中 6
- 赤外線送受信中
 - S!雷話帳バックアップ通信中
 - **PCサイトブラウザ使用中**
- RSSフィード対応サイト表示中
- お天気アイコン
- ※ 位置情報の測位中に点滅表示されます。

■本機の設定を示すマーク

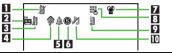

- 電波Offモード設定中 П Ø
- Ø 簡易留守録設定中 ä
- 転送電話/留守番電話サービス設定 3 中(「呼出なし」)※
- 4 時報設定中
 - 目覚まし設定中
- 15 育 カレンダー/予定表アラームOn設定中 1 カレンダー/予定表アラームOff設定中
- シークレットモード設定中(「表示する」) 6
 - キー操作ロック設定中
 - 9 マナーモード設定中
- 7 ₽ 運転中干ード設定中
 - オリジナルモード設定中
- 誤動作防止設定中 8
 - ☆ ICカードロック中 自動応答設定中

9

- 着信音量設定中(「消音」)
- 10 着信音量設定中(「だんだん大きく」) バイブレータ設定中
- ※ TVコールを転送設定しただけのときは、 マークは表示されません。



サブ画面のマークの見かた

■常時点灯しているマーク



※ 棒の数が多いほど電波状態が良好です。

■お知らせのためのマーク



■ 不在着信あり

2 🔊 簡易留守録用件あり

13 場 着信お知らせあり

△ № 留守番電話サービス伝言あり

5 ☑ 受信メールあり6 目 配信確認あり

□ 3 コンテンツ・キー受信あり

8 ★読S!情報チャンネルあり

2 圏 お天気アイコン更新あり

■警告のためのマーク



■ 🗗 送信失敗メールあり

2 X S!情報チャンネルエラー

3 段 お天気アイコン更新失敗

4 ※ IPサービス接続失敗

■本機の状態を示すマーク



■ ♀ 目覚まし動作あり

2 団 カレンダーアラーム動作あり

3 ② 予定表アラーム動作あり

4 S!アプリ開始要求あり

■ S!ともだち状況通知未読あり



機能の呼び出しかた



各ボタンに割り当てられている機能が表示されます。


●機能を選び●を押すと、機能が呼び出せます。





数字のケタ数に応じて、利用できる機能が表示されます。

機能名の前のボタンを押すと、機能が呼び出せます。

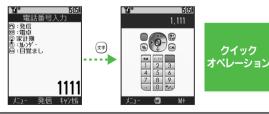



使いこなしチェック!

基本的な機能だけを利用する(シンプルメニュー)

シンプルメニューのはたらき

シンプルメニューに設定すると、基本的な機能だけが表示されるようになります。



- ●画面に表示される文字が太くなり、文字サイズも「大」に設定されます。
- ●時計/カレンダー表示が「時計(大)」に設定されます。

■シンプルメニューで使用できる機能

メール	受信ボックス、新規作成、 下書き、例文、送信済み ボックス、未送信ボック ス、SMS新規作成
電話機能	電話帳、新規登録、簡易留 守再生、簡易留守設定、留 守電再生、自分の電話番 号、短縮ダイヤル/メール
カメラ	_
便利機能	カレンダー、目覚まし、電 卓、壁紙・着信音、辞書、 メモ帳、メニュー切替
データフォルダ	

●待受画面でできるおもなボタン操作は、基本的に通常メニューと同様です。

シンプルメニューを設定する





② ③「シンプルメニュー」 ◆ ●

シンプルメニューで利用できない機能を使 用しているとき

機能を終了させたあと、操作してください。

シンプルメニューを解除する

- 🔁 🔇 「標準メニュー」 🗪 💿
 - 標準メニューに切り替わります。



複数の機能を切り替えて利用する(マルチジョブ機能)

マルチジョブ機能のはたらき

ショートカットに登録されている機能を他の操作中に呼び出して利用できます。

インターネット利用中



●着信音設定など一部の設定画面では、マルチ ジョブ機能が利用できないことがあります。

マルチジョブ機能を利用する

⚠ 操作中に@

文字入力画面や電話番号入力(ダイヤル)画面では、4%を長く押します。




②利用する機能 ● ●



選んだ機能の画面が表示されます。

(←) 機能を切り替えるとき 🖾

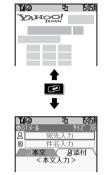

🔼 🔝 ▶マルチジョブ機能終了

●確認画面が表示されたときは、画面の 指示に従って操作してください。




マナーモードと電波Offモード

携帯電話をお使いになるときは、周囲への 気配りを忘れないようにしましょう。

- ●劇場や映画館、美術館などでは、周囲の人たちの迷惑にならないように電源を切っておきましょう。
- ◆レストランやホテルのロビーなど、静かな場所では周囲の人たちの迷惑にならないように気をつけましょう。
- ●新幹線や電車の中などでは、車内のアナウンスや掲示に従いましょう。
- ●街の中では、通行の妨げにならない場所で使いましょう。

マナーモードを利用する

着信があったりアラームが動作しても、本 機から音が出ないようにします。

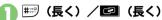



▼マナーモードが設定されます。

マナーモードを設定すると

- ●着信音などの音量が「消音」になります。
- ●着信時などにバイブレータが動作するようになります。
- ◆カメラ撮影時のシャッター音は、設定に かかわらず常に一定の音量で鳴ります。

マナーモードを解除するとき

マナーモード設定中に¹⁰⁰ (長く) / **2**0 (長く)

電波Offモードを利用する

電源は入れたまま、電波の送受信だけを停止します。

- ●電波の送受信を停止すると、電話の発着信、 メールの送受信、インターネット接続など、 電波をやりとりする機能が利用できなくな ります。
- → ◆ 「設定」 → ●→ 「ネットワーク設定」
- ②「電波Offモード」
 ●



●電波Offモードが設定されます。

電波Offモードを解除するとき ⑤で⑤「電波Offしない」
●
⑥

使いこなしチェック!



暗証番号について

本機の使用にあたっては、次の暗証番号が必要になります。

- ◆各暗証番号はお忘れにならないよう、また、 他人に知られないようご注意ください。
- ●他人に知られ悪用されたときは、その損害 について当社では責任を負いかねますので、 あらかじめご了承ください。

操作用暗証番号	各機能を利用するときに使います。 (お買い上げ時は「9999」に 設定されています。)
交換機用 暗証番号	ご契約時の4ケタの番号です。契約内容の変更やオプションサービスを一般電話から操作するときに使います。
発着信規制用 暗証番号	ご契約時の4ケタの番号です。発着信規制サービスの設定を行うときに使います。

※ 発着信規制用暗証番号は変更できます。

各機能で暗証番号の入力を間違えると

- ●間違いを知らせるメッセージが表示されます。操作をやり直してください。
- ●発着信規制用暗証番号の入力を3回間違えたときは、発着信規制サービスの設定変更ができなくなります。 このときは、発着信規制用暗証番号と交換機用暗証番号の変更が必要となります

ので、ご注意ください。

操作用暗証番号を変更する





本体設定画面

🕗 🐧 「セキュリティ設定」 ▶ 💿



(こ) ③「暗証番号変更」 ● ●



4 現在の操作用暗証番号入力



新しい操作用暗証番号入力



新暗証番号変更 新暗証番号再入力:

再度新しい操作用暗証番号入力●●



その他の基礎知識

電話番号を確認する





自分の電話番号画面

◆お客様の電話番号と、はじめて電源を 入れたときに入力した名前が表示され ます。

誤動作防止を利用する

カバンの中などに入れて持ち運ぶとき、誤ってボタンが押されないようにします。

- (長く)
 - 誤動作防止が設定されます。

誤動作防止設定中に電話がかかってきたとき

• つ を押すと一時的に電話に出られます。通 話終了後、再度誤動作防止が設定されます。

誤動作防止を解除するとき 誤動作防止設定中に● (長く)

操作方法を確認する


操作がわからなくなったときに、ガイド機能を表示できます。


- ⑦「ガイド機能」 ⑥



- - このあと、項目を選ぶたびに、別の操作 説明が表示されます。

使いこなしチェック!

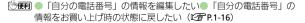

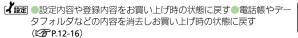





№№ 準備/基礎知識に関する便利な機能

お知らせに関する便利な機能



お知らせの履歴を確認したい 「お知らせ」

(●) ◆ (③) 「電話機能 | ◆ (●) ◆ (⑤) 「お知 らせし▶●



お知らせの履歴を消去したい [お知らせリセット]

● → ⑤ 「電話機能」 → ● → ⑤ 「お知 らせ」→⑥→㎞→⑤「お知らせり セット」→●→⑤「はい」→●

メニュー操作に関する機能



ショートカットを変更したい 「登録/移動]

■利用できる機能を変更するとき

ハッ⇒②上書きする機能⇒メール⇒②Γ登 録 | ▶ ● ● ⑤ メニュー ▶ ● ● ⑥ 登録 する機能●●

- 「辞書」、「カメラ」を選んだときは、登 録する機能を選ぶ必要はありません。
- ■ボタンの割り当てを変更するとき

M→ ③ 移動する機能 → M→ ⑤ 「移 動」▶●▶③移動先▶●

「**『読本**] ショートカットを初期化する

開始画面はココー→ 【自分の電話番号画面】P.1-15

お客様の情報に関する便利な機能

「自分の雷話番号」の情報を編集し たい [自分の電話番号編集]

【自分の電話番号画面】 🗹 ▶ 🐧 編集 項目▶●▶内容編集▶●▶☞

「自分の電話番号」の情報をお買い上げ時の 状態に戻したい [自分の電話番号リセット]

> 【自分の電話番号画面】 🗐 ▶ 🐧 「自 分の電話番号リセット」◆●◆③ [Ittl] → ●



共通操作	2-2
共通操作について	2-2
文字サイズ	2-3
文字サイズを変更する	
待受ウィンドウ/壁紙	2-4
待受画面をアレンジする	2-4
きせかえアレンジ/S!おなじみ操作.	2-5
メニュー画面などを一括で変更する。	2-5
音・バイブ・ライト	2-6
音・バイブ・ライト 着信時の動作を変更する	
	2-6
着信時の動作を変更する 文字入力	2-6 2-7
着信時の動作を変更する	2-6 2-7 2-7
着信時の動作を変更する 文字入力 文字入力について	2-6 2-7 2-7 2-8
着信時の動作を変更する 文字入力	2-6 2-7 2-7 2-8
着信時の動作を変更する 文字入力 文字入力について 文字を入力する	2-6 2-7 2-7 2-8 . 2-11

辞書	2-13
単語を辞書で調べる	2-13
検索	2-14
文字列を検索する	2-14
電話帳登録	
電話帳について	
電話帳に登録する	2-16
電話帳利用	2-18
電話帳を利用する	2-18
データフォルダ	
データフォルダについて	2-19
ファイルを確認する	2-20
ファイルやフォルダを管理する	2-21
メモリカード	2-22
メモリカードを利用する	
便利な機能	




共通操作



お使いになる前に、画面/音のアレンジ方法や、いろいろな機能で共通に利用できる操作について知っておきましょう。

共通操作

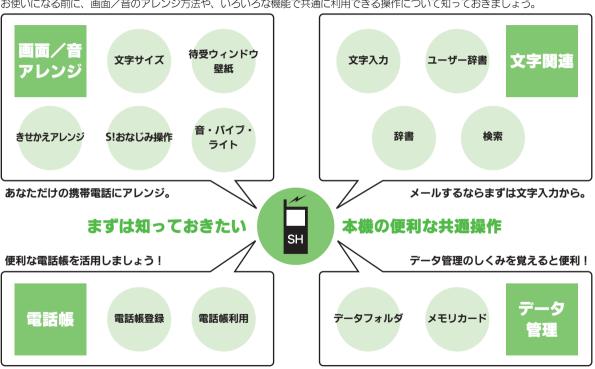



文字サイズを変更する

文字サイズを一括して大きくする

メニューや文字入力時などの文字を次のように大きく表示できます。



● 対 (長く)



② 「でか文字メニュー」 ● ●

でか文字メニューを解除するとき
②で③)「標準メニュー」
●●

文字サイズを個別に変更する





本体設定画面

- ②「画面表示設定」 ●
- (②「文字表示」 → ●



文字表示画面

- 4 ②「文字サイズ設定」 ●
- ▶◇個別設定する項目▶●
- **⑤** ひサイズ

文字の太さを変更する



②太さ◆●



待受画面をアレンジする

2

共通操作

待受ウィンドウを利用する

待受画面にS!速報ニュース(**©** P.8-27) の情報を表示できます。






待受ウィンドウ画面

- ●画面下部に待受ウィンドウが表示され、S!速報ニュースの情報が確認できます。
- → 待受ウィンドウ終了

壁紙を設定する

- ●データによっては、設定できないことがあります。
- - ➡本体設定画面で
 - **҈「画面表示設定」**▶●

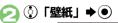



壁紙選択画面

- ⑤ 「固定データ」 ● ●
- データフォルダの画像を壁紙に設定するとき ②で③フォルダ◆ ◆ ④ 画像 ◆ ●
- ■画面サイズ以外の画像を選んだときは、 次の操作を行います。
- ②壁紙の表示方法 ◆ ◆ ●

利用期間に制限のある画像を選ぶと

- 確認画面が表示されます。このときは、次の操作を行います。
 - () [はい] → () → ()

複数の画像を壁紙に設定する

待受画面に複数の画像をスライド表示(連 続表示) できます。

- ●データによっては、表示できないことがあ ります。
- ① 壁紙選択画面で ②「スライド壁紙」 ◆ ④



スライド壁紙画面

- ② ()「パターン設定」 ◆ ●
- ②パターン◆●

固定データフォルダを利用するとき
②で③「フォルダ設定」◆●◆③「固定
データ」◆●



使いこなしチェック!

メニュー画面などを一括で変更する

きせかえアレンジをダウンロードする

あらかじめ登録されているファイル以外に も、新しいファイルを購入して利用できま す。ここでは、本機を使ってダウンロード する方法を説明します。

- ●提供サイトの情報(料金などの詳細)を必 ず確認のうえ、利用してください。
- ●→・・「データフォルダー」
 - → → ⑤ 「きせかえアレンジ」



きせかえアレンジ画面

- 🕟 🚱 「きせかえアレンジダウン **□−ド**| **▶**(**●**)
 - ●インターネットに接続され、きせかえ アレンジ提供サイトの画面が表示され ます。以降は、画面の指示に従って操 作してください。

きせかえアレンジを設定する

- 基本となるファイルを設定したあと、これ に対応した更新ファイルを設定させると、 最新のきせかえアレンジを楽しめます。
- きせかえアレンジ画面で ⑦ファイル
- $(\bullet) \Rightarrow (\bullet)$

有料のきせかえアレンジを利用するとき

●コンテンツ・キーの取得(購入)が必要 なことがあります。このときは、次の操 作を行います。

①のあと○◆③「はい」◆○

■以降は、利用規約などの内容を十分に確 認しながら、画面の指示に従って操作し てください。

設定中のファイルを選んだとき

● ● のあと、解除するかどうかの確認画面が 表示されます。

S!おなじみ操作を利用する

以前使っていた携帯電話と近い感覚で操作 できます。

- コンテンツをダウンロードする
- きせかえアレンジ画面で (*) 「S!おなじみ操作 ダウンロード」→●
 - ●以降は、画面の指示に従って操作して ください。
- S!おなじみ操作を設定する
- きせかえアレンジ画面で ⊕コンテンツ→
 ●

S!おなじみ操作を一時的に解除するとき ●◆□◆●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●<l>●●●●●●●</l

使いこなしチェック!

○個別 ● 固定のきせかえアレンジを設定したい● きせかえアレンジを解除し たい S!おなじみ操作を解除したい きせかえアレンジ/S!おなじみ 操作を強制解除したい。きせかえアレンジの提供サイトに接続したい (**©**P.2-24)



着信時の動作を変更する

2

共通操作

着信音を変更する



●▶∲「設定」▶●

➡本体設定画面で

③「音・バイブ・ライト」 ▶ ●



音・バイブ・ライト画面

- ② ③「着信音/ビデオ」 ▶ ●
- **3 ②着信の種類 ◆**

メール着信音などでは、このあと「**着 信音選択**」を選び、**●**を押します。



- **겥** ҈ひフォルダ**→** ⊙
- **⑤** 着信音 ●

メール着信音などの鳴動時間を変更するとき ⑤のあと③「鳴動時間」 ◆ ● ◆ 秒数入 カ ◆ ●

着信時にビデオを表示するとき
②で②「ビデオ」◆◎◆◆②利用するビデオ◆◎

再生部分を指定できるファイルを選ぶと

●⑤のあと、再生開始部分の選択画面が表示 されます。このときは、次の操作を行い ます。

②再生開始部分▶ ●

利用期間に制限のあるファイルを選ぶと

- ●確認画面が表示されます。「はい」を選び、
- ●を押すと着信音に設定できます。

バイブレータを利用する

- ②着信の種類 → ⑤⑤ 「On / Off設定」 → ⑥



- ♠ ◊ 「On」 ◆ ●
- - ・パターンを確認するときは、パターンを選びを押します。
- ⑤パターン★●

バイブレータを音と連動させるとき ②で②「音連動」 ◆ ●

バイブレータ利用時のご注意

◆本機を机の上などに置いておくと、着信があったとき振動で落下することがあります。充電するときは、落下防止のためにも「Off」にすることをおすすめします。



使いこなしチェック!

[**∤**設定] ●着信/音に関する設定(©2 P.12-5)

文字入力について

文字入力についての説明は、ことわりがな い限り、文字入力画面での操作を説明して います。



文字入力画面 (メール本文の例)

文字入力の操作を確認するとき

タール) ♪ (゚) 「ヘルプ」 → ()

文字入力時のご注意

■ 「暴を連続して押したときは、終了しない」 ことがあります。

文字入力モードの切替





●利用できる文字種(文字入力モード) が表示されます。

(*)文字入力モード ● ●

◆文字入力モードが設定され、次のマー クが表示されます。

あ ₃※	漢字(ひらがな)
アノ』	カタカナ(全角/半角)
A/a	全角英数字(大文字/小文字)
_A / _a	半角英数字(大文字/小文字)
1	数字
区	区点コード

※「予」の表示は、近似予測変換が利用 できることを示しています。

文字入力の基本操作

文字入力にはダイヤルボタンを利用しま す。1つのボタンには、ボタンに表示され ているような複数の文字が割り当てられて おり、押す回数によって表示される文字が 変わります。


例:全角カタカナモードで「18」を3回押した とき




●「つを押すと、逆順に表示されます。

同じボタンに割り当てられている文字を続 けて入力するときは、〇を押します。

例:全角英数字モードで「NO」と入力す るとき

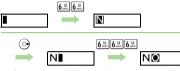

ボタンを長く押すと、表示されている文字 が確定します。この方法で同じボタンの文 字を続けて入力することもできます。

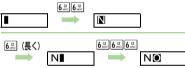



文字を入力する

共通操作

ひらがなを入力する

漢字(7)らがな) モードで、「すずき」と 入力する方法を例に説明します。

3 ± 3 ± (**寸**) → (•) **▶**3 ₫ 3 ₫ (**₫**)

→ X++∞ (ず) **→** 2 ½ (き)



 \odot

漢字を入力する

漢字(7)らがな)モードで入力した「すず き」を「鈴木」に変換します。

「すずき」と入力したあと②



- ひらがなを1文字入力するたびに、入 力した文字で始まる変換候補が表示さ れます。(近似予測変換)
- <!> 「鈴木」
 - ●変換を取り消すときは、厚るを押します。





・文字を確定すると、確定した文字に続 くと思われる文字の候補が自動的に表 示されます。(連携予測変換)

目的の漢字に変換できないとき

- 変換中に変換中に戻っまたは図を押すと、文字の区 切りを変えて変換できます。
- ■のをくり返し押すと、近似予測変換を利 用しない文字変換ができます。

漢字の読みを入力して変換するとき(音訓 変換)

ひらがな入力→∞

複数の変換対象を一度に採用するとき 変換後(A/o)

使いこなしチェック!



※便利 ●改行したい●スペースを入力したい●区点コードで入力したい● ポケベル入力方式で入力したい

入力履歴を消去したい(CF P.2-25) 【 **設定** ■入力した文字列から変換候補を予測しない ■入力した単語から次 の変換候補を予測しない。変換候補をダイヤルボタンで確定する (摩P.12-6)

1 文字変換


一度通常変換で入力した漢字は、はじめの 1 文字を入力するだけで変換できます。 以前 「鈴木」 を変換したときの入力方法を 例に説明します。



∵変換候補 **●** ●

カタカナを入力する

漢字(7)らがな)モードから全角カタカナ モードに切り替えて、「ジュン」と入力す る方法を例に説明します。

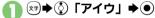



3 8 3 8 (シ) **→** (★+***)

→ 8 to 8 to 10




記号/絵文字を入力する

◆文字入力モードによっては、操作できない ことがあります。





- 記号/絵文字の入力履歴画面が表示さ れます。
- ∞ノタール⇒リスト切替
 - 絵文字入力画面では、(A)を押すたびに 他社共通絵文字⇔全絵文字を確認でき ます。
- 記号/絵文字▶●
 - ◆入力モードにかかわらず、絵文字は全 角で入力されます。
- **廖 | ▶記号/絵文字入力終了**

顔文字を入力する

⑸▶۞「顏文字」▶◎



②顔文字▶●

顔文字の入力について

● 漢字 (7)らがな) モードで、「**かお**」と入 力したり、「わーい」や「うーん」など顔 の表情を表す言葉を入力して通常変換し ても、顔文字を入力できます。

顔文字連携について

「嬉しい」や「悲しい」など、感情を示す 言葉を入力/採用すると、関連する顔文 字が変換候補として表示されることがあ ります。

使いこなしチェック!

(※便利 ●入力中の文章に電話帳の情報を挿入したい●直前に確定した文字 や消去した文字を元に戻したい●入力中の文字のサイズを変更した い(**()** P.2-25)


【 ****** ■ 入力した単語から次の変換候補に顔文字/絵文字を表示しない ●予測変換の優先度を下げる(CTP.12-6)



E-mailアドレス/URLを簡単に入力する

「.co.ip」や「http://」などを簡単に入力 します。



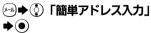



- (◇)入力する文字 ◆
 - ◆入力モードにかかわらず、半角で入力 されます。

カナ英数字変換を利用する

漢字(7)らがな)モードのまま、カタカナ や英数字を入力します。「PTA」と入力す る方法を例に説明します。

- ●ボタンに表示されている文字を参考に入力 してください。
- 7 # 8 * 2 h 2 h Y?



(*)候補 (PTA) → (*)

ワンタッチ変換を利用する

押したボタンに割り当てられている、すべ てのひらがなの組み合わせを利用して、漢 字に変換します。「終電」と入力する方法 を例に説明します。






- **☆候補(終電)** ●
- 一度ワンタッチ変換を行うと
- ●以降はじめの1文字を入力し(*)を押すだ けで、同じ漢字が呼び出せるようになり ます。(ワンタッチ1文字学習)

文字を編集する

文字を消去/修正する

「また、お願いします」を「また明日お願いします」に修正する方法を例に説明します。

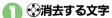



戻る



- カーソル上の1文字が消えます。
- ②挿入位置⇒正しい文字入力



消去した文字を元に戻すとき


● 属 で消去した文字は、
う を押すと復元できます。

文字をすべて消去するとき

- ◆文末で壓墜を長く押します。カーソルから 後ろの文字をすべて消去するときは、消 去する最初の文字を選び、壓墜を長く押し ます。
- カーソルを先頭/末尾に移動するとき

 ③→②「カーソル操作」→ ●→②「末 尾へ移動」/「先頭へ移動」→ ●

文字を移動/複写する

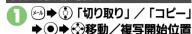

▶(**•**)



移動(切り取り)の例

- ●移動するときは「切り取り」を、複写するときは「コピー」を選びます。
- ●開始位置を指定し直すときは、**②**を押します。
- ②移動/複写終了位置◆●
- (長く)



挿入位置に入力されます。

過去に切り取り/コピーした文字を複写す るとき

貼り付けリストが表示されるときだけ、 利用できます。



よく使う単語を登録する

2

共通操作

ユーザー辞書に新しい単語を登録する

ユーザー辞書に登録すると、変換候補に表示されるようになります。

- - ③「ユーザー辞書」 ▶●



ユーザー辞書画面

- ②「新規登録」⇒●⇒単語入力⇒●
- (3) 読み入力 (9)

登録した単語を修正するとき

②で③「登録単語リスト」 ◆ ● ◆ ② 単語 ◆ ● ● 単語修正 ◆ ● ● 詩み修正 ◆ ●

ダウンロード辞書を利用する

専門用語などの辞書をダウンロードして使用すると、その辞書に登録されている用語が変換候補に表示できるようになります。

- ●辞書の入手方法は、本機に登録されている ブックマーク「SH-web」で確認できます。
- ●辞書によっては、登録できないことがあります。
- 1 ユーザー辞書画面で
 - ③「ダウンロード辞書」 ▶●



- ②設定する番号●
 - ▶፟◆ダウンロード辞書▶●
 - すでにダウンロード辞書が設定されている番号を選んだときは、上書きされます。

ダウンロード辞書の使用をやめるとき ②で③解除する番号→∞→③「設定解 除 | ◆●

ダウンロード辞書の情報を確認するとき ②で

②確認する番号

◆

●

「詳細」

◆

●

<br



単語を辞書で調べる

本機では次の辞書が利用できます。

- ●明鏡干バイル国語辞典
- ジーニアスモバイル英和辞典
- ●ジーニアス干バイル和英辞典

読みで調べる

文学



辞書画面

- 単語の読み(英和辞書ではスペル)入力
 - ◆1文字入力するたびに、該当する単語 が表示されます。
- 🕝 🔇目的の単語 🗪 💿



詳細画面

文字入力画面で辞書を利用するとき 文字入力画面で※ (長く) ◆②以降

キーワードで調べる

- 文学・メール
- ② ⑤ 「検索方法切替」 ▶ ⑥
 - **→◇**「キーワード検索」**→**●
- ●キーワード入力欄●● ●キーワード入力●●



4 ↔ 「検索」 → ● → ③項目 → ●

辞書を切り替える

- 辞書画面でタッ
- ② ②辞書→
 - ●辞書を切り替えると、次回辞書利用時には、最後に利用した辞書が起動します。

しおりをはさむ

- 📊 詳細画面で🕾
- ② () 「しおりをはさむ」 ◆ ●

しおりをはさんだページを表示するとき 【辞書画面】 �� ◆ ② 「しおり一覧」 ◆ ● ◆ ③ 項目 ◆ ●

ダウンロードした辞書を追加する

- 文学・メール
- ②「辞書追加」◆●

追加した辞書を解除するとき
②で③「追加辞書解除」◆●◆④「は
い」◆●



文字列を検索する

2

共通操作

インターネットで文字列を検索する

- 0
 - ●→「ツール」
 - ▶ ・ 「文書/録音ツール」
- ② ◇ 「検索」 ▶ ●
- ◆キーワード入力欄◆●◆検索文字列入力◆●



検索画面

- - ◆検索が始まり、検索結果が表示されます。

PCサイトブラウザで検索するとき 【検索画面】 (※) ◆ ③「ブラウザ種別変更」 ◆ ● ◆ ③ 「PCサイトブラウザ」 ◆ ●

送受信メールの文字列を検索する

- 検索画面で「メール検索」●
- ② ③ 「検索」 ⑤
 ◆ ⑤ 検索対象 ⑥

受信メール/送信メールどちらかだけを検 索するとき

【検索画面】⇔◆③「メール検索対象変更」◆●◆③「受信メール」/「送信メール」)

電話帳について

本機の電話帳は、電話番号やメールアドレスをはじめ、いろいろな情報を登録して利用できます。



短縮ダイヤル

電話帳に登録した相手 に簡単な操作で電話が かけられます。

メールグループ

同報メール送信用のグループを作成することができます。

S!電話帳バックアップ

サーバーに電話帳を保存したり、同期をとる ことができます。

着信拒否

電話帳に登録されてい ない電話番号の着信を 拒否できます。

登録できる項目

着信時の 動作

着信画像

着信音

バイブ レータ SH

電話帳を利用した おもな機能/サービス

登録したデータは、電話発信、メール送信の グループ登録など、相手を指定する機能で利 用できます。

大切なデータを失わないために

●電話帳に登録したデータは、電池パックを長い間外していたり、電池残量のない状態で放置したりすると、消失または変化してしまうことがあります。また、事故や故障でも同様の可能性があります。大切な電話帳などは、控えをとっておかれることをおすすめします。なお、電話帳が消失または変化した場合の損害につきましては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。



電話帳に登録する

電話帳に、「名前」、「電話番号」、「Eメール アドレス」(いずれかの入力は必須)、「グルー プ」を登録する方法を例に説明します。

●◆◆「電話機能」◆●



- ② 「名前/姓:」→●
 - **▶姓入力**▶●
 - ▶③「名前/名:」▶●
 - **▶名前入力**▶●



●ヨミが自動的に入力されます。


- ⑤「電話番号:」◆⑥◆電話番号入力◆⑥
 - **♦**③マーク**♦**●



- 続けて他の電話番号を登録するときは、は、⑤をくり返します。
- - **→●→E-mailアドレス入力**
 - **▶ ● ● ③ マ**−ク **●**



続けて他のE-mailアドレスを登録する ときは、②をくり返します。

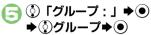



電話帳登録画面

- **Y**2
 - 電話帳が登録されます。

電話帳入力中に着信があると

- ●着信を受けても入力中の内容は消えません。通話などを終えると、入力を継続できます。



着信音を個別に設定する

登録した相手から電話がかかってきたとき の音を設定します。

🚹 電話帳登録画面で

③着信の種類(「音声着信音:」 など) ◆ ●



- ② 「着信音選択」 → ●● ②フォルダ → ●
- 🕝 🔡設定する着信音 🗪 💿

シークレットに設定する

登録した相手を表示できないようにしま す。

- 電話帳登録画面で⑤「シークレット設定:」●●
- ② ⑤ 「On」 ◆ ⑥

シークレットを一時的に解除するとき

- 操作用暗証番号入力●

グループ別に着信の動作を変更する

- 🚹 ◉়♦❖ 「電話機能」▶◉
 - →③「グループ設定」→●



グループ設定画面

- ②グループ→③項目→
- ()着信の種類 → ●内容編集 → ②
 - ●内容編集の操作は、電話帳ごとの操作と同様です。
 - ●USIMカードのグループには設定できません。

着信時の動作を電話帳ごとに設定している とき

■電話帳での設定が優先されます。

通話後の確認画面から登録する

通話後に次のような確認画面が表示された ときは、この画面から電話帳に登録できま す。



1 確認画面で◇「はい」 → ●



- ② ③「新規登録」 ▶ ④
- **▶必要項目入力**▶₩

既存の電話帳に追加するとき ②で③「追加登録」◆●◆◆ 電話帳

- - **▶**●**▶**必要項目入力**▶**囫

使いこなしチェック!

◎便利 ●バイブレータの動作を変更したい●個別に設定したメール着信音を鳴らす時間を変更したい●着信時に画像を表示したい(医ア.2-26)

【**複定** ●電話帳の登録先を変更する●電話帳未登録相手との通話後確認画面を表示しない((2017 P.12-6)




電話帳を利用する

2

共通操作

電話帳から電話をかける

O

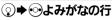



電話帳検索画面(「あかさたな別」)

2

②電話帳→●



電話帳詳細画面

(全) ②電話番号



音声電話以外で発信するとき ⑤のあと ● ◆ ②発信方法 ◆ ● 検索方法を変更する

| 電話帳検索画面で

∞→◇「電話帳設定」→●

② ⑤ 「検索方法切替」 ● ●



(2) 検索方法 ● (9)

次の検索方法が選べます。

	すべての電話帳を五十 音順に表示
グループ別	グループを選択して、グループ内の電話帳を表示
あかさたな 別	よみがなの行を選択し て、電話帳を表示

検索方法を一時的に切り替えるとき 【電話帳検索画面】② (押すたびに切替)

他の機能から電話帳を利用する

メール送信時に電話帳を利用して宛先を入 力する方法を例に説明します。



メールの宛先選択画面

- ↑ ③「電話帳」 ▶ ④
 - ●電話帳検索画面が表示されます。
- ② ��電話帳 ▶ ④
- ②電話番号/E-mailアドレス



- 宛先が入力されます。
- ●電話帳に電話番号/E-mailアドレスの どちらか 1 件だけ登録されていると き、③は必要ありません。

使いこなしチェック!



● 電話帳からメールを作成したい ●電話帳を修正したい ●電話帳を 削除したい ●電話帳のグループ名を変更したい ●電話帳のグループ を並べ替えたい (配配 P.2-27) 【設定 ●利用する電話帳を変更する (で配 P.12-6)

データフォルダについて

本機のデータはデータフォルダで管理されています。各機能でデータを作成したり、メールやインターネットでデータを入手すると、 自動的に該当するフォルダへ保存されます。

●インターネットに接続し、データを直接ダウンロードできるフォルダもあります。

ピクチャー

デジタルカメラ※

着うた・メロディ

S!アプリ

音楽

撮影したり、メールやサ イトで入手した静止画

撮影し、デジタルカメラフ ォルダに保存した静止画 録音した音声、着信音用 のメロディなど

内蔵またはダウンロード したS!アプリ

ダウンロードした着うた フル®

ビデオ

生活アプリ

撮影したり、メールやサ おサイフケータイ®用の イトで入手した動画 生活アプリ



各フォルダに保存されるファイル

ブック

きせかえアレンジ

状況テンプレート

Flash®

その他ファイル

電子コミック、電子写真集など

ダウンロードしたきせか えアレンジ

S!ともだち状況の状態/ 状況テンプレート

ダウンロードした動画ア ニメーション 辞書ファイルなど、その 他のファイル

※デジタルカメラフォルダは、メモリカードを取り付けているときだけ利用できます。

メモリカード内のデータフォルダも基本的に同じ構造です。

メモリについて

●メモリの空き容量が不足すると、動作が不安定になることがあります。空き容量が不足する前に、不要なファイルは削除してください。メモリの使用状況を確認するときは、次の操作を行います。

●→・・「データフォルダ」・●◆・ 「使用容量確認」・●◆ 「本体 | / 「メモリカード | ◆●



データフォルダ 肩ピクチャー

元 デ ジ 列肋灯

102 S177°1

28 音楽

たけずオ

宿ブック

しています。

したりできます。

Ca 生活アプリ

宿着うた・灯ディ

データフォルダ画面

グレーで表示されるフォルダやファイ

●フォルダ内にフォルダがあるときは、

ルは、利用(選択)できないことを表

図を押すとフォルダを展開したり隠

共通操作

Ĺ

҈゚フォルダ▶●

フォルダが表示されたときは、フォル ダを選び●を押します。



ファイルリスト画面

- ②ファイル◆③
 - ●選んだファイルが表示/再生されます。
 - ●ファイルリスト画面に戻るときは、 を押します。
- ファイルをメールに添付するとき ②のあと
 ③ファイル
 →
 ③
 →
 ③
 「送信」 →
 ⑥
 →
 ③
 「メール添付」
 →
 ⑥
- ■確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
- データフォルダの表示を変更するとき
 ①のあと※⇒②「データ管理」→◎⇒
 ③「表示切替」→◎⇒③表示方法◆◎

「四」や「%」が表示されているとき

●著作権で保護されているため、一部機能で利用できないことがあります。

画像を連続して表示する

- ●ピクチャーフォルダまたはデジタルカメラフォルダで利用できます。
- **1**ファイルリスト画面で ③ファイル◆※)



ファイルメニュー画面

② 「連続再生」 ▶ ●



連続再生画面

(全) ● ● 連続再生停止



使いこなしチェック!

ファイルやフォルダを管理する

フォルダを作成する

- ●フォルダによっては、新たにフォルダを作成できないことがあります。
- ●◆◆・「データフォルダ」 ●●◆・○フォルダ◆●
- (X-JL)
 - 「ダウンロード」が選ばれているときやフォルダに何もないときは、このあと②へ進みます。
- 🕝 🔇 「データ管理」 🗪 🗨



データ管理画面

- ②「フォルダ作成」 → ⑨⇒フォルダ名入力 → ⑩
- ●同じ階層に、同じフォルダ名は使えません。

ファイルをフォルダに移動する

- ●ファイルによっては、移動できないことがあります。
- ファイルリスト画面で参移動するファイル⇒
- ②「移動」◆●◆③「本体」/
 「メモリカード」◆●
- (ご) ※ 移動先のフォルダ ●
- / ◇「ここに移動」 ●

ファイルをコピーするとき 【ファイルリスト画面】 ※コピーする ファイル→※→ ※「コピー」→ ● → ※ 「本体」 / 「メモリカード」 → ● → ※ 「ここにコピー」 → ●

ファイルを複数選択する

- ファイルリスト画面で☆ファイル⇒♡
 - むくり返し、必要なファイルを選びます。(選択を解除するときは、「図」が表示されているファイルを選び、図を押します。)

フォルダをシークレットにする

新しく作成したフォルダを隠し、表示しないようにします。

- ◆本機(本体)のフォルダにだけ設定できます。
- 🔎 🔇 「シークレット設定」
 - **▶●**▶操作用暗証番号入力
 - **→**⑨

シークレットにしたフォルダを確認するとき 【ファイルリスト画面】 ※ ◆ ② 「シーク レットー時解除」 ◆ ● ◆ 操作用暗証番 号入力◆ ●

使いこなしチェック!

◎便利 ●ファイル名を変更したい●ファイルを並べ替えたい●フォルダの シークレット設定を解除したい●フォルダやファイルを削除したい (1267 P.2-28)



メモリカードを利用する

microSD™メモリカード(microSDHC™ メモリカードを含む、以降「メモリカード」 と記載)を利用すると、本機(本体)の データフォルダと同じようにデータを管理 できます。

●メモリカードは推奨のものをお使いください。詳しくは、「microSD™メモリカードの対応情報」(配置 P.13-21) を参照してください。

メモリカードについて

- メモリカードを無理に取り付けたり、取り外さないでください。
- ●端子面に手や金属で触れないでください。
- メモリカードの登録内容は、事故や故障によって、消失または変化してしまうことがあります。大切なデータは控えをとっておくことをおすすめします。なお、データが消失または変化した場合の損害につきましては、当社では責任を負いかねますのであらかじめごて承ください。

メモリカード利用時のご注意

- ●データの読み出し中や書き込み中は、絶対にメモリカードや電池パックを取り外さないでください。また、振動や衝撃を与えたり、本機の電源を切らないでください。
- ●データの消去や上書きなどにご注意ください。

メモリカードを取り付ける/取り外す

- ●必ず本機の電源を切った状態で行ってください。
- メモリカードスロットのカバー を開く



🕟 メモリカードを取り付ける



- ●端子面を上にして、「カチッ」と音が するまで、メモリカードをゆっくり 奥まで入れます。
- メモリカード以外のものは取り付けないでください。

全 メモリカードスロットのカバー を閉じる



電源を入れたあと「こ」が表示されたとき

●接続不良の可能性があります。取り付け 直してください。

メモリカードを取り外すとき

 メモリカードを軽く押し込んだあと手を 離します。メモリカードが少し飛び出て きますので、ゆっくりとまっすぐに引き 抜いてください。





メモリカードを初期化する

購入した市販のメモリカードをはじめてお 使いになるときは、必ず本機で初期化 (フォーマット) してください。

- ●初期化すると、メモリカード内のデータがすべて消去されます。他の機器で使用したメモリカードを初期化するときは、あらかしめよく確認のうえ、操作してください。
- ●● 「設定」●●
 - ▶ ○ 「外部接続」
 - **▶**③「メモリカードメニュー」
 - **→**(•)



- ② ⑤「初期化」→⑥
 →⑤「はい」→⑥
 - 電波 Off モードに設定されます。初期 化が終わるまで電波をやりとりする機 能は利用できません。

操作用暗証番号入力→●



- - ●初期化をやめるときは、「いいえ」を 選び(●)を押します。

初期化中のご注意

●初期化中は、絶対にメモリカードや電池 パックを取り外さないでください。メモ リカードまたは本機が故障する恐れがあ ります。

メモリカード内のデータを確認する

データフォルダから確認するときの操作を説明します。

- <mark>┃</mark> ◉♠◈ 「データフォルダ」 ♠◉
- (回) → (③) 「メモリカードへ切替」(回) → (回) 「メモリカードへ切替」
 - ◆メモリカードのデータフォルダ画面が表示されます。
- (こ) ②フォルダ・●
- ___ _ ・ ○ファイル → ●





№№ 画面に関する便利な機能

待受画面に関する機能

待受ウィンドウの表示を設定したい 「ウィンドウ表示設定]

● ▶ ♦ 「設定 | ▶ ● ▶ 本体設定画面 で(*)「画面表示設定」 ◆ ● ◆ (*) 「待 受設定 | ▶ () 「待受ウィンドウ 設定」▶●●◇「ウィンドウ表示設 定Ⅰ▶●●⑤表示方法▶●

● 「常時非表示」のときは、待受画面で(b)を 押すと、カレンダーが表示されるように なります。

[**□読本**] ニュースを登録する、ニュースの 表示速度を変更する、未読ニュー スだけを表示する、ニュース画像 の表示を設定する

開始画面はココト 【スライド壁紙画面】P.2-4【本体設定画面】P.2-3【きせかえアレンジ画面】P.2-5



フォルダを選んでスライド壁紙を設 定したい [このフォルダを設定]

【スライド壁紙画面】(*) 「フォルダ設 定」 ▶ ● ● ② 「ピクチャー」 / 「デ ジタルカメラ↓◆●◆・・・・フォルダ ◆●◆
「このフォルダを設定 |◆●

- ●ピクチャーフォルダを選ぶときは、フォ ルダを選びのを押す必要はありません。
- ●設定したフォルダに画像がないときは、 固定データフォルダの画像がスライド表 示されます。

アレンジに関する機能



固定のきせかえアレンジを設定した L [固定データ]

【本体設定画面】 ② 「カスタマイズ」 → ⑥ → ⑥ 「きせかえアレンジ」 → ⑥ ◆③ 「固定データ | ◆●●③パター **ン◆●◆●**



きせかえアレンジを解除したい [きせかえアレンジ解除]

● →
⑤ | Off | → ⑥ → ⑤ | Idu |

S!おなじみ操作を解除したい [S!おなじみ操作解除]

> ● ▼ → ③ 「S! おなじみ操作解除」 **→**(•) [はい | **→**(•)

きせかえアレンジ/ S! おなじみ操作を 強制解除したい[カスタマイズOff]

> (A/o) → (*) 「すべてのメニュー」 → (*) → ③「設定」●本体設定画面で 「カスタマイズ」**◆** ● ◆ ③ 「Off」 ◆ (•) → (•) 「はい」 → (•)

きせかえアレンジの提供サイトに接 続したい [Webアクセス]

> 【きせかえアレンジ画面】 <♪ファイル → (*) 「Webアクセス」 → (*)

以降は、画面の指示に従って操作してく ださい。

□読本 きせかえアレンジを削除する





🌬 🗐 文字入力に関する便利な機能

[改行]

[スペース]

開始画面はココ!→ 【文字入力画面】P.2-7 【ユーザー辞書画面】P.2-12 【詳細画面】P.2-13

入力に関する機能

■文末で改行するとき

【文字入力画面】 ②

■文の途中で改行するとき

スペースを入力したい



[入力履歴リセット]

【文字入力画面】 ← → ③ 「入力/変換 設定」→●●●・「入力履歴リセット」 **→**(•) [はい] **→**(•)

入力中の文章に電話帳の情報を挿入 したい 「雷話帳引用]

入力履歴を消去したい

【文字入力画面】 → ۞ 「挿入/文字 サイズ」→●→③「電話帳引用」→● ▶ ۞電話帳 ▶ ● № 引用項目 ▶ ●

直前に確定した文字や消去した文字を 元に戻したい [元に戻す/復元]

> 【文字入力画面】 ⋈ ⇒ 🗘 「元に戻す/ 復元」▶●

入力中の文字のサイズを変更したい 「文字サイズ]

> 【文字入力画面】 □ ◆ ② 「挿入/文 字サイズ」→●→⑤「文字サイズ」→ (●) ◆(*)サイズ ◆(●)

ユーザー辞書に関する機能

ユーザー辞書に登録した単語を削除 したい 「単語削除」

> 【ユーザー辞書画面】(*)「登録単語リス ト」◆●●・③単語◆タール◆・③「はい」◆

辞書に関する機能

見出し語をコピーしたい 「見出し語コピー】

> **▶**(**0**)

履歴を確認したい

[履歴一覧]

対⇒⋈⇒۞「履歴一覧」→◎→⑤ 項目▶●

⑤読本 コピーした文字列で検索する、文字サイ ズを変更する、履歴やしおりを削除する、 辞書の詳細を確認する

【文字入力画面】 () 区点コードで入力したい

[区点コード入力]

【文字入力画面】区点コードモードで 区点コード (CTP.13-12) 入力

【文字入力画面】∰→ጭ「↓」→●

ポケベル入力方式で入力したい [ポケベルコード入力]

> 【文字入力画面】 □→ ③ 「入力/変換 設定」▶●●●○「入力方式」▶●●○ 「ポケベル」▶●

●このあと文字入力画面に戻り、ポケベル コード (**©** P.13-11) で入力します。





🌬 🗐 電話帳登録に関する便利な機能

電話帳登録に関する機能



バイブレータの動作を変更したい [バイブパターン]

【電話帳登録画面】 ② 項目 (「バイブ (メール着信):」など) ▶ ● ▶ ③ 「On/Off設定」◆●◆③内容◆● **♦**③「バイブパターン」**◆**●**◆**③パ ターン●●●■■



その他の項目を登録したい [その他の電話帳登録]

■住所を登録するとき

【電話帳登録画面】() 「住所:」 ▶ ● ◆③項目◆●◆内容入力/選択◆● **Y**7

■勤務先を登録するとき

【電話帳登録画面】(ఄ)「勤務先:」→ ● ◆ ③ 項目 ◆ ● ◆ 内容入力 ◆ ● **Y**7

■ホームページを登録するとき

【電話帳登録画面】(*) 「ホームペー クシ

■メモを登録するとき

【電話帳登録画面】(*)「メモ:」 ▶ ● ▶内容入力

■誕生日を登録するとき

【電話帳登録画面】() 「誕生日: | ▶ ● ◆年月日入力 ◆ ●

開始画面はココ!→【雷話帳登録画面】P.2-16

個別に設定したメール着信音を鳴ら す時間を変更したい [鳴動時間]

> 【電話帳登録画面】(*)「メール着信 音:」▶●▶⑤「鳴動時間」▶●▶ 秒数入力▶●

●鳴動時間を変更できる着信音で、利用で きます。



着信時に画像を表示したい

[フォト]

【電話帳登録画面】 ② 「フォト:」 ▶ ● ◆ ③ 「フォト選択」 ◆ ● ◆ ④ 表 示する画像●●

⑤読本 画像を撮影してフォト設定する





⑩ 電話帳利用/管理に関する便利な機能

開始画面はココ→ 【雷託帳詳細画面】P.2-18【雷託帳検索画面】P.2-18【グループ設定画面】P.2-17

電話帳利用に関する機能



雷話帳からメールを作成したい 「メール作成】

■電話番号を利用するとき

【雷話帳詳細画面】◎雷話番号●● ◆③「メール作成 | ◆⑥ ◆③ 「S!メー

ル | / 「SMS | **◆** ● **メ** ー ル 作 成 **◆** 🖘

■E-mailアドレスを利用するとき

【電話帳詳細画面】 ③E-mailアドレ ス▶●▶メール作成▶☞

電話帳管理に関する機能



雷話帳を修正したい

[編集]

⑤ 「編集」 ▶ ◎ ▶ ⑤ 項目 ▶ ◎ ▶ 電 話帳修正▶●▶☞

◆名前を修正しても、ヨミは修正されませ ん。必要に応じてヨミを修正してくださ 1,10

雷話帳を削除したい


[削除/全件削除]

■1件削除するとき

【電話帳検索画面】◈●電話帳→៚→ (*)「削除」 → (*) 「はい」 → (*)

■すべて削除するとき

●●・「電話機能」●●●・「電話 帳管理」▶●●・○「全件削除」▶● ● 操作用暗証番号入力●

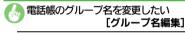

【グループ設定画面】◎グループ▶ ● ◆③ 「グループ名編集 | ◆● ◆グ ループ名入力→⑥



雷話帳のグループを並べ替えたい

[移動]

【グループ設定画面】 ② 移動するグ ループ▶∞→③移動先▶●

●雷話帳検索画面のグループの表示順も変 わります。

[⑤読本] 電話帳をコピーする、USIMカードのグ ループを編集する



៌៌៌៌៌ データ管理に関する便利な機能

開始画面はココ→ 【ファイルメニュー画面】P.2-20【ファイルリスト画面】P.2-20【データ管理画面】P.2-21

ファイルに関する機能



ファイルを壁紙に設定したい

「壁紙登録]

【ファイルメニュー画面】(*) 「壁紙登 録Ⅰ▶●●●

- ●画面サイズ以外の画像を選んだときは、 表示方法を選び

 で

 表示方法を選び

 で

 ある

 を押します。
- 確認画面が表示されたときは、画面の指 示に従って操作してください。



ファイルを着信音に設定したい [着信音設定]

【ファイルリスト画面】 ※ ファイル ▶ ⟨→⟩◇ 「着信音設定」 → ● → ◇ 着信 の種類●●

- 鳴動時間の入力画面が表示されたとき は、このあと鳴動時間を入力し、●を 押します。
- ●確認画面が表示されたときは、画面の指 示に従って操作してください。



⑤読本 ファイルをビデオに利用する/電話帳に 登録する、ファイルの詳細情報を確認す る、画像表示時にソフトキーを表示しな い、ファイルの画質を変更する、パノラ マ撮影した画像を自動スクロールしない、 SVGファイルを操作する、連続再生の詳 細を設定する

ファイル/フォルダ管理に関する機能



ファイル名を変更したい

「ファイル名変更】

【ファイルリスト画面】 <♪ファイル ▶⋈⇒⑤ 「データ管理」 ◆⑥◆⑥ 「ファイル名変更 | ▶ ● ▶ファイル名 変更▶●



ファイルを並べ替えたい

「並べ替え]

【データ管理画面】(*)「並べ替え」● ● ▶③並べ替え方法▶●

- ●並べ替えた状態で、再度同じ方法で並べ 替えると、昇順/隆順が切り替わります。
- フォルダのシークレット設定を解除 したい 「シークレット解除]

シークレット一時解除中に€プフォル ダ**→**⋈**→**⑤「シークレット解除」**→** ⑥ ▶操作用暗証番号入力

フォルダやファイルを削除したい [フォルダ/ファイル削除]

■ファイルを1件削除するとき

【ファイルリスト画面】 (♪)ファイル → (**) → (*) 「削除」 → (*) 「はい」

■フォルダ/フォルダ内のファイルをす べて削除するとき

【ファイルリスト画面】 < フォルダ

→ ℯッ♪◊∫削除」♪●→操作用暗証番 号入力◆⑥◆⑤ 「はい」◆⑥

[◎読本] フォルダからカメラなどを起動する



電話	.3-2
電話について	. 3-2
音声電話	.3-3
音声電話を利用する	
TVコール	.3-5
TVコールを利用する	
短縮ダイヤル	.3-6
簡単な操作で電話をかける	. 3-6

通話情報確認	3-7
発着信履歴/通話時間/通話料金	
を確認する	3-7
オプションサービス	3-8
オプションサービスを利用する	3-8
更利な機能	3-10

3


電話



電話

電話について

本機では音声電話とTVコールが利用できます。

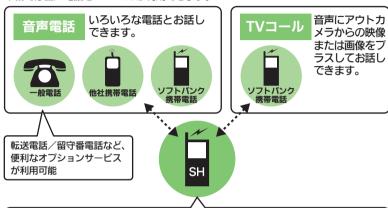

国際電話

海外との通話

音声電話/TVコールをかけたり、受けることができます。

世界対応ケータイ

海外での利用

本機は世界対応ケータイです。お使いのソフトバンク携帯電話 の電話番号をそのまま海外で利用できます。



- ◆サービスの詳細やお客様のお申し込み状況については、お問い合わせ先(配子P.13-37)までご連絡ください。
- 海外へ出かけるときは、「世界対応ケータイサービスガイド」を携帯してください。

緊急通報 (110、119、118) 発信について

ソフトバンク携帯電話 (3G) から緊急通報を行うと、お客様が発信した際の位置情報を緊急通報受理機関 (警察など) へ通知します。このシステムを「緊急通報位置通知」といい、受信している基地局測位情報をもとに算出した位置情報を通知します。

- お申し込み料金、通信料は一切かかりません。
- お客様の発信場所や電波の受信状況によっては、正確な位置が通知されないことがあります。必ず口頭で、緊急通報受理機関へお客様の発信場所や目的をお伝えください。
- ●「184」を付けて発信するなど、発信者番号を非通知にして緊急通報を行ったときは、位置情報は通知されません。ただし、人命などに差し迫った危険があると判断したときは、緊急通報受理機関がお客様の位置情報を取得することがあります。
- ●国際ローミングを使用しているときは、利用できません。

発信に制限のある機能を利用しているとき

緊急通報の利用は次のとおりとなります。

通話料金の限度額設定(で (本書)) キー操作ロック(で P.10-2) 発信規制(で (本書))

発信可

電波Offモード(© P.1-13)

誤動作防止(©TP.1-15)

発信不可

PIN On/Off設定(© P.10-2)

音声電話を利用する

音声電話を受ける

音声電話がかかってくると、次のような着 信画面が表示されます。



音声電話着信画面

- 一 音声電話着信画面で へ
 - かけてきた相手と通話できます。

着信音を一時的に消すとき 【音声電話着信画面】 👨

電話帳未登録の相手と通話を終えたとき

●電話帳に登録するかどうかの確認画面が表示されます。

音声電話をかける

滞在国で音声電話をかけます。ここでは、日本国内で音声電話をかける操作を説明します。

- 市外局番からダイヤル
- 25



音声電話通話中画面

- 発信されます。
- 🕞 🔝 ➡通話終了

ダイヤルし直すとき

●で○間違えた場所へ移動● 図

■カーソル位置から後ろの番号をすべて消すときは、図を長く押します。

受話音量を調節するとき 通話中に②/【】】

国際電話をかける (別途お申し込み必要)

日本国内から海外に音声電話をかける方法を例に説明します。

- ■国際電話の利用には、別途お申し込みが必要です。
- 🕦 市外局番からダイヤル ➡ 🖘
- 🔁 🔇 「国際発信」 🗪 🗨



国名リスト画面

- (金) ②相手の国 → (●) → (↑)
 - ●発信されます。
- 4 ●通話終了

リストにない国にかけるとき

⑤で◇「国番号入力」 ◆ ● ◆国番号入力 → ● ◆国番号入力 → ● ● ■

カ◆●◆□

使いこなしチェック!

◎便利 ●かかってきた電話を拒否したい●かかってきた電話を保留にしたい。イヤホンマイクで電話を受けたい●受話音量を事前に調節したい。こちらの声を相手に聞こえないようにしたい●通話中に相手の声を録音したい●スピーカーを使って通話したい(で育P.3-10~P.3-11)

昼飯型 ●音声電話通話中に通話時間お知らせ音を鳴らす ●通話後に通話料金を表示する ●通話中に通話時間を表示しない(で含 P.12-7)



海外で電話をかける(別途お申し込み必要)

ここでは、海外から日本に音声電話をかける方法を例に説明します。

↑ 市外局番からダイヤル → 🕾



- **⇒**⑤ 「日本 (JPN)」 **●** ●
- **▶**[]
- 発信されます。
- (全) (金) ●通話終了

ソフトバンク携帯電話にかけるとき

●相手のいる国にかかわらず、②では③「日本(JPN)」を選びます。

滞在国の一般電話/携帯電話にかけるとき

●日本国内で音声電話をかける操作と同様です。

海外でのご利用について

●無線ネットワークや無線信号、携帯電話の機能設定状態によって動作が異なるため、すべての国や地域での接続を保証するものではありません。

簡易留守録を利用する

電話に出られないとき、本機で相手の用件を録音できるようにします。

●電源を切っているときや電波の届かない状態では利用できません。このときはオブションサービスの留守番電話サービスを利用するごとをおすすめします。

原 (長く)



簡易留守録が設定されます。

簡易留守録を解除するとき

戻る (長く)

メッセージ録音中に電話に出ると

録音内容は消去されます。

用件を再生する



再生が終わると、自動的に止まります。

■再生中にできること

音量調節	◊/•
はじめから(前の 用件を)再生	⊙
再生の停止	戻る
次の用件を再生	● / ⊙
用件を削除	




使いこなしチェック!

TVコールを利用する

TVコールに対応している携帯電話と、映像を見ながら通話できます。

●自分を撮影しながら通話するときは、背面 にあるアウトカメラを利用します。

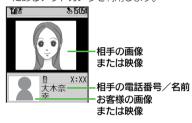

TVコール利用についてのご注意

●ソフトバンクのTVコールと異なる形式の 携帯電話と接続したときは、通話が切れ ることがあります。(通話が切れるまでの TVコール料金はかかります。)

TVコールを受ける

TVコールがかかってくると、次のような 着信画面が表示されます。



TVコール着信画面

■ TVコール着信画面で□

あらかじめ登録されている画像(代替画像)が、相手に送信され、通話できます。

アウトカメラからの映像を送信してTVコールを受けるとき

【TVコール着信画面】 ● ◆ ③ 「いいえ」 ◆ ● 電話帳未登録の相手と通話を終えたとき

●電話帳に登録するかどうかの確認画面が表示されます。

TVコールをかける

① ◆ ② TVコールをかける相手◆ ○ ◆ ③ 電話番号 ◆ ○

→③ 「TVコール」 **→ ⑥**



TVコール通話中画面

●相手がTVコールを受けると、相手の画像が表示されます。

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

TVコール利用中の操作を確認するとき **①**のあと (※) **→ ②**) 「ヘルプ | **→ ④**)

通話中にアウトカメラからの映像と代替画 像を切り替えて送信するとき____

●のあと (押すたびに切替)

使いこなしチェック!

◎便利 ●かかってきた電話を拒否したい●かかってきた電話を保留にしたい。イヤホンマイクで電話を受けたい。TVコール着信時自動的に応答したい●受話音量を事前に調節したい。こちらの声を相手に聞こえないようにしたい●スピーカーを使わずに通話したい(で育・R3-10~P,3-11)

【 **飯**定】 ●通話後に通話料金を表示する ●通話中に通話時間を表示しない ●相手の画面に表示される画像を設定する ●受信画像 / 送信画像の画質を変更する ●TVコール開始時にスピーカーホンを利用しない ((②) P.12-7)



電話

簡単な操作で電話をかける

短縮ダイヤルに登録する

雷話帳に登録している相手に、より早く雷 話をかけられるようにします。

- ●▶❖「電話機能」▶●
- (*)「短縮ダイヤル/メール」
- (*)登録する番号 (●) ▶☆電話帳▶●
- ③電話番号▶●



- 毎縮メールの設定画面が表示されま す。
- ③「設定しない」→● E-mailアドレスを選び®を押すと、簡 単にメールを作成できる相手として登 録できます。

(室) ➡登録完了

続けて他の短縮ダイヤルを登録すると きは、**⑥**~**⑤**をくり返します。

イヤホンマイクを使って発信できるように するとき

◆イヤホンマイクを使って発信する相手を、 □に登録してください。

短縮ダイヤルを解除するとき

⑥で①解除する番号→
「解除」/ 「全件解除」→●→⑤)「はい」→●

■全件解除するときは、番号を選ぶ必要は ありません。

短縮ダイヤルを利用する

登録した相手の番号 (000 ~ 9 5 9 5)



(~)

TVコールをかけるとき ②で●**→**③ 「TV⊐ール」**→**●

イヤホンマイクを使って雷話をかけるとき

●待受中に、「ピピッ」と音が鳴るまで長く スイッチを押します。電話を切るときも、 長くスイッチを押してください。

発着信履歴/通話時間/通話料金を確認する

発着信履歴を確認する

最近の発着信の履歴を確認できます。





全通話履歴画面

- すべての履歴が表示されます。このあと○を押すと、発信履歴(日時順、頻度順)、着信履歴を順に表示できます。
- ❷ ҈履歴▶●

同じ番号に2回以上同じ方法で発信すると

●最後にかけた発信履歴だけが記憶されます。(S!一斉トーク発信を除く)

通話時間を確認する

直前(前回)や累積の通話時間の目安を確認できます。

- - **▶** ・ 「通話/TVコール設定」
- ② ③ 「通信時間・料金」 **→** ●



通信時間・料金画面 「**通話時間** | **→** ●



通話時間画面

②「発信通話時間」/「着信通話時間」 ◆ ●

通話料金を確認する

直前(前回)や累積の通話料金の目安を確認できます。

- ●ご契約の内容によっては、通話料金表示機能が利用できないことがあります。このときは、限度額設定も利用できません。
- 通信時間・料金画面で③「通話料金」●●
- ②「通話料金表示」●●



使いこなしチェック!

◎便利 ◎履歴を使って電話をかけたい ◎履歴を利用してメールを作成したい ◎履歴を利用して電話帳に登録したい ◎履歴を削除したい ◎通話時間を削除したい ◎通話料金を削除したい (€金・P.3-11~P.3-12)

【**図** ■前回利用したパケット量を確認する■利用したパケット量の累積 を確認する(『全ア.12-7)



オプションサービスを利用する

図がはか御式に山に かわい

次のサービスが利用できます。

転送電話サービス(「TVコール」を除く)と 留守番電話サービスを同時に設定すること はできません。

転送電話サービス	圏外時や電話に出られない とき、あらかじめ指定した 電話番号へ転送します。
留守番電話 サービス	圏外時や電話に出られない とき、留守番電話センター で伝言をお預かりします。
割込通話サービス※	通話中にかかってきた電話 を受けたり、他の相手へ電 話をかけられます。
グループ通話 サービス※	複数の相手と同時に通話で きます。
発着信規制 サービス	電話発着信を状況に合わせて制限できます。
発信者番号 通知サービス	お客様の電話番号を相手に 通知したり、通知しないよ うにします。

※ 別途お申し込みが必要です。

転送電話サービスを開始する

電話帳に登録している電話番号に、「呼出 あり」で転送する方法を例に説明します。

- ●●●●「設定」●●
 - **▶** ・ 「通話/TVコール設定」
- ②「留守番・転送電話」◆●



留守番・転送電話画面

- ③「転送電話」→●●③通話の種類◆●
 - ③ 「呼出あり」 →
 - 転送先選択 配送先選択 配電話帳 個電話番号入力
- ●●●電話帳●●
- (全) ②電話番号 (回)
 - ●電話帳に電話番号が1件だけ登録されているとき、⑤は必要ありません。





🔁 ③呼出時間 🗪 💿

着信音を鳴らさずに電話を転送するとき
②で③「呼出なし」
●●●□~②
転送先の電話番号を入力するとき

⑤で②「電話番号入力」◆⑥◆転送先 電話番号入力◆⑥◆③呼出時間◆⑥

留守番電話サービスを開始する

「**呼出あり**」で留守番電話を利用する方法 を例に説明します。

- 留守番・転送電話画面で
 - ③「留守番電話」→●
 - ▶②「設定」▶●



- ② ③ 「呼出あり」 ◆
 - ▶③呼出時間▶●

着信音を鳴らさずに留守番電話センターで 応答するとき

②で③「呼出なし」



使いこなしチェック!

着信お知らせ機能について

電源を切っているときや圏外にいるときの 着信を留守番電話センターで記憶し、電波 の届く状態になったときにお知らせを表示 します。

- ●留守番電話サービスを開始しているときだけ有効となります。
- - **▶ ・** 「通話/TVコール設定」



通話/TVコール設定画面

- ② ⑤「着信お知らせ機能」 ▶
 - ●以降はアナウンスに従って操作してく ださい。

伝言を再生する

通話/TVコール設定画面で ③「留守番・転送電話」◆●



留守番・転送雷話画面

- ② ⑤「留守番電話」 ▶ ◉
- 🕝 🔇 「留守電サービス再生」
 - **▶**
 - ●以降はアナウンスに従って操作してく ださい。

伝言ありのマークを消すとき

- ⑥で۞「留守番電話アイコン消去」●●
- **→**③ 「はい」 **→**●

転送電話/留守番電話を停止する

1 留守番・転送電話画面で

③「留守番・転送停止」 ▶ ●



② () 「はい」 ◆ ()

使いこなしチェック!

②便利 [割込通話サービス (別途お申し込み必要)]

●割込通話サービスを設定したい●通話中にかかってきた電話を受けたい(CFP.3-12)

[グループ通話サービス(別途お申し込み必要)]

●通話中の電話を保留にして別の相手に電話をかけたい●相手を切り替えながら通話したい●複数の相手と同時に通話したい (修養P.3-12)

[発着信規制サービス]

●相手を特定して着信を拒否したい●相手を特定せずに着信を拒否したい●発着信規制用暗証番号を変更したい((2) P.3-13)

[発信者番号通知サービス]

●電話番号の通知/非通知を事前に設定したい(でで P.3-13)





電話に関する便利な機能 ||

開始画面はココ→ 【着信画面】音声雷話・P.3-3、TVコール・P.3-5【通話/TVコール設定画面】P.3-9【通話中画面】音声雷話・P.3-3、TVコール・P.3-5

音声電話/TVコール着信時の機能

かかってきた雷話を拒否したい 「着信拒否]

【着信画面】 (♣) ♦ ② 「着信拒否 | ♦ ④

かかってきた電話を保留にしたい 「応答保留]

【着信画面】 ♀

●このあと電話に出るときは、「「「「を押し」 ます。



イヤホンマイクで電話を受けたい [イヤホン着信]

【着信画面】イヤホンマイクのスイッ チ (長く)

● 通話を終了するときは、再度イヤホンマ イクのスイッチを長く押します。

かかってきた雷話を一時的に簡易留 守録で応答したい [簡易留守録]

> 【音声電話着信画面】 (₹-३) → (३) 「簡易留 守録」▶●

◎読★ 簡易留守録設定時の応答時間を変 更する/応答文を確認する/受話 音量を変更する



TVコール着信時自動的に応答したい 「白動応答]

■自動応答する相手の電話番号を登録する

【通話/TVコール設定画面】
② 「TV コール設定」→●●・○「自動応答」 **▶**●▶操作用暗証番号入力**▶**●▶③ 「自動応答番号リスト」
●●●③登 録場所⇒⑸▶⑤「変更」◆●◆⑤ 「雷話帳参照」/「通話履歴参照」 ● → ②電話帳 → ● ● ②電話番号

- ●「通話履歴参照」を選んだとき、雷話帳 を選ぶ必要はありません。
- ●電話番号を入力するときは、登録場所を 選び●を押します。

(☑読本) 自動応答番号リストを編集/削除 する

■自動応答を設定する

【诵話 / TVコール設定画面】 (⑤) 「TV コール設定 | ▶●●③ 「自動応答 | **▶**● ▶操作用暗証番号入力 ▶ ● ◆ ③ 「On/Off設定」 ◆ ● ◆ ⑤ 「On」 ◆ \bigcirc

- ●自動応答時には常に、専用の効果音が最 大音量で鳴ります。
- クローズポジションでは、自動応答でき ません。

信託本 自動応答の時間を変更する

音声電話/TVコール発信時の機能



受話音量を事前に調節したい [受話音量調節]

● ▶ ♦ 「設定 | ▶ ● ▶ 本体設定画面 で③「受話音量調節」◆●◆③音量 調節▶●

「≦読本」電話番号の通知/非通知を設定する、国 番号を直接入力して国際電話をかける、 国番号を自動的に付加して国際電話をか ける

音声電話/TVコール通話中の機能



こちらの声を相手に聞こえないよう にしたい 「消音]

【诵話中画面】 🖘

解除するときは、消音中に(▽)を押します。

⑤読本 通話中に電話帳を確認/登録する、トー ン信号を送らない、通話を保留にする





∞種型 電話に関する便利な機能2

音声電話通話中の機能



通話中に相手の声を録音したい [音声メ干録音]

【音声雷話通話中画面】炯▶◊∫「音 声乂モ録音」▶●▶録音開始▶●▶ 録音終了

- 録音した音声メモの再生方法は、簡易留 守録の用件と同様です。
- スピーカーを使って通話したい [スピーカーホン]

【音声雷話通話中画面】 ● → 切替メッ セージ表示中に●

解除するときは、スピーカーホン通話中 に●を押します。

「≦読本」 通話中にメールを確認/作成する

TVコール通話中の機能




スピーカーを使わずに通話したい 「スピーカーホンOff]

【TVコール通話中画面】⋈⇒۞「ス ピーカーホンOff」▶●

解除するときは、同様の操作で「スピー カーホンOn | を選びます。

[⑤読本] 送信画像の明るさを調整する

開始画面はココト 【通話中画面】音声雷話:P.3-3、TVコール:P.3-5 【全通話履歴画面】P.3-7 発着信履歴に関する機能

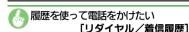

- ■一度発信した相手に再度電話をかける とき
 - (○) ◆ (③) 電話番号/名前◆ 「○]
- ■以前電話をかけてきた相手にかけ直す とき

 - ●いずれの操作も、TVコールをかけるとき は「この代わりに(Moを押したあと、「TV コール」を選び●を押します。
- 履歴を利用してメールを作成したい 「メール作成]

【全通話履歴画面】③履歴→メール→③ 「メール作成」**◆** ● ◆ ③ 「S!メール」/ 「SMS | **▶** ● **→** メール作成**→** 🖾

履歴を利用して電話帳に登録したい 「雷話帳に登録]

> 【全通話履歴画面】③履歴→メール→③ 「電話帳に登録」→●◆◇ 「新規登 録」▶●▶必要項目入力▶♡

「追加登録」を選ぶと、既存の電話帳に 追加できます。

履歴を削除したい

[削除/全件削除]

■1件削除するとき

【全通話履歴画面】③履歴→㈜→⑤ 「削除」 **→ ● → ⑤** 「はい」 **→ ●**

■すべて削除するとき

【全通話履歴画面】⋈⇒⑤「全件削 除」▶●▶操作用暗証番号入力▶● **♦**③ [はい] **♦**④

[⑤読本] 履歴を利用してS!一斉トークを発信する





電話に関する便利な機能と

開始画面は□□→【通話時間画面】P.3-7【通話料金表示画面】P.3-7【通話/TVコール設定画面】P.3-9【音声電話通話中画面】P.3-3

通話時間/通話料金に関する機能



通話時間を削除したい

[通話時間リセット]

【通話時間画面】③「リセット」→●→ 操作用暗証番号入力→●→②「はい」 →●



通話料金を削除したい 「通話料金リセット】


【通話料金表示画面】 → PIN2コード 入力 → ● → ② 「はい」 → ●

オプションサービスに関する機能

- オプションサービス設定確認
- オプションサービスの設定状況を確認したい [設定確認]

【通話/TVコール設定画面】 ① 確認 するサービス ◆ ● ◆ ② 「設定確認」 ◆

- 「発着信規制」を選んだときは、規制の 種類/規制内容を選び●を押します。
- 割込通話サービス (別途お申し込み必要)

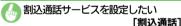

【通話/TVコール設定画面】
②「割 込通話」
◆
●
◆
③「On」
◆
●

通話中にかかってきた電話を受けた い [割込通話着信]

【音声電話通話中画面】割り込み着信音が聞こえたら◆ へ

- ●以降へを押すたびに、通話相手を切り替えられます。

- グループ通話サービス (別途お申し込み必要)
- 通話中の電話を保留にして別の相手に 電話をかけたい [通話中発信]
 - 【音声電話通話中画面】電話番号入力◆ 「↑」
 - 発着信履歴(ご長く)も利用できます。
- 相手を切り替えながら通話したい [切替通話]
 - 【音声電話通話中画面】
 - 以降 っ を押すたびに、通話相手を切り替えられます。
- 複数の相手と同時に通話したい [グループ通話]

【音声電話通話中画面】切替通話中に

○→◆②「グループ通話」◆●◆②
「すべてと通話」◆●

□読本 特定の相手と通話する





電話に関する便利な機能4

発着信規制サービス



相手を特定して着信を拒否したい [電話番号指定拒否]

■電話番号を登録するとき

【通話/TVコール設定画面】 ② 「発着 信規制 | ▶● ● ③ 「着信拒否 | ▶● ● ⑤ 「電話番号指定」 ◆ ● ◆ ⑤ 「拒否 番号リスト」→●→③登録場所→● ◆雷話番号入力◆⑥

●このあと電話番号指定拒否を設定する と、登録電話番号からの着信を拒否でき ます。

□読本 電話帳などから登録する、登録電 話番号を編集/削除する

■電話番号指定拒否を設定するとき

【通話/TVコール設定画面】 ② 「発着 信規制」→●→③「着信拒否」→●→ (③)「電話番号指定」 ◆ ● ● ③)「On/ Off設定 | ▶ ● ● ⑤ 「On | ▶ ●

相手を特定せずに着信を拒否したい

■電話帳未登録の着信を拒否するとき 【通話/TVコール設定画面】 ② 「発着 信規制」▶●▶⑤「着信拒否」▶●

♦۞「電話帳以外」◆⑥♦⑤「On」

- ■電話番号非通知の着信を拒否するとき 【诵話/TVコール設定画面】(*) 「発着 信規制」→●●・○「着信拒否」→●● (*) 「非通知 | ◆●◆(*) 「On | ◆●
- ■公衆電話からの着信を拒否するとき 【通話/TVコール設定画面】 🖏 「発着 信規制 | ▶ ● ● ② 「着信拒否 | ▶ ● ● ⑤「公衆電話」◆●◆⑤「On」◆●
- ■通知不可電話からの着信を拒否するとき 【通話/TVコール設定画面】 ② 「発着 信規制」→●●・○「着信拒否」→●● ⑤ 「通知不可 | ◆⑥ ◆⑥ 「On | ◆⑥

開始画面はココリ→【通話/TVコール設定画面】P.3-9

[着信拒否]

発着信規制用暗証番号を変更したい [暗証番号変更]

【通話/TVコール設定画面】 ② 「発着 信規制」▶●●◆⑤「暗証番号変更」 ◆ ● ● 現在の発着信規制用暗証番号 入力
●●
●新しい発着信規制用暗証 番号入力


●

◆

もう一度新しい発着 信規制用暗証番号入力◆●

[◎読本] 発着信を規制/解除する

発信者番号通知サービス

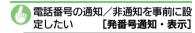

【通話/TVコール設定画面】 ② 「発番 号通知·表示」◆●◆⑤「On」/ 「Off」 **◆** ●



MEMO

メール	4-2
メールについて	4-2
メールアドレスを変更/登録する	4-3
メール送信	4-4
S!メールを送信する	
SMSを送信する	4-7
メール受信/確認	4-8
受信メールを確認/返信する	
メール管理/利用	4-10
送受信メールを管理/利用する	
メールを振り分ける	4-12

チャットフォルダ	4-13
特定の相手とのメールを1つの	
フォルダで管理する	4-13
メールグループ	4-14
メール同報送信用の	
グループを登録する	4-14
PCメール	4-15
PCメールを利用する	4-15
便利な機能	4-18


メール



メールについて

本機で利用できるメールは、次のようなしくみになっています。

●詳しくは、「ソフトバンクホームページ」(CTP.13-21) を参照してください。

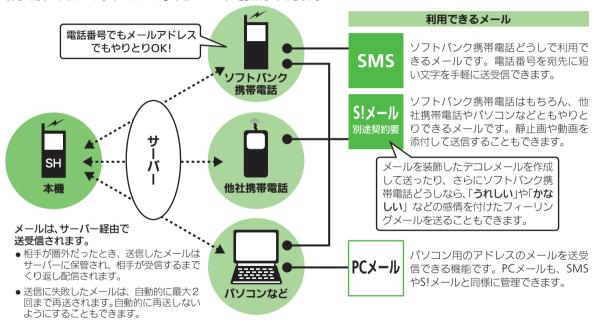



 ● 受信した SMS / S! メールは、添付ファイルを含むメールの全文が自動的に受信されます。特に海外では、パケット定額サービスの対象 外となり、通信料が高額になることがありますので、ご注意ください。(本文の一部を受信して、必要なメールだけを全文受信することもできます。)

メールアドレスを変更/登録する

本機のメールアドレスは、お買い上げ時に ランダムな英数字の組み合わせで設定され ています。これをお好きな文字に変更する ことができます。

- 変更できるのは、「@」よりも前の部分です。
- ●詳しくは、「ソフトバンクホームページ」 (127 P.13-21) を参照してください。

メールアドレスを変更する


- ⊱ル▶◇「設定」▶●
- (♪)「メール・アドレス設定」 **→**(•)
 - インターネットに接続されます。 以降は、画面の指示に従って操作して ください。

メールアドレスを登録する

メールアドレス変更が完了すると、ソフト バンクから、メール変更完了通知が本機に 届きます。




次の操作を行うと、メールアドレスを「自 分の雷話番号 | (C) P.1-15) に登録する ことができます。(登録しなくても使用で きます。)

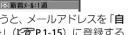





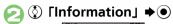



- **(3)** 「はい」 **(4)**
- (4) (Y)

S!メールを送信する

電話帳に登録している相手にS!メールを 送る方法を例に説明します。

PCメールアカウントを設定していると きは、このあと「S!メール」を選び● を押します。



S!メール作成画面

- ②宛先入力欄⇒
- (金) 「電話帳」 ●
- ②送信相手◆●

(□ ②宛先 ● (回)

- ●電話帳に宛先が1件だけ登録されているとき、⑤は必要ありません。
- ●宛先がE-mailアドレスのときは、件名 や本文に半角カタカナを使用しないで ください。
- ②件名入力欄→ →件名入力
 → ●
- (□本文) → (□



本文入力画面

(字) 本文入力 → ()



S!メール送信画面

→ 送信開始

●送信中に図を押すと、中止できます。

メール作成中に着信があると

●着信を受けても作成中のメールは消去されません。通話などのあと、作成を継続できます。

作成したメールを送信前に確認するとき ③のあと

 ① 「確認表示」
 ② 「確認表示」

絵文字を入力するとき

- ●絵文字入力画面では、他社共通の絵文字が表示されます。 №を押すと、他社共通 ⇔全絵文字が切り替わります。
- ●他社携帯電話で見ると、形状が異なることがあります。

使いこなしチェック!

● 「電話帳」以外から宛先を指定したい ● 宛先を追加したい ● 署名を自動的に挿入したい ● 宛先を簡単に指定したい ● 送信せずに保存したい ● 圏内に入ったら自動的に送信したい ● 指定した日時 (一週間以内)に送信したい ● 送信したS!メールを取り消したい ● 相手に届いたかどうかを確認したい (『愛 P.4-18 ~ P.4-19)

【設定 ●送信失敗時に自動再送しない (です P.12-8)



画像などのファイルを添付する

S! メールに画像を添付する方法を例に説明します。

- ◆相手の機種によっては、受信できないことがあります。
- 本文入力後のS!メール送信画面で○○「月添付」





(3)「画像」 → (●) → (③)フォルダ→ (●)

🔼 ҈添付する画像 ▶ 💿

画像サイズ選択画面が表示されたときは、このあと圧縮サイズを選び、**●**を押します。



添付画面

- 複数のファイルを添付するときは、②~②をくり返します。
- 🕞 ີ →送信開始

画像以外のファイルを添付するとき

●②で「画像」以外を選び●を押したあと、添付するファイルを選びます。

フィーリングメールを送信する

本文入力後のS!メール送信画面で◇→◇「フィーリング設定」◆



- ②感情のジャンル (「Happy/ うれしい」など) ◆●
- ②感情(「好き」など) →



☑ ❤ → 送信開始

フィーリングメールを解除するとき 【S!メール作成画面】 ②件名入力欄◆ ● ◆ ○ 「!」などのマーク◆ ■ ■ ●

使いこなしチェック!

デコレメールを送信する

次のデコレーションを例に説明します。

- ◆文字サイズ、背景色を変更
- ●画像、マイ絵文字を挿入
- ◆文字を左右に移動表示(スクロール)
- 🚹 本文入力画面で 🕤 (長く)



デコレメール画面



🕝 🕞サイズ ▶ 🌖 ▶本文入力





- □ ♥ ◆ 「画像」 ◆
 - ▼◇フォルダ▶●▶❖画像
 - **▶**

加水を挿入位置に移動させてください。 の押下で加水の位置に でするである。 があるである。

- 🕞 🏵表示位置 ▶ 💿 🗣 🕫



② ❤️◆❖「効果」◆●



💽 😔 「スクロール」 🗪 💿



- → → 送信開始
- 1 つ前の状態に戻すとき 【デコレメール画面】 ② 「戻す」 ◆ ④ デコレーションをすべてやり直すとき 【デコレメール画面】 ③ 「装飾解除」 ◆ ● ◆ ③ 「はい」 ◆ ●
- 例文 (ひな形) に保存するとき ⑩のあと・→ □ → ② 「例文へ保存」 → ● → 例文名入力 → ● → ② 「ここに保存」 → ●
- ■本文だけが保存されます。



X

Jږ

使いこなしチェック!

●例文(ひな形)を利用してデコレメールを作成したい●入力済みの文字を装飾したい(CTP.4-19)

SMSを送信する

電話帳に登録している相手にSMSを送る 方法を例に説明します。





SMS作成画面












●電話帳に宛先が1件だけ登録されているとき、⑤は必要ありません。

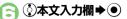



本文入力画面

★文入力→●



SMS送信画面

🔁 🗹 ▶送信開始

メール作成中に着信があると

●着信を受けても作成中のメールは消去されません。通話などのあと、作成を継続できます。

本文入力中に送信可能文字数を超えると

- ◆S!メール変換の確認画面が表示されます。 変換するときは、次の操作を行います。
 - ③ 「はい」 ◆●

使いこなしチェック!

◎便利 「電話帳」以外から宛先を指定したい 宛先を追加したい 宛先を簡単に指定したい ○送信せずに保存したい ○圏内に入ったら自動的に送信したい ○指定した日時(一週間以内)に送信したい ○相手に届いたかどうかを確認したい ((2) P.4-18~P.4-19)



受信メールを確認/返信する

新着メールを確認する

S!メールやSMSは、自動的に受信され、お知らせが表示されます。

●PCメールの受信方法は、P.4-17を参照してく ださい。



●S!メールでは、添付ファイルを含むメール全 文が自動的に受信されます。お客様のご契 約内容に応じて所定の料金が発生いたしま すので、ご注意ください。自動受信しない ように設定することもできます。

配信レポートを受信すると

- ●お知らせに「**配信確認**」が表示されます。 次の操作で確認できます。
 - ③「配信確認」◆ ◆ ③未読配信レポート ◆ ◆ ▽

● ③「新着メール」●●



リスト画面

②確認するメール⇒●



- ◆本文がイラストレーション表示(デルモジ表示)されます。
- 🕝 🗘以降のデルモジ表示方法
 - **→ (**
 - ◆メッヤージ画面が表示されます。

フィーリングメールを受信すると

- ●あらかじめ設定されているバイブレータ、 着信音が動作します。
- 画像が添付されていると
- ●自動的に画像が表示されます。

質問が表示されたとき

質問の答え入力/答え選択● ●


- ■質問に正解しないとメールを確認することはできません。
- メールの件名または本文に特定の絵文字があるとき
- ●メッセージ画面の背景に、絵文字に対応 したアニメーションが表示されます。 (アニメビュー表示)

使いこなしチェック!

● 使利 ● 待受画面以外で受信した新着メールをすぐに確認したい ● 新着 S! メールを手動で受信したい ● サーバー内のメール一覧を入手したい ● サブ画面で新着メールを確認したい ● 迷惑メールとして申告した い ● 添付ファイルをデータフォルダに保存したい (12分 P.4-20) 

メール画面の見かた

リスト画面の見かた

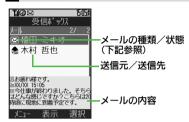


■メールの種類/状態

\boxtimes	未読		メッセージ続きあり
	既読	匫	未読配信レポート
凶	送信済	8	添付あり
Ø	送信失敗	Ĥ	保護
A	返信済	0	優先度 (高)
	転送済	•	優先度 (低)
凶	送信予約	Б	USIMカード内SMS

※SMSやPCメールのときは、「sws」「pc」など メールの種類を表すマークも表示されま す。(例:♥、疑)

メッセージ画面の見かた

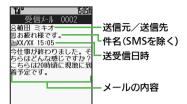

- 株舗を押すと次のメール、##別を押すと前の メールが確認できます。
 - ▼本押すと、文字サイズを変更できます。

メールを返信する

- メッセージ画面で「タン)
- 返信メール作成●♡ ➡送信開始


複数の宛先があるメールに返信するとき ●のあと③ 「差出人へ返信」/「全員 へ返信 | ▶ ● ▶ ❷

自動返信設定について

●自動返信設定で指定したモード中に、登 録相手からメールが届くと、自動で返信 されます。

使いこなしチェック!


「⑤便利 ●メール本文の情報を利用したい●メールアドレスなどを電話帳に登 録したい●メールアドレスや件名/本文をコピーしたい●受信メール を引用して返信したい。定型文ですばやく返信したい。メールを自動 的に返信したい(**©** P.4-20~P.4-21)

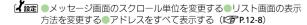

送受信メールを管理/利用する

送受信メールの管理方法について

これまで送受信したり、保存したメールは、次の場所で管理されています。

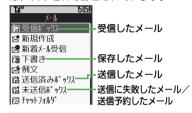

メールの自動削除について

●受信メールおよび送信済みメールは、受 信ボックスおよび送信済みボックスの空 き容量が不足すると、古いものから順に 自動的に削除されます。

削除したくないメールは、保護しておく ことができます。

メールの操作方法を確認するとき

- メールのフォルダ画面やリスト画面、メッセージ画面で次の操作を行います。
 - ∞→③ 「ヘルプ」→⑥

以前送受信したメールを確認する

→ ③ 「受信ボックス」 /「送信済みボックス」 → ●



フォルダ画面

- ●PCメールアカウントを設定している ときは、「表示名設定」で設定した名 前のフォルダも表示されます。
- フォルダを選び®を押すと、フォルダを隠したり展開したりできます。
 フォルダを隠している状態で®を押すと、メールを一覧表示できます。
- 🔁 🔾確認するフォルダ🗣 💿



リスト画面

②確認するメール⇒●



メッセージ画面

メールを保護する

リスト画面で③メール→ ^②→ ③ 「メール管理」 → ●



メール管理画面

保護を解除するとき ②で҈「保護解除」◆●

使いこなしチェック!

● ● ● メールを削除したい ● 複数のメールを選んで処理したい ● メール にラベル (色)を付けて分類したい ● メールを並べ替えたい ● 送受信したメールのアドレスを知りたい ● メールを転送したい ● 下書きしたメールを送信したい (配置 P.4-22)

【選定】 ●受信ボックスの表示方法を変更する ●送信済みボックスの表示方法を変更する ●古い受信メールを自動的に削除しない ●古い送信済みメールを自動的に削除しない (②予P.12-8)



メールを検索する

以前送受信したメールの内容やアドレスからメールを検索できます。

- ● ⑤ 「受信ボックス」 / 「送信済みボックス」 ●
- ✓ ⋈⇒◊ 「検索」⇒●
- (ご) 「送受信メール検索」 ●
- ② ②検索方法 ◆ ⑥ ◆検索相手指定/文字列入力 ◆ ⑥

メールボックスのメールを検索するとき ②で②「フォルダ内を検索」 ◆ ● ◆ ② より詳しく検索したいとき

◆次の操作を行うと、メールの本文から半 角/全角などを区別して検索することが できます。

【メッセージ画面】 ⋈ ▶ ② 「本文検索」 ▶ ● ▶ 文字列入力 ▶ ●

■検索結果が複数あるときは、②/❷を押して、次または前の検索結果へ移動できます。

特定のフォルダを見えなくする

- ●送受信ボックスにシークレットを設定して も、チャットフォルダには反映されません。
- ③ 「受信ボックス」/「送信済みボックス」 ●
- ②設定するフォルダ◆

<u>火</u>1-フォルダ 名変更 フォルダ 新規作成 フォルダ 位置移動 シールット設定

- ②「シークレット設定」 ●→操作用暗証番号入力● ●
- シークレットを一時的に解除するとき ①のあと⊗◆②「シークレットー時解 除」◆◎◆操作用暗証番号入力◆◎

使いこなしチェック!

●便利 ●未送信のメールを送信したい●送信済みのメールを再利用したい ●フォルダを特定してメールを検索したい●予定に関連するメール をカレンダーに登録したい●フォルダのシークレット設定を解除したい(配管P4-23) 【設定 ●シークレットフォルダへの着信を知らせない(C倉 P.12-8)



X

メールを振り分ける

相手によって振り分けたり、件名やSMS の本文など、文字の一部分で振り分けられ ます。

- ● ③ 「受信ボックス」 / 「送信済みボックス」 ●
- ②振り分けるフォルダ◆
- ③「メール振り分け設定」 ◆ ●● ③番号 ●

版り分け条件 振り分け条件 差出人(全一致) 差出人(部分一致) 件名

② 「差出人(全一致)」(送信済みボックスのときは「宛先(全一致)」) ● ●

- **⑤** ②宛先選択方法◆ ◆ 宛先選択/入力◆ ●
- ② →登録完了

部分的に一致した内容で振り分けるとき ②で③「差出人(部分一致)」(送信済み ボックスのときは「宛先(部分一致)」)/ 「件名」◆⑥◆振り分け条件入力◆⑥ ◆⑤

迷惑メールを振り分ける

電話帳に登録していない携帯電話からの メールを、迷惑メールフォルダに振り分け る方法を説明します。

●●◆◇「設定」◆● ●◇「一般設定」◆●



メール一般設定画面

- 🕗 🔇 「迷惑メール設定」 🗪 💿
- **←** 操作用暗証番号入力 ◆ ●



米惑メール設定画面

- ②「電話帳未登録(携帯)」

 ◆ (▽)
- **(3) (2) (3)**

例外的に受信したいメールがあるとき ②のあと③「受信許可リスト(共通)」◆

- ҈→҈ひ番号→●◆②受信条件→●
 - →宛先選択/宛先・件名入力●●

 ●●
 (▽)

PCメールアカウントを設定しているとき

●電話帳に登録していない相手からのPC メールを振り分けることもできます。



● フォルダ名を変更したい ● フォルダを削除したい ● 新しいフォルダを作りたい ● 振り分けフォルダ設定後に手動でメールを振り分けたい ● メールを個別のフォルダへ移動したい ● 条件を設定して迷惑メールを振り分けたい (『管 P.4-23 ~ P.4-24)



特定の相手とのメールを1つのフォルダで管理する

チャットグループに登録したメンバー間で 送受信したメールを、1つのフォルダで管 理できます。(チャットフォルダ)

●チャットフォルダにも、シークレットを設 定できます。

チャットメンバーを登録する

(♪) 「チャットフォルダ」



チャットフォルダ画面

(♪ 登録するグループ → Ϳ៓៸៲ル



(*) 「メンバー登録」 ● ●



- (*)登録する番号 → (●)
 - 登録済みの番号を選ぶと、宛先を修正 できます。
- ②宛先選択方法 ▶
 - ➡宛先選択/入力➡●



- 続けて他の宛先を入力するときは、 ②~⑤をくり返します。
- **室 ● 登録完了**

チャットメンバーを変更するとき ④で③変更するメンバー → ⋈→⑤「メ ンバー変更 | ▶● ● □以降 チャットメンバーを削除するとき

④で③削除するメンバー → (型) → (③) 「削 除 | ▶ ● ▶ ② 「はい | ▶ ● ▶ ⑤

チャットフォルダを確認する

チャットフォルダ画面で (*)グループ → (•)



②メール→●

使いこなしチェック!

「◎便利 ●フォルダ名を変更したい●新しいフォルダを作りたい●振り分け フォルダ設定後に手動でメールを振り分けたい。フォルダを削除し たい

フォルダ内のメールをすべて

削除したい

チャットフォルダ をお買い上げ時の状態に戻したい(CTP.4-23~P.4-24)



メールグループを登録すると、複数の相手 に同じメールを一括で送信できます。







メー

JĿ

「メールグループ設定」






メールグループ登録画面

- 「<新規グループ>」▶●
- **⇒グループ名入力→**●





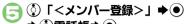





③電話番号/E-mailアドレス **→**(**0**)




- ●電話帳に電話番号/E-mailアドレスの どちらか1件だけ登録されていると き、③は必要ありません。
- ●他のメンバーを登録するときは、⑤~ ⑤をくり返します。






PCメールを利用する

パソコン用のアドレスのメールを本機で送受信できます。

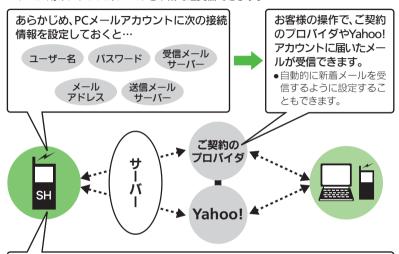

受信したPCメールは、S!メール/SMSとは別フォルダで管理されます。 また、PCメールアドレスでの返信/送信もできます。

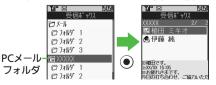

●メール振り分けなどの便利な機能も S!メール/ SMSと同様に利用でき ます。(一部利用できない機能は、メ ニューには表示されません。また、同様の機能でもメニュー名が異なることがあります。)

PCメール利用時のご注意

- ◆PCメールアカウント設定後はじめてPC メールを受信すると、データ量が多くなることがあります。このため、パケット 通信料が高額になることがあります。
- ●自動的にメールを受信するよう設定する と、パケット通信料が高額になることが あります。特に海外での利用時には、ご 注意ください。
- 新着メールをチェックしているときは、他の機能の動作が遅くなることがあります。
- 新着メールをチェックすると、新着メールがないときでもパケット通信料が発生することがあります。
- ◆PCメールは、半角カタカナや絵文字に対応していません。
- ●携帯電話からPCメールアカウントに対して絵文字入りのメールを送信し、そのメールをPCメール機能で受信・表示しても、絵文字は表示されなかったり、送信時とは異なった文字として表示されます。



PCメールアカウントを設定する

PCメールを利用するための、おもな設定項目は次のとおりです。

- ご契約のプロバイダからの資料/情報を確認のうえ、設定してください。
- ●パソコンでご利用になっているメールサービス仕様や設定内容、ご契約条件などによってPCメールでご利用いただけない場合があります。ご利用のメールサービスにおいて、メールソフトでの送受信(POP受信/SMTP送信)が可能かあらかじめご確認ください。

■受信のための必須項目

	受信メールサーバーへ接続 するためのユーザー名
パスワード	受信メールサーバーへ接続 するためのパスワード
受信メール サーバー	受信メールサーバーのアド レス

■送信のための必須項目

メールアドレス	PC メールで利用するメー ルアドレス
送信メール	送信メールサーバーのアド
サーバー	レス

その他の項目を設定するとき

◆各設定画面で☆を押すと、操作説明(ヘルプ)を表示できます。上記必須以外の項目は、画面の説明を参考に、必要に応じて変更してください。

- - **→**③「PCメール設定」**→**
- ②「PCメールアカウント設定」→ ●



PCメールアカウント設定画面

- (♠) (♠) 「<未登録>」 (●)
- ④ ②「表示名設定」◆● ◆表示名入力◆●
- **□** ③ 「受信設定」 **●**
 - **▶** ҈ 項目選択 ▶ **④**
 - →各項目選択/入力→ → 🕏
 - ●ユーザー名、パスワード、受信メール サーバーは、必ず入力してください。
- 🕞 🔇 「送信設定」 ▶ 💿
 - ▶ ③ 項目選択 ▶ ●
 - →各項目選択/入力→ ④
 - ●メールアドレス、送信メールサーバーは、必ず入力してください。



●確認画面が表示されたときは、画面の 指示に従って操作してください。

Yahoo!メールのアドレスを簡単に設定するとき

②で○「Yahoo!メール簡単設定」→⑤ 「はい」 / 「いいえ」●

- ■以降は、画面の指示に従って操作してください。
- ■「いいえ」を選ぶと、アカウント取得の 画面へ進めます。

アカウントを編集するとき ②で①編集する表示名◆ ● ◆ ②~ ②

アカウントを削除するとき
②で②削除する表示名→③「はい」→●

送信時のユーザー名/パスワードを設定するとき

- SMTP 認証のユーザー名/パスワードを設定していないときは、受信設定のユーザー名/パスワードが自動的に利用されます。ご契約のプロバイダによって、異なるユーザー名/パスワードの設定が必要なときは、次の操作を行います。
 - ③で③「送信設定」◆●◆③「送信認証方式」◆●◆③「SMTP認証」◆極
 ◆⑤「ユーザー名」◆⑥◆ユーザー名入力◆⑥◆③「パスワード」◆⑥◆パスワード入力◆⑥◆⑥◆図◆Ø



新着のPCメールを受信/確認する

設定したアカウントの新着メールを受信し ます。

- ◆大量のメールを受信するときは、一度です べてを受信できないことがあります。
- (X-JL)
 - ●アカウントごとにメールを受信すると きは、このあと表示名を選び●を押 します。
- (x-n)
- ⑦アカウントフォルダ● **▶**③メール**▶**●



メッヤージ画面

- メッセージの続きがあるときは、この あと図を押すと続きを受信できます。
- ◆メッセージ画面の見かたは、S!メール と同様です。

自動的にPCメールを受信するよう設定すると

●設定した時間ごとにメールが受信され、お 知らせが表示されます。

メールを削除するとき 【リスト画面】③メール→㎞→③「削 除」→●→③削除方法→●→⑤「は U1 **→** ●

以前に受信したPCメールを確認する

- (メール) ▶ ③ 「受信ボックス」 ▶ **▶**③フォルダ**▶**●
 - リスト画面が表示されます。リスト画 面の見かたは、SIメールと同様です。
- (シメール⇒(●)
 - メッヤージ画面が表示されます。

PCメールを返信する

受信したPCメールに返信します。

- メッセージ画面で図
 - ●PCメール作成画面が表示されます。
- メール作成⇒∞→送信開始

受信メールを引用して返信するとき

【メッセージ画面】 ⋈ ▶ 🐧 「返信 | ▶ 🔘 ◆③)「PCメール引用付き返信」 返信メール作成●♡

- ■htmlメールのときは、テキストメールと して引用返信されます。
- 送信メールのアカウントを変更するとき 【PCメール作成画面】②宛先入力欄 ◆ ● ◆③ [From: | ◆●●③変更するアカ ウント▶◉

PCメールを送信する

PCメールを新しく作成し、送信する方法 を説明します。

- シール▶᠅「新規作成」▶●
- ②アカウント名→
- メール作成▶☞▶送信開始

S!メールに変換するとき

②のあと

 ⑤「S!メールに変換」
 ⑥

- **→**③ [はい] **→**④
- メール作成時のご注意
- 単角カタカナや絵文字は、入力できません。

使いこなしチェック!

◎便利 ●送信せずに保存したい●圏内に入ったら自動的に送信したい (PFP4-18)

■メール受信/確認に関する便利な機能■メール管理/利用に関す る便利な機能(CTP.4-20~P.4-24)

「⊀設定」
●送信失敗時に自動再送しない
PCメールを全文受信する
●自動で新 着メールを受信する●自動新着チェックの間隔を設定する●PCメール 作成時本文を自動的に改行しない(CFP.12-8~P.12-9)






🏧 メール送信に関する便利な機能 📗

開始画面はココー→ 【作成画面】S!メール:P.4-4、SMS:P.4-7【送信画面】S!メール:P.4-4、SMS:P.4-7

メール作成時に利用できる機能

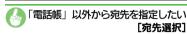

【作成画面】③宛先入力欄▶●●●③ 宛先選択方法 ▶ ● 宛先選択/入力



宛先を追加したい

[宛先追加]

【作成画面】③宛先入力欄▶●●●③ 「宛先追加」▶●●②宛先選択方法 **▶**●**▶**宛先選択/入力**▶**●**>**▽

□読本 宛先を修正/削除する、宛先タイ プを変更する



署名を自動的に挿入したい

[署名設定]

(**) → (*) 「設定」 → (*) 「S!メール 設定」→●●③「署名設定」→●●③ 「編集」→●→署名入力→●→⑤「自 動挿入」▶●●◆⑤「On」▶●

- 引用付き返信、転送時には、メール本文 の上に署名が挿入されます。
- SMSで署名は、自動挿入できません。 [◎読本] 署名を手動で入力する

宛先を簡単に指定したい 「短縮ダイヤル/メール】

■宛先を登録するとき

(型) → (型) 「設定 | → (型) 「短縮ダイ ヤル/メール | ▶ ● ● ③ 登録する番 号▶●▶❖電話帳▶●▶❖電話番 号/E-mailアドレス◆ ● ◆ ③ 「設定 しない」▶●▶☞

⑤読本 宛先を変更/解除する

■メールを作成するとき

待受画面で0%~95.95. (宛先を登録 した番号) ▶ ⋈

●宛先がソフトバンク携帯電話の電話番号 のときは、このあと「S!メール」または 「SMS」を選び、●を押します。

「≦読本」相手に届くイメージを確認する。

メール送信時に利用できる機能



送信せずに保存したい

「下書きへ保存]

【送信画面】⋈⇒◊、「下書きへ保存」



圏内に入ったら自動的に送信したい [圏内時に送信]

【送信画面】㈜♦♦♦ [送信予約]♦● L\| **→**(•)

指定した日時(一週間以内)に送信 したい [日時指定]

> 【送信画面】ᄰ渺♪◊∫送信予約」♪● ◆③「日時指定」◆●◆日時入力◆ (a) → (b) 「はい」 → (c)



送信したS!メールを取り消したい 「送信済メール取消】

(型) → (③) 「送信済みボックス | → (●) → ③フォルダ◆⑥◆③メール◆⋈◆ ③「送信済メール取消」 ▶● ● ◆ 「はい」 ◆●

サソフトバンク携帯電話への送信メールに だけ有効です。





メール送信に関する便利な機能口

開始画面はコニス┡️【送信画面】S!メール:P.4-4、SMS:P.4-7【添付画面】P.4-5【S!メール作成画面】P.4-4【デコレメール画面】P.4-6



相手に届いたかどうかを確認したい [送信詳細:配信確認]

【送信画面】矧▶⑤ 「送信詳細」▶ ● ◆ ③ 「配信確認」 ◆ ● ◆ ⑤ 「On」

- 相手に届くと、本機に配信レポートが送 られてきます。
- ●PCメールでは利用できません。

[**憲本**] メールの優先度を設定する、受信側で メールを確認すると自動的に消去する、 返信要求のメッセージを表示する、転送 や削除を禁止するメッセージを表示する。 質問に正解するまでメールを表示しない。 返信先を本機以外のアドレスに設定する、 SMSサービスセンターに保存する期間を 短くする

ファイル添付に関する機能



受信側で自動的にメッセージを表示して ファイルを再生したい 「添付再牛優先]

【添付画面】③ファイル→ 🕪 → ③ 「添 付再生優先」 ◆ ● ◆ ③ 「On/Off設 定 | ◆ ● ◆ ② 「On | ◆ ● ◆ ② 「メッ ヤージ入力 | ▶ ● ▶ メッヤージ入力

PCメールでは利用できません。

⑤読本 画像や音声を撮影/録音して添付する

デコレメールに関する機能




例文(ひな形)を利用してデコレメー ルを作成したい 「例文]

- ■例文を呼び出してメールを作成するとき
 - ⑸♦⑤「例文」◆⑥♦⑥例文◆⑥ ▶メール作成▼
 - ●例文一覧画面でのサイズとメールに利用 したときのサイズは、異なることがあり ます。
- ■メール作成中に例文を呼び出すとき

【S!メール作成画面】 △→ ⑤ 「例文 呼び出し | ▶ ● ● ② 例文 ▶ ● ▶ メー ル作成▶♡

◆本文を入力する前に行ってください。

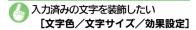

【デコレメール画面】҈҅帰始文字 ▶●●◆��終了文字◆●●◆��「色」/ 「サイズ」/「効果」 ◆ ●) ◆ 各項目の 操作▶●

源本 文字色を変更する、BGM/Flash®/区切 り線を挿入する、文字を点滅させる、文 字の位置を変更する





◉️펜 メール受信/確認に関する便利な機能 ▮

メール受信/確認に関する機能




メール (長く)

新着S!メールを手動で受信したい [新着メール受信]


(x-JL) **★**(x-JL)

- PCメールアカウントを設定しているときは、このあと「S!メール」を選び、●を押します。
- ●圏外時に届いているメールを確認すると きなどに便利です。
- サーバー内のメール一覧を入手したい [メール一覧]
 - ∅→◇ 「未受信メール操作」→ →◇ 「メール一覧」 → → ◇ 「はい」
 - (国族本) メールの続きを受信する、メール 一覧を利用する、その他の未受信 メールを操作する

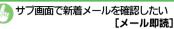

@ **|**

◆クローズポジションで利用できます。

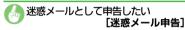

【メッセージ画面】 → ③ 「迷惑メール申告」 **→** ● **>** ☑

- ■署名は自動挿入されません。
- ●PCメールでは利用できません。
- □読本 迷惑メールの申告先を変更する

【メッセージ画面】 ②ファイル◆ ❷◆ ②「添付をデータフォルダへ保存」◆ ● ◆ファイル名入力◆ ● ◆ ③「ここに保存」◆ ●

●例文のときは、「**添付を例文へ保存**」と 表示されます。(ファイル名の入力は必 要ありません。)

☑

☑

☑

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※


※

※

※

開始画面はココ!→ 【メッセージ画面】P.4-10

受信メール情報に関する機能

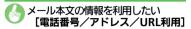

■電話をかけるとき

【メッセージ画面】 ②電話番号◆ ● ◆③ 「発信」 / 「TVコール」 ◆ ●

■メールを送信するとき

【メッセージ画面】 **☆電話番号** / E-mail アドレス **◆ ⑥ ◆ ②** 「メール作成」 **◆ ⑥ ◆ ③** 「S!メール」 / 「SMS」 **◆** ⑥ **◆** メール作成 **◆** ∞

●E-mailアドレスを選んだとき、「\$!メール」/「\$M\$」を選び●を押す必要はありません。

■インターネットに接続するとき

●「PCサイトブラウザ」を選ぶと、PCサイトブラウザで接続できます。





極利 メール受信/確認に関する便利な機能 21

開始画面はココー→ 【メッヤージ画面】P.4-10【メールー般設定画面】P.4-12

メールアドレスなどを雷話帳に登録 したしい 「雷話帳に登録】

■送信してきた相手を登録するとき

【メッセージ画面】 ※→ 🗘 「電話帳 に登録」◆ ● ◆ ② 電話番号 / E-mail アドレス ▶ ● ● ③ 「新規登録 | ▶ ● ▶必要項目入力

- ●「追加登録」を選ぶと、既存の電話帳に 追加できます。
- ■本文中のアドレスなどを登録するとき 【メッセージ画面】 ② 電話番号/Emailアドレス
 ●
 ●
 ③
 「電話帳に登

録」▶●▶❖「新規登録」▶●▶必 要項目入力●♡

●「追加登録」を選ぶと、既存の雷話帳に 追加できます。

メールアドレスや件名/本文をコ ピーしたい [コピー]

■メールアドレスをコピーするとき

【メッセージ画面】 (**) ◆ (*) 「コピー」 ◆ ● ◆ ⑤ 「アドレス」 ◆ ● ◆ ⑤ アドレ ス • (●)

■件名や本文をコピーするとき

【メッセージ画面】 ⋈ ▶ 🗘 「コピー」 **▶**●▶③「件名」/「本文」**▶**●▶ ◇開始文字◆
◇終了文字◆

メール返信に関する機能

受信メールを引用して返信したい [引用付き返信]

【メッセージ画面】 🗐 🍑 🐧 「返信 | ▶ ● ③ [S!メールで引用付き返信]/ 「SMSで引用付き返信」 ◆ ● ◆ 返信 メール作成◆∞

定型文ですばやく返信したい [クイック返信設定]

■返信用定型文を作成するとき

【メール一般設定画面】(♪)「送信・作 成全般」▶●●●・「クイック返信設 定Ⅰ▶●●●③番号▶●●定型文入力 $\rightarrow \bigcirc$

■定型文で返信するとき

【メッセージ画面】 ((長く) → () 利用する定型文●●

メールを自動的に返信したい [自動返信設定]

■自動返信する相手を登録するとき

【メール一般設定画面】(*)「送信・作 成全般」▶●●⑤「自動返信設定」 ◆●◆③「アドレス設定」◆●◆③ 番号▶●●宛先指定●③モード●● $(\Box/\overline{\lor}) \Rightarrow (\overline{\lor}) \Rightarrow (\overline{\lor})$

● 登録済みの番号を選び(●)を押すと、内容 を編集できます。

■仮信時のメッヤージを設定するとき

【メール一般設定画面】(*) 「送信・作成全 般」▶●●●・「自動返信設定」●●● (*) 「自動返信メッセージ設定 | ▶ (*) ▶ ③モード→
● メッセージ入力→
●

モードごとにメッセージを変えられます。

■自動返信を設定するとき

【メール一般設定画面】(*)「送信・作 成全般 | ▶ ● ● ② 「自動返信設定 | **♦**●**♦**③「On/Off設定」**♦**●**♦**③ 「On」**→**●

- ●受信したメールの種類にかかわらず、S! メールで返信されます。
- [On] にしたあと、一部のメールを除 き、一度返信した相手に二度は返信され ません。
- ●PCメール受信時/海外での自動返信はで きません。





メール管理/利用に関する便利な機能■

開始画面はココト 【リスト画面】P.4-10【メール管理画面】P.4-10【メッセージ画面】P.4-10

メール管理に関する機能



[削除/全件削除]

■1件だけ削除するとき

メッセージ画面でも操作できます。

■すべて削除するとき

【メール管理画面】③「全件削除」→
⑥→②「保護メール以外削除」/「全件削除」→⑥→操作用暗証番号入力
→⑥

■下書き/未送信ボックスのメールをすべて削除するとき

【下書き/未送信ボックスのリスト画面】 ∞→◆ ③「全件削除」→●→操作用暗証番号入力→●

複数のメールを選んで処理したい [複数選択/全件選択解除]

■メールを選択するとき

【リスト画面】③選択するメール◆▽

■50件のメールをまとめて選択するとき 【メール管理画面】 ② 「一括50件選 択」 ● ●

■選択を解除するとき

【リスト画面】҈解除するメール・▽

■選択をすべて解除するとき

【リスト画面】 → ⑤ 「全件選択解除」 → ⑥

メールにラベル(色)を付けて分類 したい **[カラーラベル]**

【メール管理画面】①「カラーラベル」◆ ② 色 ◆ ②● ②

メールを並べ替えたい

「並べ替え〕

【リスト画面】 ∞→◆③「表示設定」→ ●→③「並べ替え」→●→②並べ替 え方法→● 送受信したメールのアドレスを知り たい [メールアドレス表示]

【リスト画面】 ③ メール ◆ ❷ ◆ ② 「メールアドレス表示」◆ ● ◆ ② メー ルアドレス ◆ ●

□議本 メールボックスのメモリ使用状況を確認する、メールの詳細情報を確認する、例文フォルダの表示方法を切り替える。

メール利用に関する機能



メールを転送したい

[転送]

【メッセージ画面】 ∞→◆③「転送」→
●→③宛先入力欄→●→③宛先選択/入力→●→
択方法→●→宛先選択/入力→●→

- 添付ファイルも送信されます。
- SMSを転送するときは、「SMS」または「S!メール」を選び、●を押します。
- ト書きしたメールを送信したい 【下書き】
 - (小) ◆ ③ 「下書き」 ◆ ◆ ③ メール ◆(●) ◆ メール作成 ◆ 切





メール管理/利用に関する便利な機能≥

開始画面はココ→ 【リスト画面】P.4-10【フォルダ画面】P.4-10【メール管理画面】P.4-10【チャットフォルダ画面】P.4-13

「削除」

未送信のメールを送信したい [末送信ボックス]

■そのまま送信するとき

【未送信ボックスのリスト画面】③送信するメール→@→③「再送信」→⑥

■一部変更して送信するとき

【未送信ボックスのリスト画面】②送信するメール→∞→③「編集」→◎
→メール作成→∞

送信済みのメールを再利用したい [編集と送信]

> 【送信済みボックスのリスト画面】③ 再利用するメール→◎→③「編集と 送信」→◎→メール作成→◎

フォルダを特定してメールを検索したい [フォルダ内を検索]

【フォルダ画面】 ②検索するフォルダ ◆ 20 → ② 「検索」 ◆ ② ◆ ② 「フォル ダ内を検索」 ◆ ② ◆ ② 検索方法 ◆ ③ ◆ 検索相手指定 / 文字列入力 ◆ ③ 予定に関連するメールをカレンダー に登録したい [カレンダーに登録]

> 【メール管理画面】②「カレンダーに 登録」◆●◆件名入力◆●◆開始/ 終了日時入力◆●◆▽

フォルダに関する機能

クラッルダ名を変更したい 「フォルダ名変更]

> 【フォルダ画面】/【チャットフォルダ画面】②フォルダ→◎→③「フォルダ 名変更」→◎→フォルダ名入力→◎

フォルダを削除したい

【フォルダ画面】 ②削除するフォルダ → ② → ② 「削除」 → ● → 操作用暗証 番号入力 ◆ ●

●フォルダ内のメールをすべて削除してから操作してください。

【フォルダ画面】/【チャットフォルダ画面】 ※→◆ ①「フォルダ新規作成」 ・ ⑥ → フォルダ名入力◆ ⑥

フォルダのシークレット設定を解除 したい [シークレット解除]

シークレットー時解除中に

②フォルダ

ダ◆

●

●

◆ 操作用暗証番号入力

◆

振り分けに関する機能

振り分けフォルダ設定後に手動でメールを振り分けたい **[再振り分け]**

【フォルダ画面】/【チャットフォルダ画面】②再振り分けを行うフォルダ→∞→③「再振り分け」→●





メール管理/利用に関する便利な機能 ③

開始画面はココト 【メール管理画面】P.4-10【迷惑メール設定画面】P.4-12【チャットフォルダ画面】P.4-13【メールグループ登録画面】P.4-14

メールを個別のフォルダへ移動した い [フォルダへ移動]

【メール管理画面】 ②「フォルダへ移動」 → ⑥ → ②移動先のフォルダ ● ⑥

●メール振り分けの確認画面が表示された ときは、「はい」を選び●を押すと、電 話番号/E-mailアドレスでフォルダを振 り分けるよう設定できます。

◎読▼ 振り分け条件を修正/削除する

迷惑メールに関する機能

条件を設定して迷惑メールを振り分けたい [迷惑メール設定]

【迷惑メール設定画面】 ②「個別迷惑設定(共通)」 ◆ ● (☑) ◆ ❷ ◆ ② 番号 ◆ ● ◆ ③振り分け条件 ◆ ● ◆ 宛 先選択 / 宛先・件名入力 ◆ ● ◆ 図 ◆ 図 ◆ ●

チャットフォルダに関する機能

(人) フォルダを削除したい

[フォルダ削除]

【チャットフォルダ画面】 ②削除する チャットフォルダ → ○ → ② 「フォル ダ削除」 → ⑥ → ② 「はい」 → ⑥ フォルダ内のメールをすべて削除した い [チャットフォルダ内全削除]

> 【チャットフォルダ画面】②削除する チャットフォルダ◆⑥◆◎◆②「メ ール管理」◆⑥◆②「チャットフォ ルダ内全削除」◆⑥◆②「はい」◆⑥

チャットフォルダをお買い上げ時の 状態に戻したい [リセット]

【チャットフォルダ画面】 ※ ◆ ② 「リセット」 ◆ ⑥ ◆ 操作用暗証番号入力 ◆ ⑥ ◆ 操 (はい) ◆ ⑥

メールグループに関する機能

√ メールグループの名前を変更したい
「グループ名編集」

【メールグループ登録画面】③メール グループ◆⊕◆③「グループ名編集」 ◆●◆グループ名入力◆●◆③「は い」◆● メールグループ/メンバーを削除し たい [削除]

■メールグループを削除するとき

【メールグループ登録画面】 ②削除するメールグループ→ ※→ ② 「削除」 → ⑥ → ② 「削除」 → ⑥ → 操作用暗証番号入力 → ⑥

■メンバーを削除するとき

【メールグループ登録画面】 ③メール グループ◆ ⑥ ◆ ② 削除するメンバー ◆ ※ ◆ ② 「削除」 ◆ ⑥ ◆ ② 「はい」 ◆ ⑥ ◆ ※

メンバーを削除しても、元の電話帳は削除されません。

メールグループのメンバーを変更したい [変更]

[メールグループ登録画面] ③メール グループ◆ ● ◆ ③メンバー ◆ 回 ◆ ③ 「変更」 ◆ ● ◆ ④電話帳 ◆ ● ◆ ③電場番号 / E-mail アドレス ◆ ● ◆ ③ 「はい」 ◆ ● ◆ 回



インターネット	.5-2
インターネットのしくみ	
Yahoo!ケータイ	.5-3
Yahoo!ケータイに接続する	
PCサイトブラウザ	.5-4
PCサイトに接続する	
画面操作	.5-5
インターネット画面の操作のしかた	

ブックマーク/画面メモ	.5-7
よく利用するサイトを登録する	
RSSフィード	.5-8
ブログやニュースなどの更新情報を	
確認する	. 5-8
便利な機能	.5-9




インターネット



インターネットのしくみ

本機では、携帯電話専用ポータルサイト「Yahoo! ケータイ」を利用して、手軽にインターネットを楽しむことができます。また、「PCサイトブラウザ」を利用してパソコン用サイトを閲覧することもできます。

- ●インターネットの利用には、別途で契約が必要です。また、あらかじめネットワーク自動調整を行ってください。
- ●インターネットのサービス内容やパケット通信料など詳しくは、「ソフトバンクホームページ」(<20 P.13-21) を参照してください。

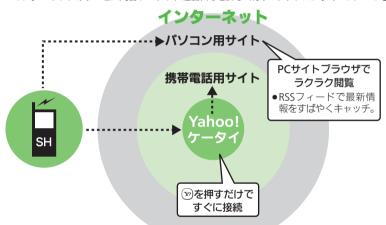

通信料や情報料にご注意ください。

●情報画面によっては、自動的に通信が行われ、通信料が発生することがあります。 また、通信料に加え、情報料が必要な情報画面もあります。

セキュリティについて知っておきましょう。

本機には、あらかじめ認証機関から発行された電子的な証明書が登録されており、SSL(インターネット上でデータを暗号化して送受信する通信方法)を利用できます。

セキュリティで保護されている情報画面を 表示するとき

- ●確認画面が表示されます。●を押すと情報 画面が表示されます。
- ●セキュリティで保護されている情報画面 を表示する場合、お客様は自己の判断と 責任においてSSLを利用することに同意さ れたものとします。

お客様自身によるSSLの利用に際し、ソフトバンクおよび認証会社である日本ベリサイン株式会社、サイバートラスト株式会社、グローバルサイン株式会社、RSAセキュリティ株式会社、セコムトラストシステムズ株式会社は、お客様に対しSSLの安全性などに関して何ら保証を行うものではありません。

万一、何らかの損害がお客様に発生した 場合でも一切責任を負うものではありま せんので、あらかじめご了承ください。



使いこなしチェック!

【版記 ●サーバー側のお客様識別情報 (Cookie) を消去する ●以前入力し たユーザーID/パスワード (認証情報) を消去する (€分 P.12-10)

Yahoo!ケータイに接続する

メインメニューから接続する

Yahoo!ケータイのメインメニューから情報画面を表示します。

●通信やサーバーなどの状態によっては、情報画面を表示できないことがあります。





情報画面

- Yahoo!ケータイのメインメニューが 表示されます。
- ●通信中に図を押すと、中止できます。
- - 情報画面が表示されます。
 - ●このあと②をくり返して、閲覧してく ださい。
- **(3) → (3) 「はい」 → (0)**

➡閲覧終了

前の画面を表示するとき

【情報画面】 ∞ → 前の画面表示

- ■元の画面に戻るときは、次の操作を行います。
- 【情報画面】 🔄 🔷 🌖 「進む」 🗪 🗨

Yahoo!ケータイのメインメニューに戻るとき 【情報画面】 ※ ◆ ③ 「Yahoo!ケータイ」 ◆ ●

接続時に認証を要求されたとき ユーザーID/パスワード入力◆●◆▽

ストリーミングについて

- ◆ストリーミング対応の音楽や動画をダウンロードしながら同時に再生できます。
- ●ストリーミング一時停止中も、パケット 通信料が発生します。

閲覧履歴から接続する

- - →●→◇「閲覧履歴」→●



閲覧履歴画面

②履歴 ◆ ● ● 通信開始

- 情報画面が表示されます。

URLを入力して接続する

● ◆ ◆ 「Yahoo!ケータイ」◆ ● ◆ ◆ 「URL入力」 ◆ ●




URL入力画面

- ✓ URL入力◆●◆通信開始
 - 情報画面が表示されます。
- ・ □ ② 「はい」 ●・ 閲覧終了



○使利 ●Yahoo!ケータイ ⇔ PCサイトブラウザを切り替えたい● 閲覧履歴 を削除したい●以前入力したURLを利用したい(② P.5-9)

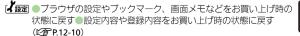



PCサイトに接続する

あらかじめ登録されているホームページから情報画面を表示します。

- ●通信やサーバーなどの状態によっては、情報画面を表示できないことがあります。
- データ量の多い情報画面を表示するときは、 パケット通信料が高額になることがありますので、ご注意ください。





② ③「ホームページ」 ◆ ● ● 通信開始



情報画面

- ホームページが表示されます。
- ●確認画面が表示されたときは、画面の 指示に従って操作してください。
- ●通信中に図を押すと、中止できます。
- (金) 表示する項目 ●
 - 情報画面が表示されます。
 - ●このあと●をくり返して、閲覧してください。
- ④ ◇ 「はい」 ● 閲覧終了

前の画面を表示するとき 【情報画面】 ♥ ●前の画面表示

■元の画面に戻るときは、次の操作を行います。

【情報画面】∅→◊∫「進む」→●

ホームページに戻るとき

【情報画面】҈→҈○「ホームページ」→●

接続時に認証を要求されたとき

ユーザー ID/パスワード入力**→** ⑨ **>** 魦

閲覧履歴を利用するとき

②で③「閲覧履歴」◆●◆灸履歴◆●

URLを直接入力するとき

②で③「URL入力」◆●◆URL入力◆●

使いこなしチェック!



Yahoo!ケータイ ⇔ PCサイトブラウザを切り替えたい ◎ 関覧履歴 を削除したい ◎ 以前入力したURLを利用したい (② F.5-9)

インターネット画面の操作のしかた

画面を切り替える

隠れている部分を表示する(スクロール)

隠れている部分があるときは、◆を押すと、隠れている部分が表示されます。

 ◆②を長く押すと、連続でスクロールされます。PCサイトブラウザでは、表示範囲確認 画面が表示されます。(ガイド表示)

分割画面を切り替える(フレーム)

情報画面によっては、画面が分割されていることがあります。(フレーム) このときは)を長く押すと、操作できるフレームが切り替わります。

ポインタ利用時は、操作するフレームにポインタを移動し、⑥を押すと、操作できるフレームが切り替わります。

選択したフレームだけを表示するときフレーム選択◆ጮ◆②「便利機能」◆●

- **♦**③「フレームイン」**◆**⑨
- ■元の表示に戻すときは、風を押します。

複数の画面を切り替えて見る(タブ)

タブを利用して、複数の情報画面を切り替えて表示します。

- ■新しい画面を開くとき
- 情報画面で・今夕ブで開く項目
 - ▶シッ♪♪◇「画面メニュー」
 - **→**(



■画面を切り替えるとき

- ⚠ タブ表示中に‱ (長く)
 - **→**⊙タブ**→** ●
 - ポインタ利用時は、表示するタブにポインタを移動し、●を押すと、画面が切り替わります。

画面を閉じるとき

画面表示中にを(長く)→◎タブ→●
→◎→②「画面メニュー」→●→②
「現在の画面を閉じる」/「他の画面を 閉じる」→●

使いこなしチェック!

◎便利 ●画面表示を切り替えたい●情報画面を拡大/縮小表示したい●範囲を選んですばやく表示したい●情報画面の一部を拡大表示したい● 「京学列をコピーしたい●情報画面のURLをメールで送りたい●情報内の文字列を検索したい((資子P.5-9))



情報内の文字列を選択する

ポインタ利用時に●を長く押すと、情報 内の文字列を簡単に選択できるようになり ます。(ドラッグモード)

文字列のコピーやWeb検索を行うときな どに便利です。

▼文字列のコピーを例に説明します。

情報画面でや開始文字 ▶ (長く)

- ドラッグモードになります。
- **҈終了文字**▶●
 - 選択した文字列が反転表示されます。
- メール♪҈、「文字をコピー」♪●
 - ▼文字列がコピーされます。

文字列をWeb検索するとき

⑥で∞→⑤「コピーして検索」→⑥ **▶**(**•**)

文字を入力する

- 情報画面で◆・文字入力欄⇒●
- 文字入力→●
 - 情報画面に戻ります。

以前入力した文字を呼び出すとき (インプットメモリ)

【情報画面】❖文字入力欄▶◎▶㈜▶ ③ 「挿入/文字サイズ | ▶ ● ● ③ 「イン プットメモリ」→●●③文字列→●

メニューを選択する

情報画面で∜メニュー欄▶●



③項目 ▶ ●)

複数項目を選択できるメニューのとき

●選択する項目をすべて選んだあと、厚るを押 します。

ボタンを利用する

選択ボタンを利用する

ラジオボタン(○) やチェックボックス (□) で項目を選びます。

情報画面で・・・選択するボタン



- •「○(□)」が「●(図)」に変わります。
- 実行ボタンを利用する

入力情報の送信やリセットなど、動作が設 定されたボタンを利用します。

情報画面で・シ実行するボタン **▶(**

使いこなしチェック!

◎便利 ●Web検索を利用したい●画像などのデータを保存したい●情報内 の文字列を利用したい。文頭/文末に移動したい。便利なボタン操 作(ショートカット)を確認したい。サイト内の音楽や動画を再生し たい (**図** P.5-10)

【 **設定** ●一時保存用メモリの情報 (キャッシュ) を消去する●ダウンロー ドレたファイルの保存先としてメモリカードを優先する (**摩P.12-10**)

よく利用するサイトを登録する

ブックマークを利用する

サイトをブックマークに登録しておくと、簡単な操作で情報画面に接続できます。

- ブックマークに登録する
- 情報画面で
 - **▶**③「ブックマーク」**▶**●
 - ▶፟③「登録」▶●
 - ●「登録」が表示されないときは、操作できません。
- タイトル入力(修正) → ●
- ブックマークで情報画面を表示する
- 🎧 ◉়♦়ॐ ౖ「Yahoo!ケータイ」
 - **▶**●**→**③「ブックマーク」
 - $\rightarrow \bigcirc$



ブックマーク一覧画面

② ③ブックマーク ● ③

情報画面が表示されます。

情報画面からブックマークを利用するとき 【情報画面】 (今)・③「ブックマーク」) ◆ ④ 「一覧表示」 ◆ ⑥ ◆ ④ ブックマーク ◆ ⑥

画面メモを利用する

情報画面を画面メモに登録しておくと、インターネットに接続せずに表示できます。

- 画面メモに登録する
- 情報画面でメール
 - ♦⑤「画面メモ」●●
 - ▶◇「登録」▶●
 - ●「登録」が表示されないときは、操作できません。
- ② タイトル入力(修正) ◆ ●

登録した情報画面を表示する

● ◆ ◆ 「Yahoo!ケータイ」◆ ● ◆ ② 「画面メモ」 ◆ ●



画面メモー管画面

- - 情報画面が表示されます。

情報画面から画面メモを利用するとき 【情報画面】 ※⇒◆②「画面メモ」◆●◆ ②「一覧表示」◆●◆②画面メモ◆●

使いこなしチェック!

○優利 ●ブックマーク/画面メモを削除したい●タイトルを変更したい● ブックマークのURLを編集したい●ブックマークのURLをメールで 送りたい(ビ客 P.5-11)



ブログやニュースなどの更新情報を確認する

RSS対応サイトを登録しておけば、そのサ イトの情報画面に接続しなくても最新情報 の概略を確認できます。

RSSの利用には、パケット通信料が発生し ます。

RSSを登録する

- ●PCサイトブラウザ利用時にだけ登録できます。
- RSSフィード対応サイトから登録する
- 「■」が表示されているサイトは、RSS フィードに対応しています。

■■ Final RSSフィード対応 サイト表示

RSSフィード対応サイトでは、次の操作で 登録できます。

- 情報画面で(メール)♪
 - (*) 「RSSフィードへ登録」
 - **▶**(**●**)
- (¹)タイトル◆(•) (□/☑)
 - ▶選択完了▶(室)
- ③「登録」▶●
 - このあと、すぐに更新するときは「は **い**」を、しないときは「**いいえ**」を選 んで・を押します。

RSSアイコンから登録する

- ●RSSを提供しているサイトでは、RSSをはじ め、RDF、XMLのアイコンなどを設置して います。
- 情報画面で
- () [はい] → () ▶﴿ 「登録」▶●

更新情報を確認する

全件更新時を例に説明します。

- ◉��় 「Yahoo!ケータイ」 $\rightarrow \bigcirc$
- ③ 「PCサイトブラウザ」**▶**●) **♦**③ 「RSSフィード」**◆**④



RSSフィードリスト画面

- ③「全件更新」 ▶ ▶ ●
- (¹) 「はい」 / 「いいえ」 ◆ ●
- ⑤タイトル◆●



内容一覧画面

- ()更新情報 ▶ (●)
 - ●内容が表示されます。

RSSを1件更新するとき

【RSSフィードリスト画面】③タイトル → (**) → (*) 「更新」 → (*) → (*) 「は い | / 「いいえ | ▶◎

更新を禁止/許可する

【RSSフィードリスト画面】 ③ タイトル → (**) → (*) 「RSSフィード管理 | → (**) →

- ③「更新禁止」/「更新許可」 ▶ ●

情報画面に接続するとき

() [はい」 → () → () [はい」 / [い] いえ」▶●






☞ インターネットに関する便利な機能Ⅱ

開始画面はココー→ 【情報画面】 P.5-3、 P.5-4 【閲覧履歴画面】 P.5-3 【URL入力画面】 P.5-3

インターネット接続/情報入手に関する機能

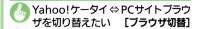

【情報画面】 ※→ ② 「便利機能」 ◆ ● **▶**③ 「PCサイトブラウザへ切替」 「Y!ケータイへ切替」**▶** (*) 「こ のページ! / 「リンク先! ▶ ● ▶ ● **♦**③ [はい] / [いいえ] **♦**④

閲覧履歴を削除したい

「削除/全件削除]

■1件だけ削除するとき

【閲覧履歴画面】҈履歴→㈜→҈∫削 除 | ▶ ● ▶ ⑤ 「はい | ▶ ●

■すべて削除するとき

【閲覧履歴画面】㈜♦♦♦ 「全件削除」 **▶**●▶操作用暗証番号入力**▶**●▶③ 「はい」**◆**●

表 履歴の詳細情報を確認する、履歴 を並べ替える、履歴をメールで送 信する

以前入力したURLを利用したい 「URL入力履歴]

> 【URL入力画面】 ⋈ ♦ 🗘 「URL入力 履歴」→●→③URL→●→●

PCサイトブラウザに関する機能

画面表示を切り替えたい

「画面表示切替]

【情報画面】∞→◇○「元の画面幅に 戻す」/「画面幅に合わせる」 ▶●

- ●「画面幅に合わせる」に設定したときは、 情報画面が画面の幅に収まるようにレイ アウトされます。
- 情報画面を拡大/縮小表示したい [拡大縮小表示設定]

【情報画面】 ■ (拡大) / ■ (縮小)

節囲を選んですばやく表示したい 「クイック移動]

> 【情報画面】5億(長く) →表示範囲選 択画面表示▶❖表示範囲▶●

情報画面の一部を拡大表示したい 「拡大領域設定]

> 【情報画面】 む 拡大する箇所にポイン 夕移動→7歳 (長く)

●画面上部が通常表示、下部が拡大表示と なります。 7歳を長く押すたびに拡大領 域設定(小/大/Off)が切り替わります。

情報に関する機能

文字列をコピーしたい

「文字をコピー】

▶●▶♦ 開始文字▶●▶♦ 終了文 字▶⑥

情報画面のURLをメールで送りたい 「URL送信)

- 【情報画面】 (□) → ③ 「便利機能 | → ④) ◆③「URL送信」◆●◆③「S!メー ル | / [SMS | **◆** ● **メ** ー ル 作 成 **◆** 🖘
- ●文字数によっては、自動的に S! メール作 成画面が表示されます。

情報内の文字列を検索したい

[検索]

【情報画面】⋈→⑤「便利機能」→⑥ ▶(♪)「検索」▶(●) ◆検索文字列入力◆

◆検索結果が複数のときは、●を押すと次 の結果が表示されます。





☞️ インターネットに関する便利な機能 🛭

Web検索を利用したい

[Web検索]

【情報画面】 ㎞ → ② 「便利機能」 → ● ♦۞ 「Web検索」◆●◆検索文字 列入力▶●



画像などのデータを保存したい 「ファイル保存]

■情報内のデータを保存するとき

【情報画面】⊱ッ→③「ファイル保存」→ ● ◆③保存するファイル ◆ ● ◆③ 「保存」→●→ファイル名入力→●→ (☆)「ここに保存」(→)

- ●ファイルによっては、自動的に保存され ることがあります。
- ●電波状態や電池残量、メモリの空き容量 を確認してから操作してください。
- ■背景画像を保存するとき

【情報画面】⋈→◊)「ファイル保存」→ ●●⑤ 「背景画像保存」●●●⑤ 「保存」→●→ファイル名入力→●→ ・ ここに保存」・ ○



情報内の文字列を利用したい [電話番号/アドレス利用]

■電話をかけるとき

【情報画面】 ②電話番号 ▶ ● ● ② 「発 信」/「TVコール」**→**●

■メールを送信するとき

【情報画面】 む電話番号/E-mailア ドレス**→** → ○ 「メール作成」 → ○ ◆③ 「S!メール」 / 「SMS」 ◆⑥ ◆ メール作成●♡

「⑤読本」情報画面の詳細情報を確認する、情報画 面の文字化けを解消する、Flash®を操作 する、情報画面を更新する

開始画面はココー→ 【情報画面】 P.5-3、 P.5-4

画面操作に関する機能



文頭/文末に移動したい 「文頭/文末]

【情報画面】 (♣) → (♣) 「便利機能 | → (●) ◆③「ページ内ジャンプ」◆●◆③ 「文頭」/「文末」 ●●



便利なボタン操作(ショートカット) を確認したい 「ヘルプ)

【情報画面】 ⋈→ 🗘 「ヘルプ」 → 💿

ストリーミングに関する機能



サイト内の音楽や動画を再生したい 「ストリーミング]

【情報画面】・③再生するデータ●●

ストリーミングのデータは、保存できま せんの

[**憲本**] ストリーミングの詳細を設定する、 メディアプレイヤーからストリー ミングを利用する






☞ インターネットに関する便利な機能 ❸

開始画面はココ→ 【一覧画面】ブックマーク:P.5-7、画面メ干:P.5-7【RSSフィードリスト画面】P.5-8

ブックマーク/画面メモに関する機能

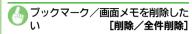


■1件だけ削除するとき

【一覧画面】 ②タイトル → △ → ③ 「削 除 | ▶ ● ▶ ② 「はい | ▶ ●

■すべて削除するとき

【一覧画面】㈜♦♦♦ (②) 「全件削除」♦● →操作用暗証番号入力
●
(*)
「は L11 **→ (**

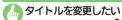

「タイトル変更]

■ブックマークのタイトルを変更するとき

【ブックマーク一覧画面】 ②タイトル → (*-ハ) → (*) 「編集」 → (*) 「タイト ル: | ▶ ● ▶ タイトル入力 ▶ ● ▶ 🖾

■画面メモのタイトルを変更するとき

【画面メモー覧画面】③タイトル→㎞ ◆③「タイトル変更」
●タイト ル入力◆●

ブックマークのURI を編集したい [URL編集]

【ブックマーク一覧画面】 ② タイトル

◆
「編集」
「URL:」 **→** ● **→** URL編集 **→** (**>**) **→** (**>**)

ブックマークの URL をメールで送り たい 「URL送信1

> 【ブックマーク一覧画面】 ② タイトル → (**) → (*) 「送信」 → (*) 「メール 本文に挿入 | ◆ ● ● ③ 「S!メール | / 「SMS」 **◆ ● →** メール作成 **◆ ▽**

◆文字数によっては、自動的に S! メール作 成画面が表示されます。

⑤読本 タイトルを並べ替える、詳細情報を確認 する、ブックマークをフォルダで管理す る、画面メモ一覧表示を切り替える

RSSに関する機能

登録したサイトを削除したい 「削除/全件削除]

■1件だけ削除するとき

【RSSフィードリスト画面】 ② タイト ル→タール→◊∫削除」→●→◊∫はい」

■すべて削除するとき

【RSSフィードリスト画面】 ⋈⇒③ 「RSSフィード管理」 **◆** () 「全件 削除」▶●▶操作用暗証番号入力▶ (a) → (b) | (b) | (b) | (c) → (c) | (c)

□読本 RSSを並べ替える、詳細情報を確認する、 RSSをフォルダで管理する、RSSをエク スポート/インポートする



MEMO

カメラ	6-2
カメラについて	
静止画撮影	6-4
静止画を撮影する	
ZI I Z.	
動画撮影	6-5
動画撮影 動画を撮影する	
	6-5

静止画編集	6-8
静止画編集について	
静止画を編集する	6-9
静止画印刷	6-11
静止画を印刷する	6-11
更利な機能	6-12

6

カメラ/静止画編集



カメラについて

本機には静止画/動画が撮影できるカメラが付いています。

豊富なサイズ

写メール/ムービー写メール用の手軽な サイズから、高解像度サイズまで、目的 に合わせて選ぶことができます。

オートフォーカス


シャッターを押すと自動的に被写体との距離を検知し、焦点(ピント)を合わせます。

特殊撮影

フレームや特殊効果を付けて撮影したり、 連写撮影やパノラマ撮影、スキャナ撮影も 行えます。

編集/印刷

撮影した静止画を編集したり、プリンタを 利用して印刷することができます。

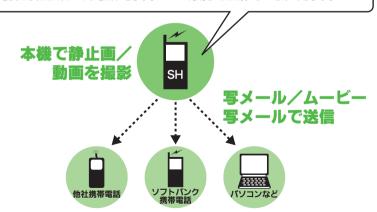

※撮影サイズや相手の機種によっては、正しく送れないことがあります。

カメラ利用時のご注意

- ●レンズカバーに指紋や油脂が付くとピントが合わなくなります。柔らかい布などできれいにしてお使いください。
- ●カメラは非常に精密度の高い技術で作られていますが、常時明るく見える画素や暗く見える画素がありますので、ご了承ください。
- ◆本機をあたたかい場所に長時間置いていたあとで、撮影したり画像を保存したときは、画像が劣化することがあります。
- ●カメラ部分に直射日光が長時間あたると、 内部のカラーフィルターが変色して、画 像が変化することがあります。

自動終了について

◆カメラ起動後、画像を撮影する前にしばらく何も操作しないでおくと、自動的に終了し、待受画面に戻ります。

撮影音について


●撮影時には、マナーモード設定やその他の設定にかかわらず、一定の音量で撮影音やセルフタイマー音が鳴ります。これらの音を消したり、音量を変更することはできません。



撮影画面のマークの見かた


撮影画面では、カメラの設定や状態を表す マークが画面上部に表示されます。

静止画撮影画面で表示されるマーク

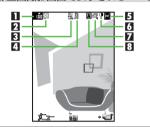

	保存可能件数	6	明るさ
2	画質	7	連写
3	撮影サイズ		シーン別撮影
4	保存先	2	セルフタイマー
5	フォーカス		

動画撮影画面で表示されるマーク

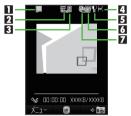

	画質	5	明るさ
2	撮影サイズ	6	撮影時間
3	保存先	7	セルフタイマー
4	フォーカス		

静止画を撮影する



●●◆ 「カメラ」●●



静止画撮影画面

画像を画面に表示
●



静止画保存画面

- ●撮影音が鳴り、静止画が撮影されま す。(撮影をやり直すときは、風を押 します。)
- - 静止画が保存されます。 (続けて撮影できます。)
 - ●保存した静止画はデータフォルダで確 認できます。
- 録●カメラ終了

撮影した静止画を写メールで送るとき ②のあと♥・メール作成◆♥

■撮影サイズや相手の機種によっては、正 しく送れないことがあります。

保存した静止画を確認するとき **⑤**のあと⋈⇒**⑥**「データフォルダ | **→ ⑥** ♦(③静止画♦(●)

撮影前にできるおもな操作

ズーム調整	⑤/② (9½ : 最大/ 等倍切替)
静止画/動画撮影切替	\(\forall \)
明るさ調整	⊙ /⊙
撮影サイズ切替	5 ta
フォーカス切替	1 35
ヘルプ表示	0 ⁶⁵ £

使いこなしチェック!



※便利 ●近い距離ですばやくピントを合わせたい●自分でピントを合わせ て撮影したい●あらかじめピントを合わせた状態で撮影したい●撮 影直後の画像を赤外線で送信したい●静止画の撮影サイズを変更し たい 環境に合わせて撮影したい (CTP.6-12)

【報記 ●保存先を変更する●撮影後自動的に保存する●画質を設定する● シャッター音を変更する(CTP.12-11)

動画を撮影する

●→</br>
「カメラ」→●





動画撮影画面

- 動画撮影画面が表示されているとき、②は必要ありません。
- 動画撮影前にできる、おもな操作は静 止画と同様です。

🕝 画像を画面に表示 ▶ 💿

- ●撮影開始音が鳴り、撮影が始まります。(撮影をやり直すときは、図画を押します。)
- このあと 図を押すたびに、撮影を一時停止⇔再開できます。(撮影サイズによっては、操作できないことがあります。)



動画保存画面

●撮影終了音が鳴り、撮影が終了します。(撮影をやり直すときは、図画を押します。)

[□] ③「保存」 ▶ ④

- 動画が保存されます。 (続けて撮影できます。)
- ●保存した動画は、データフォルダまた はメディアプレイヤーで確認できま す。

撮影した動画を保存前に確認するとき ⑤で③ 「確認する」 ◆ ⑥

保存した動画を確認するとき

⑤のあと҈⋫҈「データフォルダ」◆⑥

▶③動画▶●

撮影した動画をムービー写メールで送るとき
⑤で②「送信」◆⑥◆③「メール添付」

- **▶**●▶メール作成**▶**室
- ■撮影サイズや相手の機種によっては、正しく送れないことがあります。

動画撮影中に着信があると

●着信を受けても、撮影した動画は消去されません。通話などを終えると、撮影後の画面に戻り保存できます。

撮影中に電池残量が不足すると

●途中までの撮影内容が保存されたあと、撮影が中止されます。

使いこなしチェック!

◎便利 ●近い距離ですばやくピントを合わせたい●自分でピントを合わせて撮影したい●あらかじめピントを合わせた状態で撮影したい●撮影直後の画像を赤外線で送信したい●動画の撮影時間/サイズを変更したい(賃貸P.6-12)



いろいろな方法で撮影する

撮影サイズによっては、利用できないことがあります。

セルフタイマーで撮影する

- ②設定する秒数
 ●



- (←) 画像を画面に表示 ●
 - ●設定した時間を過ぎると撮影(または 撮影が開始)されます。
 - 動画の撮影を終了するときは、します。

セルフタイマー動作中に撮影するとき ②のあと
●

セルフタイマー動作中に着信やアラーム動 作があると

撮影は中止されます。(セルフタイマーは 解除されません。)

連写撮影する(静止画)

連写撮影には次の種類があります。

4 仪	連続撮影した4枚の静止画と 分割画像を作成
9枚	連続撮影した9枚の静止画と 分割画像を作成
重ね合わせ (5枚)	連続撮影した5枚の静止画と 合成画像を作成

- → 静止画撮影画面で</
 - → < 「撮影モード」 </p>



撮影モード画面

- ②連写モード◆●②連写スピード◆
- 🔼 画像を画面に表示 ▶ 💿
 - ●連写撮影が始まります。撮影が終わる と分割画像/合成画像が表示されます。
 - 4枚/9枚(連写)を「マニュアル」 (連写スピード)で撮影するときは、 残りの回数分②をくり返します。

- (全) 「全画像保存」
 - すべての静止画が保存されます。
- 静止画を1枚だけ保存するとき ②のあと・・・保存する静止画・●・◆・・ 「表示画像保存」・●

フレームを付けて撮影する(静止画)

- 撮影モード画面で
 - ◆「フレーム追加」 ◆●
- ② ⑤ 「固定データ」 ◆ ⑥) フレーム ◆ ⑥
- 画像を画面に表示●●
 - 静止画が撮影されます。

データフォルダ内のフレームを利用するとき ②で
②「データフォルダ」
◆ ● ◆ ② フ レーム ◆ ● ◆ ●




装飾効果を付けて撮影する(静止画)

- 撮影モード画面で
 - ❖「効果付き撮影」→●
- 画像を画面に表示●
 - 静止画が撮影されます。

パノラマサイズで撮影する(静止画)

撮影モード画面で
 ふ「パノラマ/スキャナ」
 ・

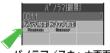

パノラマ/スキャナ画面

② ③ 「パノラマ撮影」 **→** ④ → ③ 「On」 **→** ● ● 画像を画面に表示 ● ●



- 「骨」が黄色いガイド線に沿うよう、 本機をゆっくりと動かしてください。
- ●「**■**」がいっぱいになると、自動的 に撮影が完了します。





保存画面

- 静止画が撮影され、保存画面が表示されます。
- 录 ፟③「保存」 ▶
 - 静止画が保存されます。

撮影した静止画を保存前に確認するとき 【保存画面】②「確認する」▶●

- ■確認表示を変更するときは、次の操作を 行います。
 - ●●・・「手動スクロール表示」/「画像 全体表示」●●

撮影した静止画を写メールで送るとき 【保存画面】②「送信」◆●◆②「メール添付」◆●◆メール作成◆♡

スキャナで読み取るように撮影する(静止画)

- パノラマ/スキャナ画面で・「スキャナ撮影」 ◆ ●
- ② ◆サイズ◆● ◆画像を画面に表示◆●



- 画面の表示を参考にしながら、撮影したい方向へ本機をゆっくりと動かしてください。
- - ●静止画が撮影され、保存画面が表示されます。
- 【】
 【
 【
 【
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
)
 (
 (
)
 (
 (
)
 (
 (
)
 (
 (
)
 (
)
 (
)
 (
)
 (
)
 (
)
 (
)
 (
)
 (
)
 (
)
 (
)
 (
)
 (
)
 (
)
 (
)
 (
)
 (
)
 (
)
 (
)
 (
)
 (
)
 (
)
 (
)
 (
)
 (
)
 (
)
 (
)
 (
)
 (
)
 (
)
 (
)
 (
)
 (
)
 (
)
 (
)
 (
)
 (
)
 (
)
 (
)
 (
)
 (
)
 (
)
 (
)
 (
)
 (
)
 (
)
 (
)
 (
)
 (
)
 (
)
 (
)
 (
)
 (
)
)
 (
)
)
 (
)
)
 (
)
)
 (
)
)
 (
)
)
 (
)
)
 (
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
 - 静止画が保存されます。

撮影した静止画について

●確認表示、メール添付もパノラマサイズ で撮影した静止画同様に操作できます。

使いこなしチェック!

静止画編集について

静止画編集には次の種類があります。

●画像の種類やサイズによっては、編集できないことがあります。

■画像加工

サイズ変更	固定サイズに変更/目由に 切り出し
フレーム	画像に囲み(フレーム)を 貼り付け
テキスト貼付	画像に文字/日付を貼り付け
レタッチ	画像の色あい/タッチを変更
スタンプ	画像にスタンプを貼り付け
フェイスアレ ンジ	画像内の顔を泣き顔や怒った顔に加工
補正	画像を補正
回転	画像の向きを回転
保存形式	ファイル形式/サイズを変更

■画像合成

分割画像	最大4枚の静止画を縮小し、 1枚の静止画に合成
パノラマ合成	2枚の静止画を横に並べて 1枚の静止画を合成

静止画編集の基本操作

- ◆ ② 「データフォルダ」● ●
- ② 「ピクチャー」 ◆ → ③ 編集する静止画 ◆ ●
- (a) ★(b) 「編集」 ★(b)
- ②「画像加工」/「画像合成」→ ●



画像加工画面

分割画像 XXXXXXX

画像合成画面

- [] ❖加工/合成の種類 ●
 - ➡各画像編集の操作
 - ●画像編集をやり直すときは、 図 を押します。
 - 😭 編集が終われば🕏



- ◆分割画像のときは③へ、パノラマ合成 のときは⑥を押したあと、③へ進み ます。
- 「新規保存」
 ●
 - 上書き保存するときは、「上書き保存」 を選び○を押します。このとき、③ は必要ありません。
- ファイル名入力●●
 ●
 「ここに保存」●●

画像加工後の画像を元に戻すとき ⑤のあと∜「元に戻す」・⑥

■上記操作のあと再度画像加工した状態に 戻すときは、「やり直し」を選び、●を 押します。

静止画を編集する

サイズを変更する

- 固定サイズに変更する
- ②変更後のサイズ⇒



表示範囲指定



- ●範囲は変えずに画像を拡大/縮小する ときは、※●を押したあと②を押します。
- ●画像の上に枠が表示されていないとき、③は必要ありません。
- 40
 - 編集操作が完了します。

サイズを自由に変更する


- 1 画像加工画面で
 - **∲「サイズ変更」**●
- ② ⑤ 「自由切出」 ▶ ●
- ・ 切り出す左上に「+」移動



- 4 受切り出す右下に「+」移動
 - **→**⑨
- **○**表示範囲移動
 - 範囲は変えずに画像を拡大/縮小するときは、ときは、を押したあとを押します。
- - 編集操作が完了します。

顔写真を加工する

画像加工画面で☆「フェイスアレンジ」 ◆ ●

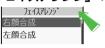

フェイスアレンジメニュー画面

- ② ②アレンジの種類 ▶ ●
- **(2)**
 - 編集操作が完了します。

フェイスアレンジご利用時のお願い

 フェイスアレンジ後の静止画をS!メールに添付したり、壁紙などに設定するときは、 人格権・肖像権を尊重し、他の方の中傷などにご配慮ください。

使いこなしチェック!


◎便利 ●静止画を装飾したい●静止画に文字を貼り付けたい●静止画にフレーム (囲み)を付けたい●静止画にスタンプを貼り付けたい (12万円6-13)



顔パーツの位置や大きさを調整する

フェイスアレンジで顔パーツの位置がずれているときに調整します。

- ① フェイスアレンジメニュー画 面でメール ➡ メール
 - ◆枠の左上に「+」が表示されます。
- 🕢 🚱顔の輪郭左上に「+」を移動

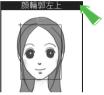

(3)

②顔の輪郭右下に「+」を移動● ●



●顔の輪郭位置の指定が完了します。このあと、画面上部のガイドに従って、 ②~②と同様に目や口の位置を指定してください。



- ●→③「はい」→●
 →◆・「ここに保存」→●
 - ●調整した顔パーツを含む静止画が、新しい静止画として保存されます。 このあと、調整した顔パーツで引き続き加工を楽しめます。

2枚の静止画をパノラマ合成する

静止画にあわせて次の効果が選べます。

近景	近距離で撮影した静止画
ドキュメント	説明板や文字のある静止画
標準	上記以外の静止画

| 画像合成画面で

・ 「パノラマ合成」 ▶●



- 🕟 ③「<未登録>」 ▶
 - → ��合成する静止画→ ●
- ③ ③ 「EFFECT」 ◆ ◆ ③効果
 - 70
 - 編集操作が完了します。

静止画を変更するとき

- ②のあと②変更する静止画◆●◆♥◆◆
- 左右の静止画を入れ替えるとき ②のあと☆





静止画を印刷する

印刷を指定する (DPOF)


メモリカード内の静止画の中から、印刷し たい静止画と枚数を指定しておけば、DPOF 対応のデジタルカメラプリントショップや プリンタで、指定した情報に沿って印刷で きます。

- ●他の機器で印刷指定した情報があるときは、 以前の印刷指定を削除してから操作してく ださい。
- ●▶❖「設定」▶● ▶ • ○ 「外部接続」
- ()「メモリカードメニュー」 → ◆③ 「印刷指定 (DPOF)」

▶(**•**)



印刷指定画面

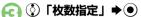



- ⑤「個別指定」 → ⑥ **▶**③フォルダ**▶**●
- **静止画** ▶ (メール)



印刷枚数入力▶●

続けて他の静止画の枚数を指定すると きは、**⑤**~**⑥**をくり返します。



すべての静止画に同じ枚数を指定するとき ②で③ 「一括指定」 ● ● 印刷枚数入 力▶⑥

印刷指定を解除するとき ⑤で「00」入力◆⑥◆∞

印刷指定の状況を確認するとき ⑥で()「印刷指定状況確認」


使いこなしチェック!



静止画/動画撮影に関する便利な機能

開始画面はココ→【撮影画面】静止画: P.6-4、動画: P.6-5【静止画保存画面】P.6-4【保存画面】P.6-7【動画保存画面】P.6-5

静止画/動画撮影共通の機能

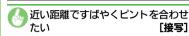

【撮影画面】∞⇒◆√「撮影設定」⇒● ⇒◆√「フォーカス設定」⇒●⇒◆√接 写」⇒●

- 自分でピントを合わせて撮影したい [マニュアルフォーカス/マニュアル]
 - ■静止画撮影のとき

【静止画撮影画面】 (※) → (※) 「撮影設定」 → (※) → (※) 「フォーカス設定」 → (※) トラート (※) 「マニュアルフォーカス」 → (※) ト調整 → (※)

■動画撮影のとき

【動画撮影画面】 → ◆ ③ 「撮影設定」 → ● → ③ 「フォーカス設定」 → ● → ③ ピント調整 → ●

●ピント調整をやり直すときは、いずれも へを押します。



あらかじめピントを合わせた状態で 撮影したい [フォーカスロック]

【撮影画面】つ

- ●フォーカスロックをやり直すときは、再度○を押します。
- 撮影直後の画像を赤外線で送信した い 「送信」
 - ■静止画を送信するとき

【静止画保存画面】❷→�「送信」→ ●→�「赤外線通信」→●

■パノラマ/スキャナ撮影した静止画を 送信するとき

【保存画面】③「送信」◆●◆③「赤 外線通信」◆●

■動画を送信するとき

【動画保存画面】 ② 「送信」 ◆ ● ◆ ③ 「赤外線通信」 ◆ ●

静止画撮影時に利用できる機能

静止画の撮影サイズを変更したい [撮影サイズ]

- 環境に合わせて撮影したい [シーン別撮影]
 - 【静止画撮影画面】 ◆◆ 「シーン 別撮影」◆●◆◆撮影環境◆●

動画撮影時に利用できる機能

動画の撮影時間/サイズを変更した い [撮影時間/サイズ]

> 【動画撮影画面】 ◎ ◆ ◆ 「撮影時間/ サイズ」 ◆ ● ◆ ◆ 「メール添付」/ 「長時間撮影」 ◆ ● ◆ ◆ サイズ ◆ ●





☞秒 静止画編集/印刷に関する便利な機能

開始画面はココト 【画像加丁画面】P.6-8 【画像合成画面】P.6-8 【印刷指定画面】P.6-11

その他の静止画編集



静止画にスタンプを貼り付けたい [スタンプ] 分割画像を作成したい

[分割画像]

静止画を装飾したい

[レタッチ]

[フレーム]

【画像加工画面】 (ふ) 「スタンプ」 (◆) ●) ● ③スタンプ ◆ ● ◆ スタンプ移動 【画像合成画面】 ❖ 「分割画像240× 320」/「分割画像120×160」 ◆ ● ♦۞ [<未登録> | ▶◎ ♦ ҈静止画

静止画に文字を貼り付けたい [テキスト貼付]

③装飾の種類●●

静止画の明るさなどを補正したい 「補正]

●このあと、合成する枚数分「<未登録>」 に静止画を登録し、編集操作を完了して ください。

■文字を貼り付けるとき

■日付を貼り付けるとき

【画像加工画面】❖「補正」→●→❖ 補正方法▶●●●

[⑤読本] 分割|画像を確認/変更/削除する 印刷指定 (DPOF) 関連機能

【画像加工画面】❖「テキスト貼付」→ ● ◆③「フリーワード」 ◆ ● ◆ 文字 入力▶●●◆◆文字移動▶●

【画像加工画面】・ふ「テキスト貼付」→

● ◆ ③ 「日付 | ◆ ● ◆ ④ 文字移動 ◆

静止画の向きを回転させたい

保存形式を変更したい

[回転]

[保存形式]

年月日も付けて印刷したい [日付付加指定]

【画像加工画面】 ۞ 「回転 | ▶ ● ● ③ 回転方法▶●●●

【印刷指定画面】(②) 「設定」→(●)→(③) 「日付付加指定」◆●◆③「On」◆ (•)

■文字を縁どるとき

【画像加工画面】 む 「テキスト貼付」 ▶ ● > /-1 > ·-> 文字色 > ● ● ○ > ·-> どり色**◆**(●)◆(室)

【画像加工画面】❖∫保存形式」→●→

③「ファイル形式」/「ファイルサイ ズ」 ▶ ● ▶ ②形式/サイズ ▶ ●

●画像加工画面に戻るときは、このあと 戻るを押します。

●形式やサイズを変更すると、データサイ ズや画質が変わることがあります。

静止画の一覧画像も一緒に印刷したい 「インデックス印刷指定]

> 【印刷指定画面】②「設定」→●→③ 「インデックス印刷指定」→●●③ 「On」**→**●

□読本 DPOFの設定を初期化する



静止画にフレーム(囲み)を付けたい

【画像加工画面】・・・・「フレーム」
●● ③フレーム◆●◆●



MEMO

メディアプレイヤー	7-2
音楽/動画について	
音楽再生	
音楽を再生する	
動画再生	7-5
動画を再生する	
音楽/動画管理	7-6
再生リストを利用する	7-6


動画編集	7-7
動画を切り取る	
テロップを流す	7-8
S!アプリ	7-9
S!アプリを利用する	7-9
便利な機能	7-10





本機内の音楽や動画は、メディアプレイヤーで再生/管理します。

メディアプレイヤーから直接インターネットに接続して、音楽や動画を入手することもできます。

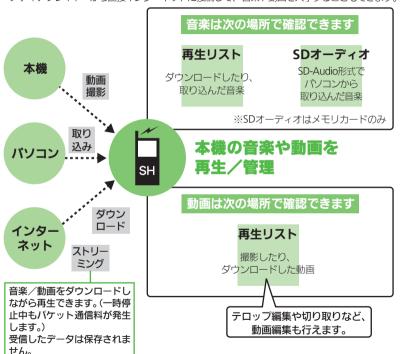

SD-Video形式の動画について

●お使いのメモリカードに他の機器で撮影したSD-Video形式の動画が保存されているときは、「SDビデオ」から確認することができます。

音楽/動画再生時のご注意

- ●データ状態や保存方法、メモリカードの 状態によっては、本機で再生できない音 楽/動画があります。
- ●再生中に電話がかかってきたとき、再生は停止します。
- ●電池残量が不足しているときは、再生できません。また、再生中に電池残量が不足すると、再生は中止されます。
- ●スピーカーで再生するとき、再生する音楽/動画や再生音量によっては、ひずんだように聴こえることがあります。このときは、再生音量を下げてください。

着信音/効果音についてのご注意

●パソコンから取り込んだファイルは、着 信音や効果音には、設定できません。



メディアプレ


/ S! アプ

音楽を入手する

音楽をダウンロードする

インターネットに接続して音楽を入手(ダウンロード) します。

●提供サイトの情報(料金や有効期限などの 詳細)を必ず確認のうえ、利用してください。

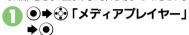





音楽メニュー画面

(←) ③「曲を購入」 → ●

● このあと、ジャンルなどを選び、ダウンロードしてください。

音楽を検索してダウンロードするとき ②で③)「曲を検索 | ◆ ●

■以降は、画面の指示に従って操作してください。

音楽をパソコンから取り込む

パソコン内の音楽を、本機で利用できる形式 (ピアP.13-20) に変換し、メモリカードの該当するフォルダに保存してください。(ピアP.13-22)

- ●あらかじめ付属のユーティリティーソフト ウェア (CD-ROM) 内のUSBドライバをパ ソコンにインストールしておいてください。
- ●ファイル形式を変換できるソフトウェアが 必要です。
- ◆ソフトウェアの仕様や使用方法については、 ソフトウェア提供各社のホームページなどでご確認ください。
- ●当社では、特定のソフトウェアの動作保証 はしておりません。
- USBケーブルはオプション品です。

パソコンから取り込んだファイルについて

- 個人使用の目的だけでご使用ください。
- ●パソコンソフトなどで作成されたファイルは、再生できないことがあります。
- ●著作権などの第三者知的財産権、その他の 権利を侵害しないようにご注意ください。

動画をダウンロードする



動画メニュー画面

- (②)「ビデオを購入」→●
 - ●このあと、ジャンルなどを選び、ダウンロードしてください。



音楽を再生する

- ① ●● ③ 「メディアプレイヤー」
 - →●→③「音楽」→●
- ② ③ 「再生リスト」 ◆ ● ● フォルダ



音楽再生リスト画面



音楽一覧画面

②再生する音楽 ● ●



音楽再生画面

ジャケット画像対応の音楽を再生した ときは、画像が表示されます。

再生を終了するとき 一時停止中に属る

音楽を聴きながら他の機能を利用するとき ②のあと図る/
②

■このあと再生を中止するときは、待受画面で次の操作を行います。

再生する音楽を探すとき

⑤のあと⇒ ◆ ◆ ◆ 検索文字入力・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</l>・・・・・・</l>・・・・・・</l>・・・・・・</l>・・・・・・</l>・・・・・・</l>・・・・・・</l>・・・・・・</l>・・・・・・</l>・・・・・・</l>・・・・・・</l>・・・・・・</l>・・・・・・</l>・・・・・・</l>・・・・・・</l>・・・・・・</l>・・・・・・</l>

歌詞表示対応の音楽を再生したとき

● 図を押すと、歌詞を表示できます。

音楽再生画面の見かた



- 1 曲名 (タイトル)
 6 再生経過時間

 2 アーティスト名
 7 音量

 3 曲番号
 3 URL接続情報あり

 4 動作状態
 9 音響効果

 5 再生モード
- ●音楽再生中は、タイトルや再生経過時間などがサブ画面にも表示されます。

音楽再生中にできること

TANIE LICE GEE					
再生中の音楽を はじめから聴く	⊙ (長く:早戻し*)				
次の音楽を聴く	◎ (長く:早送り※)				
一時停止	•				
音量下げる	② (長く:消音)				
音量上げる	(消音時:音を出す)				
ヘルプ表示	0°%				

※ ボタンを離した時点から再生します。

使いこなしチェック!



● 前回の続きから再生したい 音楽の再生方法を変更したい 音楽の音質を変更したい SDオーディオ内の音楽を削除したい 音楽/動画を並べ替えたい (1278 P.7-10~P.7-11)

動画を再生する

- **→**●→◊ 「ビデオ」→●
- () 「再生リスト」 → (●) ◆③「本体」/「メモリ カード」→●



動画再生リスト画面

(*)「すべてのビデオ」 → ●



動画一覧画面

③再生する動画→●



動画再牛画面



動画再生時の表示サイズを変更するとき 【動画再生画面】 22

SDビデオの動画を再生するとき ②で③ 「SDビデオ」 → ⑥ → ②

再生する動画を探すとき ⑥のあと帰・⑤「検索」・⑥・検索文 字入力▶●

再生中にアラーム設定時刻になると

- 再生は停止します。
- 他の機器で撮影した動画を再生すると
- ●画面の向きが変わることがあります。

動画再生画面の見かた



	タイトル	6	再生経過時間
2	作者名	7	音量
3	ファイル番号	8	URL接続情報あり
4	動作状態	9	音響効果
5	再生モード		

動画再生中にできること

一時停止、音量調節、ヘルプ表示も、音楽 再生中と同様に操作できます。

再生中の動画を はじめから見る


(長く:早戻し※)

次の動画を見る 停止中に長く・コマ送り)

※ ボタンを離した時点から再生します。

使いこなしチェック!

◎便利 ●前回の続きから再生したい●動画の再生方法を変更したい●動画 の音質を変更したい SDビデオ内の動画を削除したい 音楽/動画 を並べ替えたい(LOT P.7-10~P.7-11)

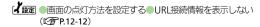



再生リストを利用する

再生リストとは、音楽/動画の再生する順番を記載したリストです。ジャンルやアーティスト別に音楽を管理したり、お気に入りの音楽だけを聴きたいときなどに利用すると便利です。

●再生リストには、音楽/動画の保存場所情報が記憶されます。音楽/動画そのものは、保存されません。

再生リストに音楽/動画を追加する

「すべての音楽」内の音楽を、「再生リスト 1」に追加する方法を例に説明します。

● → ③ 「メディアプレイヤー」● ● ◆ ③ 「音楽」 ● ●



- 🕗 ③「再生リスト」 🗪 💿
- (すべての音楽」 ◆ (シ) 追加する音楽 (メール)




- ②「リストに追加」 ◆ ●● ③ 「再生リスト 1 」 ◆
 - ●音楽が追加されます。

再生リストの名前を変更する

再生リスト画面で②変更する再生リスト



②「リスト名編集」→● 再生リスト名入力→●

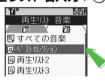

使いこなしチェック!



動画を切り取る

動画のサイズやデータ内容によっては、編 集できないことがあります。


はじめと終わりを指定して切り取る

- **→** ● ◆ ③ 「ビデオ」 **→** ●
- ③「再生リスト」 → ◆③「本体」/「メモリ カード」▶●
- ③再生リスト
 → ③編集する動画 → ●








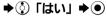



動画編集画面

- ●電波Offモードに設定されます。 編集が終わるまで電波をやりとりする 機能は利用できません。
- 「動画切り取り」→●

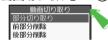

動画切り取り画面

- 「部分切り取り」→●
 - 動画が再生されます。このあとを押 すたびに一時停止⇔再生しますので、 切り取る開始位置/終了位置を指定し てください。
- 切り取り開始位置で
- 切り取り終了位置でタール
 - ●指定した2点間の動画が保存され、動 画が再生されます。

指定した位置より前/後を削除する

- 動画切り取り画面で 「前部分削除」/「後部分削除」
 - 動画が再生されます。
- 削除指定位置でメール
 - 指定した位置から前または後の動画が 削除され、動画が再生されます。



テロップを流す

左から右へ流れるテロップを入れる方法を 例に説明します。

- ◆1件のテロップに複数の詳細設定を行えます。(同時には設定できないものもあります。)
- 動画編集画面で
 - ③「テロップ編集」 ▶●



- ②②設定する番号◆●
 - **▶**文字入力**▶** ●
 - 動画が再生されます。このあと⑥を押すたびに一時停止⇔再生しますので、 テロップを流す範囲を指定してください。
- 表示開始位置で҈
 →表示終了位置で҈



テロップ編集画面





テロップ詳細設定画面

[③ 「スクロール」 ▶ ●



- (字) (②「方向」 → (●)
 - ♦♦ 「左から右へ」●●
 - ▶ 戻る
 ▶ 戻る


 Y?



テロップリスト画面

テロップを追加するときは、②~⑤を くり返します。



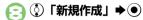

テロップを流す範囲を変更するとき ②のあと②「表示間隔」 ◆ ● ◆表示開 始位置で ※ ◆表示終了位置で ※





● テロップの文字を入力し直したい ● 入力したテロップを削除したい ((全子 P.7-12)

S!アプリを利用する

ダウンロードしたりあらかじめ登録されて いるゲームなど、ソフトバンク携帯電話専 田のアプリケーション (SIアプリ) を楽 しめます。

●操作方法について詳しくは、S!アプリ内のへ ルプやダウンロードしたインターネットの 情報画面などを参照してください。

- (A/o) **♪**(!) 「すべてのメニュー। $\rightarrow \bigcirc$
- (*)「S!アプリ一覧」 **→** (●)



S!アプリー覧画面

③利用するS!アプリ⇒●

ネットワーク接続型S!アプリを選ぶと

- ●ネットワーク (インターネット) へ接続 するかどうかの確認が表示されます。画 面の指示に従って操作してください。
- 5!アプリ起動中に着信があると
- ●SIアプリは一時停止し、着信画面が表示さ れます。
- S!アプリの開始要求履歴を確認するとき ⑥で⑤ 「S!アプリ開始要求履歴」 ● ⑥

S!アプリを終了する

S!アプリ起動中に



(๋) 「終了」 ▶ (●)

S!アプリを一時停止するとき S!アプリ起動中に<a>□
○ 「一時停止」

- **▶**(**•**)
- ■次回続きから再開できます。
- 一時停止中の5!アプリを再開するとき ● ◆ ⑤ 「再開」 ◆ ●
- ■「キャンセル」を選ぶと、一時停止のま まメインメニューが表示されます。
- ■「終了」を選ぶと、一時停止中のSIアプリ は終了します。

使いこなしチェック!

※便利 ●S!アプリをダウンロードしたい●S!アプリを待受画面に設定したい。

■S!アプリを削除したい(CTP.7-12)

【 日本 ● 効果音などの音量を変更する ● 着信があったとき通知を表示する ■メール着信があったときS!アプリを一時停止する●目覚まし設定 時刻になったとき通知を表示する S!アプリの開始要求があったと き通知を表示する●待受画面表示後S!アプリ待受が動作するまでの 時間を変更する
S!アプリ設定をお買い上げ時の状態に戻す
S!ア プリをすべて削除してお買い 上げ時の状態に戻す (CTP.12-12)





៌៌៌៌៌៌៌៌៌៌៌៌៌៌ 音楽/動画に関する便利な機能Ⅱ

音楽/動画再生に関する機能



前回の続きから再生したい

[続きから再生]

【メニュー画面】 ② 「続きから再生」 $\rightarrow \bigcirc$

開始画面はココ→ 【メニュー画面】音楽:P.7-3、動画:P.7-3【再牛画面】音楽:P.7-4、動画:P.7-5

音楽再生に関する機能



音楽の再生方法を変更したい 「再牛モード」

■順不同に重生するとき

【音楽再牛画面】ᄰ┩▶②「再牛干ー ドー◆●◆⑤「ランダム」◆●

■順不同にくり返し再生するとき

【音楽再牛画面】㎞→◊)「再牛干ード」 **▶ ()** 「ランダムリピート | **▶ ()**

■1曲をくり返し再生するとき

【音楽再生画面】⊱⇒・・○「再生モード」 ◆
●
◆
⑤
「1曲リピート | ◆
⑥

■すべての音楽をくり返し再生するとき

【音楽再生画面】҈→҈○「再生モード」 ◆⑥◆⑤ 「全曲リピート」◆⑥

音楽の音質を変更したい

[音響効果]

【音楽再生画面】炯喇♦♦ 「音響効果」 **▶●**●③効果**●**●

動画再生に関する機能

●動画再生に関する機能は、SDビデオ内の動 画では利用できません。



動画の再生方法を変更したい 「再牛モード]

■順不同に再生するとき

【動画再生画面】 (→) → (*) 「設定 | → (•) ◆③ 「再生モード | ◆⑥ ◆⑤ 「ラン ダム」▶◉

■1つの動画をくり返し再生するとき

【動画再生画面】 ⋈→ ۞ 「設定 | → ● ◆(*)「再生モード」◆(*)「1ファ イルリピート」▶●

■すべての動画をくり返し再生するとき

【動画再生画面】҈♪♪(*) 「設定」 •● ♦(*)「再生モード」◆(*)「全ファ イルリピート」▶●

(≦ 議本) 経過時間を指定して再生する。

動画の音質を変更したい

[音響効果]

【動画再生画面】 (→) → (*) 「設定 | → (•) ▶♦ 「音響効果」 ▶● ▶◆ 効果 ▶●








№秒 音楽/動画に関する便利な機能2

音楽/動画管理に関する機能

● ここで説明している音楽/動画以外の削除 は、データフォルダで行います。

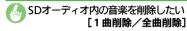

■1曲削除するとき

【音楽一覧画面】(ఄ)音楽→メール→(ఄ) [1 曲削除 | ▶●●・・・ 「はい | ▶●

■すべて削除するとき

- ★ 「メディアプレイヤー」 ★ ●
- ◆③ 「音楽 | ◆⑥ ◆⑤ 「SDオーディ オ | ▶ ● ● ③ 「すべての音楽 | ▶ ※ →
- (*)「全曲削除」 → ● (*) 「はい」 → ●
- **♦**③ 「はい」**◆**●
- ●いずれの操作+、音楽その+のが削除さ れます。削除する前に十分確認のうえ、 操作してください。
- ⑤読★ SDオーディオ内の音楽の情報を編 集する

開始画面はココ→ 【一覧画面】音楽・P.7-4、動画・P.7-5【再牛リスト画面】音楽・P.7-4、動画・P.7-5



SDビデオ内の動画を削除したい [ファイル削除]

● ★ 「メディアプレイヤー」 ★ ● **♦**③「ビデオ」**♦**●●③「SDビデ オ | ▶ ● ● ② 動画 ▶ ※ ● ② 「ファ イル削除 | ▶●●・③ 「はい | ▶●

動画そのものが削除されます。削除する 前に十分確認のうえ、操作してください。



音楽/動画を並べ替えたい

「並べ替え]

【一覧画面】⋈⇒◊∫がべ替え↓◆◎ ◆③並べ替え方法

●

●

□読本 音楽/動画の詳細情報を確認する、コン テンツ・キーを取得する

再生リストに関する機能



新しい再生リストを作成したい 「リスト作成】

【再生リスト画面】帰▶③「リスト 作成」→●→リスト名入力→●

再生リストにコピーした音楽/動画 を削除したい [リストから削除]

> 【再生リスト画面】③再生リスト⇒ ● ◆③削除する音楽/動画 ◆ (**) ◆ ③「リストから削除」 ◆● ◆③ 「は L11 **→**(•)

再生リストを削除したい 「再牛リスト削除」

> 【再生リスト画面】 ②削除する再生リ スト→ 🗐 → 🐧 「再生リスト削除」 → (a) → (a) | (b) | (b) | (b) | (c)
再生リスト内の音楽/動画を並べ替 えたい [リスト内移動]

> 【再牛リスト画面】(⑤) 再牛リスト→ (●) ◆(③) 音楽/動画 ◆(型) ◆(③) 「リス ト内移動」 → ⑥ → ⑤ 移動位置 → ⑥





動画編集/S!アプリに関する便利な機能

開始画面はココ→ 【テロップ編集画面】P.7-8【テロップリスト画面】P.7-8【S!アプリー覧画面】P.7-9

動画編集に関する機能



テロップの文字を入力し直したい 「テロップ文字]

■テロップ編集画面で入力し直すとき 【テロップ編集画面】(♪) 「テロップ文 字Ⅰ▶●▶文字修正▶●

■テロップリスト画面で入力し直すとき 【テロップリスト画面】 (*)修正する番 号◆●●③ 「テロップ文字 | ◆●◆ 文字修正▶●▶♡

入力したテロップを削除したい

「削除」

【テロップリスト画面】 ②削除する番 号→(型) 「削除」→(型) 「はい」

「昼読本」その他のテロップ詳細を設定する

S!アプリに関する機能



S!アプリをダウンロードしたい [S!アプリダウンロード]

> 【S!アプリー覧画面】(♪) 「S!アプリダ ウンロード↓●●

●以隆は、画面の指示に従って操作してく ださい。



S!アプリを待受画面に設定したい [S!アプリ待受設定]

■S!アプリ待受を設定するとき

●★・「設定 | ★本体設定画面で() 「S!アプリ設定」 **◆** ● ◆ ③ 「設定」 **◆** ● ◆③ 「S!アプリ待受設定」 ◆ ● ◆ ③ 「On/Off設定」 ◆ ● ◆ ⑤ 「On」 **▶**(**0**)

■設定するS!アプリを選ぶとき

【S!アプリー覧画面】 ③S!アプリ→ (*) → (*) 「S!アプリ待受に設定」 → (*)

- 「S! アプリ待受に設定」が表示される S! アプリだけ設定できます。
- ◆本機にイヤホンマイクなどの外部機器を 接続しているときは、S!アプリ待受が正 しく起動/動作しないことがあります。



S!アプリを削除したい

[削除]

【S!アプリー覧画面】(*)削除するS!ア プリ→㎞→۞ 「削除」→●→۞ 「は U1 **→** ●

- 操作用暗証番号の入力が必要なこともあ ります。
- ●S!アプリ待受に設定しているS!アプリを 削除するときは、あらかじめ設定を解除 してから操作してください。

⑤読本 ヤキュリティレベルを設定/初期化する。 S!アプリの詳細情報を確認する、S!アプ リをメモリカードへ移動する、メモリ カード内のS!アプリ情報を更新する。 lava™のライヤンス情報を表示する



ツール	8-2
ツールについて	8-2
カレンダー/予定表	8-4
カレンダーに予定を登録する	
予定表に用件を登録する	8-6
目覚まし	8-8
目覚ましを利用する	8-8
電卓	8-10
電卓で計算する	8-10
家計簿	
金額を入力して積算する	
おサイフケータイ®	8-12
おサイフケータイ [®] を利用する	8-12
おサイフケータイ [®] を利用する おサイフケータイ [®] を使用禁止にする.	
	8-13
おサイフケータイ®を使用禁止にする。	8-13 .8-15
おサイフケータイ®を使用禁止にする。 見せかけコール	8-13 8-15 8-15
おサイフケータイ [®] を使用禁止にする。 見せかけコール	8-13 8-15 8-15 8-16
おサイフケータイ®を使用禁止にする。 見せかけコール 見せかけの着信動作を利用する ストップウォッチ 所要時間を計る	8-13 8-15 8-15 8-16 8-16
おサイフケータイ®を使用禁止にする。 見せかけコール 見せかけの着信動作を利用する ストップウォッチ	8-13 8-15 8-15 8-16 8-17
おサイフケータイ®を使用禁止にする。 見せかけコール	8-13 8-15 8-15 8-16 8-17
おサイフケータイ®を使用禁止にする。 見せかけコール 見せかけの着信動作を利用する ストップウォッチ 所要時間を計る キッチンタイマー	8-13 8-15 8-15 8-16 8-16 8-17 8-17

時報	8-19
時報を利用する	8-19
ドキュメントビューア	
パソコン用のファイルを閲覧する.	8-20
メモ帳	8-21
文字を登録する	8-21
ボイスレコーダー	
音声を録音/再生する	
バーコード読み取り	
バーコードを読み取る	8-23
QRコード作成	8-24
データからQRコードを作成する	
名刺読み取り	8-25
名刺を読み取る	
文字読み取り	
文字を読み取る	
S!速報ニュース	
サイトなどの更新情報を確認する.	
S!情報チャンネル	
配信情報を閲覧する	
電子ブック	
電子ブックを閲覧する	
便利な機能	



ツール

ツールについて

次の便利なツールが利用できます。

PIM/生活 ツール

スケジュールやお金などを 管理しましょう。

カレンダーで日付や曜日を確認 したり、予定を登録できます。 また予定表に期限の決まった予 定(用件)を登録できます。

カレンダー/予定表

指定した時間に目覚ましを鳴ら すことができます。目覚ました 鳴らす曜日を指定したり、世界 時計と連動させることもできま

目覚まし



本機を雷卓として利用すること ができます。また家計簿を利用 すれば、順次入力した金額の合 計を自動的に計算できます。

電卓/家計簿

本機を店舗などの読み取り装置 にかざすだけで、電子マネーを 利用して支払いをしたり、交通 チケットやポイントカードとし て利用できます。

おサイフケータイ®

あたかも電話がかかってきたか のように着信音を鳴らすことが できます。着信音を鳴らすタイ ミングや着信時に表示する相手 先も設定できます。

見せかけコール

タイマー/時計 ツール

本機で時間を お知らせします。

開始から終了までの所要時間を 計測したり、あらかじめ指定し た時間が経過したことをアラー ムでお知らせすることができま

ストップウォッチ/キッチンタイマー

世界各国の都市の現在日時を確 認できます。普段お使いの都市 (国)の日時と、設定した都市の 日時を、待受画面に表示するこ ともできます。

世界時計

指定した正時(10時00分00秒 のように分や秒の端数が付かな い時刻)をアラームでお知らせ します。世界時計と連動させる こともできます。

時報

ツール

PDFファイルやワード、エクセルをはじめとするオフィス文書など、各種パソコン用のファイルを本機で閲覧することができます。

ドキュメントビューア

印刷されたバーコード(JAN コード/QRコード)や、イン ターネットなどで入手したバーコードの画像ファイルを読 み取り、結果を利用できます。

バーコード読み取り

文章をメモとして登録/管理できます。登録したメモは、文字入力中に呼び出して利用できます。よく使う文例や覚書などを登録しておけば便利です。

メモ帳

本機の電話帳、入力したテキスト、データフォルダ内のメロディ/画像/メモ帳を利用して、QRコードを作成できます。

ORコード作成

音声の録音・再生ができます。 録音した音声をメールで送信したり、メモリカードを利用して、 長時間の音声を録音することも できます。

ボイスレコーダー

名刺を読み取り、電話帳に登録できます。またURL、E-mailアドレス、電話番号など英数字を読み取り、利用することもできます。

名刺/文字読み取り



文書/録音

ツール

情報の閲覧・記録・

読み取りができます。

最新ニュースなど登録したコン テンツの更新情報を確認することができます。コンテンツを自 動的に更新することもできま す。

S!速報ニュース

配信されるさまざまな情報を自動的に受信できる情報サービスです。 画面で天気をお知らせするサービス (お天気アイコン) も利用できます。

S!情報チャンネル

ケータイ書籍やブックサーフィン®を利用して、書籍データや辞書データ、電子コミック、電子写真集などを本機で閲覧することができます。

電子ブック

その他 ツール

いろいろな情報を 確認できます。

カレンダーに予定を登録する

カレンダーを表示する

● → ⑤ 「ツール」 → ⑥ **▶PIM/生活ツール画面で**

() 「カレンダー」 → ●



カレンダー画面

カレンダー画面での操作

¥ ^{#100}	前画面を表示	8 %	指定日付へ移動
14,4 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10	次画面を表示	9 5 WHYZ	カテゴリ検索
2 m	スタンプ貼付※1	0 ⁰⁰ €	ヘルプ
4 ≿	色設定	¥7)	表示切替
5 ta	本日へ移動	③	週選択※2
6 ta	件名検索	••	日付選択

- ※1 月表示時
- ※2 週表示時は時間帯選択

使いこなしチェック!

予定を登録する

件名、開始日時/終了日時、アラーム、予 定の内容を登録する方法を例に説明しま す。

- ◆件名、内容のどちらかは、必ず入力してく ださい。
- カレンダー画面でむ日付●●



- ③ 「<新規登録>」 ▶ ●)
- 件名入力▶●



開始日時入力●●



予定登録画面

- ③ 「終了:」 ▶● **▶終了日時入力**▶●
- (*) 「アラーム:」 → ●
- (*)「アラーム通知時間:」→● ▶③通知時間▶●▶♡
- ③「内容:」 ▶ →予定の内容入力→ ●
- ♥ 登録完了

終日の予定のとき

②でシール→●→❸以降

アラーム通知時間を日時で指定するとき ②で③「アラーム通知時間:」◆⑥◆③

▶②以降



※便利 ●カレンダーの日付の色を変更したい●アラーム音を変更したい● 特定の予定/用件を見えなくしたい●同じ予定をくり返し登録した い (摩P.8-30)

アラーム通知時刻の動作

アラーム通知時刻になると、アラームが動作します。



●アラームを止めるときは、いずれかのボタンを押します。

アラーム動作中に予定を確認するとき 動作中に②

他の機能の動作中にアラーム通知時刻になると

●待受画面に戻るまで、アラームが動作しないことがあります。

アラーム動作中に着信があると

◆アラームは停止します。待受画面に戻る と、お知らせが表示されます。

予定/用件を確認する

🚹 カレンダー画面で��日付 ▶ 💿



予定一覧画面

- ②予定/用件→
- 反 ●確認終了

用件一覧画面を表示するとき

②で③用件→タール→③ 「予定表へ」→ ④

関連メールを確認するとき

②のあと⋈⇒③「関連メール表示」◆●

関連メールの設定を解除するとき

②のあと●◆⑤「関連メール:」◆●

シークレット設定を一時的に解除するとき 【カレンダー画面】 (分◆②)「シークレットー時解除」 ◆ (②) ◆ 操作用暗証番号入力 (●)

予定を削除する

- 1件ずつ削除するとき
 - 予定一覧画面で③予定→
- (○) 「削除」 → (●)
- (3) 「1件」 ◆ (3) 「はい」(4) 「はい」
- 1日単位で削除するとき
- 1 カレンダー画面で ◆日付 → 🕾
- ② 「削除」 ◆ ◆ ③ 「1日」 ◆ ● ◆ ④ 「はい」 ◆ ●

用件を登録する

件名、期限、アラーム、用件の内容を登録 する方法を例に説明します。

- ●件名、内容のどちらかは、必ず入力してください。
- ◆ ◆ 「ツール」 ◆ ●◆ PIM / 生活ツール画面で
 - ③「予定表」 ▶ ●



②「<新規登録>」●

(←) 件名入力 → (●)



/ 期限日時入力 → ●



用件登録画面

[] ③「アラーム:」 ▶ ●



- ⑤ (②「アラーム通知時間:」◆◎ ◆②通知時間◆◎◆♡
- ②「内容:」●●→用件の内容入力●●
- ② ●登録完了

アラーム通知時間を日時で指定するとき ⑤で③「アラーム通知時間:」→・◆◆③ 「その他」→・⑥→通知日時入力→・⑥→⑥ → ②以降

ツール

アラーム通知時刻の動作

アラーム通知時刻になると、アラームが動作します。



●アラームを止めるときは、いずれかのボタンを押します。

アラーム動作中に用件を確認するとき 動作中に②

他の機能の動作中にアラーム通知時刻になると

●待受画面に戻るまで、アラームが動作しないことがあります。

アラーム動作中に着信があると

●アラームは停止します。待受画面に戻る と、お知らせが表示されます。

用件を確認する

- → ◆ 「ツール」 → ●→ PIM / 生活ツール画面で
 - (♪)「予定表」 (●)



用件一覧画面 (予定表画面)

- ※を押すと未処理/処理済みの用件を確認できます。
- ② ③用件 ▶ ●



戻る →確認終了

用件を削除する

- 1件ずつ削除するとき
- | 用件一覧画面で③用件 → 🕾
- (○) 「削除」 → (●)
- ③ 「1件」 ◆●◆③ 「はい」
- ■処理済みの用件をすべて削除するとき
- 用件一覧画面でメール
- ② ③ 「削除」 → → ③ 「処理済」 → ● → ② 「はい」 → ●

使いこなしチェック!

◎便利 ●用件の登録内容を変更したい●用件をすべて削除したい (ピアP.8-30~P.8-31)

目覚ましを利用する

目覚ましを設定する

指定した時刻/曜日に目覚ましを鳴らす方法を例に説明します。

- ●スヌーズ(設定した間隔でくり返し目覚ましか鳴る機能)、目覚ましの音量、鳴動時間も設定します。
- → ◆ 「ツール」 → ●→ PIM / 生活ツール画面で
 - () 「目覚まし」 → (●)



目覚まし画面

② ③ 「--:-」 ◆ ④ ◆ 時入力 (24時間制) ◆ 分入力 ◆ ⑥



目覚まし設定画面

🕞 🐧 「繰り返し:」 ▶ 💿




🔼 🔇 「曜日指定」 🗪 💿



- ●曜日◆●(□/☑)
- 🕞 🔇 「スヌーズ設定:」 ▶ 💿
- - ●「**その他**」を選ぶと、任意の間隔を指 定できます。

- 🔁 🔇 「目覚ましの音量:」 🗪 💿
- 👔 🕙「鳴動時間:」 🗪 💿
- 1 ②時間→●
 - ●「その他」を選ぶと、任意の時間を指 定できます。
- 「② ▼●登録完了
 - 続けて他の時刻に目覚ましを設定する ときは、2~2をくり返します。
- 👔 ➡目覚まし設定終了
- 曜日をすべて指定/解除するとき ⑤で⊕→◇「全曜日選択」/「全曜日 解除」・●
- 祝日は目覚ましを鳴らさないとき ⑤で③曜日◆⑥ (□/☑) ◆曜日指定 完了◆③「祝日は除外」◆⑥◆⑨◆⑤ 以降
- 1 回だけ、または毎日鳴らすとき ②で②「1 回のみ」/「毎日」◆ ● ◆ ⑤ 以降

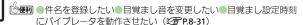

目覚まし設定時刻の動作

目覚まし設定時刻になると目覚ましが動作します。



●目覚ましを止めるときは、いずれかのボタンを押します。

他の機能の動作中に目覚まし設定時刻になると

●待受画面に戻るまで、目覚ましが動作しないことがあります。

目覚まし動作中に着信があると

●目覚ましは停止します。待受画面に戻る と、お知らせが表示されます。

スヌーズを設定しているとき

設定したスヌーズ間隔でくり返し目覚まし が鳴ります。(スヌーズ待機状態)

■スヌーズ待機状態中に別の目覚まし設定時刻になっても目覚ましは動作しません。

スヌーズを解除するとき

スヌーズ待機状態で●◆◆「はい」◆●

●一定時間経過すると、自動的に解除されます。

目覚ましを解除する

- 目覚まし画面で⑤目覚まし⇒ ⋈
- 「目覚ましOff」
 ●
 - 解除しても登録内容は保持されます。

解除した目覚ましを再設定するとき ②で③ 「目覚ましOn」 ◆ ●

目覚ましを削除する

- 1件ずつ削除するとき
- 目覚まし画面で③目覚まし⇒
- ②「削除」→●
- (3) [dli] → (3)
- ■すべて削除するとき
- 目覚まし画面で①目覚まし
- → Հ-ル → ③ 「全件削除」 → ④
- 操作用暗証番号入力→●

 →③「はい」→●

- ●「ツール」
 - **▶PIM/生活ツール画面で**
 - (☼)「電卓」 ▶●



雷卓画面

- ダイヤルボタンで数字入力
 - ➡計算
 - ●メモリ計算は、メモリ内容を消去して から行ってください。
- ⊋■車車終了

電点画面での場件

电十四回 (の)末	F
+ (足す)	⊚
- (引く)	⊙
× (掛ける)	③
÷ (割る)	②
= (イコール)	•
C・CE (クリア)	戻る
CM (クリアメモリ)	文字
RM(メモリ呼出)	7
M+(メモリ加算)	¥7)
. (小数点)	X++++
+/-(符号反転)	#***
% (パーセント)	A/o

メモリ計算について

メモリに記憶した数値は、電源を切ると 消去されます。

計算中に着信があると

●着信を受けても、計算中の数値は消去さ れません。通話などを終えると、計算を 継続できます。

- ※便利 ●電卓の計算結果をコピーしたい●通貨の換算レートを設定したい
 - ●通貨を換算したい(© P.8-31)

金額を入力して積算する

家計簿を登録する

ダイヤルボタンで金額入力★②



2 •



登録されていない明細名にするとき ②で③「その他」◆ ● ◆明細名入力◆ ●

家計簿を確認する

- → ◆ 「ツール」 → ●→ PIM / 生活ツール画面で
 - ③「家計簿」 ▶ ●



○ ③ 「明細確認」 ● ●



明細一覧画面

🕝 🖾 ▶確認終了

メモ帳に登録するとき 【明細一覧画面】 ※ ◆ ② 「メモ帳に登録」 ◆ ●

家計簿を削除する

- ■明細を1件ずつ削除するとき
- 🚹 明細一覧画面で🔇明細 🕾
- ② ③ 「1件削除」 ◆ ◆ ③ 「はい」 ◆ ●
- ■すべての明細を削除するとき
- 明細一覧画面で・◇ 「全件削除」
- 操作用暗証番号入力→●
 →③「はい」→●

おサイフケータイ®を利用する

本機をおサイフやチケットがわりに利用することができます。

- おサイフケータイ[®]には、かざすだけでデータの読み書きができる非接触にカード技術方式「FeliCa」が利用されています。
- ●ICカード内には、サービスの内容やご利用状況に応じて各種データが保存されます。

おサイフケータイ[®]をお使いになる前に

おサイフケータイ®をお使いになるには、生活アプリを起動して、おサイフケータイ®対応サービスの加入登録や初期設定、電子マネーの入金などの準備を行う必要があります。

生活アプリを起動するとき

●◆「ツール」●● PIM/生活ツール画面で「おサイフケータイ」●●⑤生活アプリ」●●⑥生活アプリ●●⑥生活アプリ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●<li

生活アプリ利用時のご注意

- ●生活アプリのお申し込みや利用方法について、詳しくはおサイフケータイ®対応 サービス提供者にお問い合わせください。
- ●各サービスの暗証番号やお問い合わせ先 などは、メモをとるなどして忘れないよ うにご注意ください。

おサイフケータイ[®]を利用する

電子マネーの利用方法を例にICカード内のデータをリーダー/ライターで読み取る方法を説明します。

- ●生活アプリを起動する必要はありません。 ただし、電池残量が不足しているときは、 利用できません。
- ●電源を切っているときや通話中、インター ネット接続中も利用できます。
- マーク付近をリーダー/ライターにかざす ⇒ 読み取りが完了したことを確認



●リーダー/ライターに対して、本機を 平行にかざしてください。

おサイフケータイ®利用時のご注意

当社では、故障または修理の際、ICカード内のデータや設定内容の消失/変化などで生じるいかなる損害にも、一切の責任を負いかねます。

読み取り時のご注意

- ●認識されにくいときは、本機を前後左右 にずらしてみてください。
- ●サービスによっては、本機の機能が自動 的に動作することがあります。

使いこなしチェック!



● 電子マネーの残高を確認できるようにしたい ● 残高表示設定のリストの順番を変更したい ● 残高表示設定のリストから削除したい ● サブ画面で残高を確認したい (12年28-32)

【**遠定** ●おサイフケータイ®の設定をお買い上げ時の状態に戻す (**②**F.12-13)

おサイフケータイ®を使用禁止にする

ICカードをロックする

ICカードをロックすると、おサイフケータイ®が利用できなくなります。

- → ③ 「ツール」 → ●→ PIM / 生活ツール画面で
 - ⑤ 「おサイフケータイ」 ●



「ICカード設定」
●
●



ICカード設定画面

- ②「ICカードロック」◆●◆③「On」◆●
 - 4 操作用暗証番号入力 ●

◆②「はい」◆●
ICカードロックを解除するとき
②で②「ICカードロック」◆●◆③

「Off」◆●◆操作用暗証番号入力◆●

遠隔地からICカードをロックする

遠隔地から次の方法でロックすることができます。紛失時などに便利です。

	ロックしより。
電話遠隔ロック	あらかじめ登録した電話 機から本機に電話をかけ てロックします。

- メール遠隔ロックを利用する
- ■メール遠隔ロックの準備
- **ICカード設定画面で**
 - ③「遠隔ロック」 ▶●
 - →操作用暗証番号入力





メール遠隔ロック画面

- ・ ③「遠隔ロックパスワード」
 ・●●
- ② 遠隔ロック用パスワード入力
 - ●任意の半角英数字を入力してください。
- ⑤ On/Off設定」◆●
- (a) (b) [On] (b) (b) (c) (c) (d) (d)
 - メール遠隔ロックを解除するとき ⑤で⑥ 「Off」 ◆ ⑥ ◆ 🕏
 - ■メール遠隔ロックの利用
- 本機がメールを受信できない状況のときは、 利用できません。
- (1) 件名に遠隔ロック用パスワードを入力したメールを、本機に送信
 - ◆その他の項目は、何も入力しないでください。
 - ◆本機がメールを受信すると、IC カード がロックされ、完了通知メールが返信 されます。

- ■電話遠隔ロックの準備
- **ICカード設定画面で**

 - →操作用暗証番号入力→●
- 🗩 🔇 「電話遠隔ロック」🕈 💿




電話遠隔ロック画面

③「ロック用電話番号1」/ 「ロック用電話番号2」◆●



- ②「電話帳」◆●◆③電話帳 ◆●◆③電話番号◆●
 - ●「**電話番号入力**」を選ぶと、直接電話 番号を入力することができます。

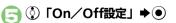

公衆電話から遠隔ロックできるようにする とき

⑥で①「公衆電話設定」◆●◆①「On」◆●◆⑤以降

電話遠隔ロックを解除するとき ③で②「Off」◆●◆♡

■電話遠隔ロックの利用

- ●本機が着信できない状況のときは、利用できません。
- 電話遠隔ロック用に登録して いる電話機から本機に発信
 - ●電話番号を通知して発信してください。
- 本機が着信すれば ●電話を切る
 - ●不在着信(着信回数1回)として記憶 されます。
- 3分以内にあと2回 ○~ ② を くり返す



本機が3回目の電話を受けるとICカードがロックされ、完了のアナウンスが流れます。ご確認のうえ、電話を切ってください。

操作中に他の電話機から着信があると

●着信回数が0回に戻ります。このときは、●からやり直してください。

使いこなしチェック!

Щ

٦į,

◎便利 ●電話遠隔ロックの設定までの着信回数を変更したい (『育 P.8-32)

見せかけの着信動作を利用する

あたかも電話がかかってきたかのように着信音を鳴らすことができます。

- ●見せかけコールは、お買い上げ時の着信音で鳴ります。(変更できません。)
- ●着信音量が「**消音**」のとき(マナーモード 設定時含む)は、着信音が鳴りません。(鳴 るように設定することもできます。)

見せかけコールを設定する

- ●◆
 「ツール」◆●
 - **→PIM**/生活ツール画面で
 - ③「見せかけコール」 ▶ ●



見せかけコール画面

② ③ 「On/Off設定」◆ ● ◆ ③ 「On」◆ ● ・ 「着信相手登録」 ▶ ●



- (4) ③「名前:」→●→名前入力→●
- ⑤ ⑤ 「電話番号:」 ▶ ▶ 電話番号入力 ▶ ▶ ☞
- (중) 🖾 ➡見せかけコール設定終了

見せかけコールを利用する

- 🚹 🔼 (長く)
 - ●クローズポジションでも操作できます。
 - ●着信音が鳴動し、見せかけの音声電話 着信画面が表示されます。
 - ●着信音は、一定時間経過すると自動的 に止まります。
- 🕝 音声電話着信画面で 🗅
 - 見せかけの音声電話通話中画面が表示 されます。
 - ●音声電話通話中画面のソフトキーは、 表示だけです。実際には、ソフトキー での操作は無効です。
- (全) □ ●見せかけコール終了

動作するまでの時間を設定するとき 【見せかけコール画面】②「着信タイミング設定」◆●◆②時間◆●◆回 善信タイミング設定」を「即時」以外に設定

着信タイミング設定を「即時」以外に設定 したとき

- ●予約中に② / 図を押すと、解除されます。
- 予約中に着信があったり、アラームなどが動作すると予約が解除されます。

所要時間を計る

- ●計測中に電池残量が不足すると、ストップ ウォッチが停止します。
- - **▶**③「ストップウォッチ」
 - **▶**



ストップウォッチ画面

- ♠計測開始
- 会計測終了
 - 再度● 再度● を押すと再開されます。
- - **▶**ストップウォッチ終了
 - ●計測結果は、ストップウォッチを終了 すると消去されます。

ラップタイム (途中までの経過時間) を計 測するとき

計測中にタール

計測結果 (ラップタイム含む) をメモ帳に 登録するとき

⑥のあと⋈♦◊「メモ帳に登録」◆●

計測結果をリセットして計測し直すとき
②でネール♪③「リセット」▶◎▶②以降

計測中に着信があると

●着信を受けても、計測は継続します。通 話などを終えると、ストップウォッチ画 面に戻ります。

経過時間をお知らせする

- **⋒ ●♦∳** 「ツール」**◆**

 - **▶**③「キッチンタイマー」
 - $\rightarrow \bigcirc$



キッチンタイマー設定画面

分入力→秒入力→●



キッチンタイマー画面

(水)を押すと、時間を変更できます。

- (配置) カウントダウン開始
 - ●●を押すと、停止/再開できます。
- 🔼 設定時間経過⇒アラーム鳴動
- □ → ③ 「はい」 → ●→ キッチンタイマー終了

タイマーをリセットするとき タイマー停止中に 🕾

キッチンタイマー動作中に着信があると

●着信を受けても、動作は継続します。通 話などを終えると、キッチンタイマー画 面に戻ります。

設定時間の動作

設定時間になると、アラームが動作します。



●アラームを止めるときは、図またはサイドボタンのいずれかを押します。(一定時間経過すると、自動的に止まります。)

通話中や着信中に設定時間を経過すると

●通話を終了すると、アラームが動作します。

- → ③ 「ツール」 →

 - ▶⑤ 「世界時計」▶●



- 都市 ▶ ●
- ҈҈҈■▶世界時計終了
- サマータイムを設定するとき 【時間帯設定画面】 🖘
- ■サマータイム設定時に(v)を押すと、解除 されます。

世界時計を待受画面に表示する

- ●▶❖ 「設定」▶●
 - ➡本体設定画面で
 - 「画面表示設定」▶●
- 「待受設定」▶●



- (*) 「時計/カレンダー表示」
- ③「世界時計(大)」など●●







時間帯設定画面

時報を利用する

時報を設定する

指定した時刻に時報を鳴らす方法を例に説明します。

- ●●● 「ツール」●●

 - ▶፟⑤「時報」▶●



時報画面

- ② ⑤ 「On / Off設定」 ◆ ⑥ ◆ ⑥ 「On」 ◆ ⑥
- (□) 「時刻選択」 (回)



(□/☑)時刻 → (□/☑)時刻指定完了 → ☑

⑤ ഈ◆登録完了



時報音量を変更するとき

②で

② 「詳細設定」

●

●

●

「時報音

量:」

●

●

鳴動時間を変更するとき

②で③「詳細設定」→ ●→ ④「鳴動時間:」→ ●→ ④時間→ ●→ 回以降 ■時間選択時に「その他」を選ぶと、任意の時間を指定できます。

時刻をすべて指定/解除するとき

④で⋈⇒⑤「全件選択」/「全解除」→⑥

時報設定時刻の動作

時報設定時刻になると時報が動作します。



●時報を止めるときは、いずれかのボタンを 押します。

他の機能の動作中に時報設定時刻になると

●時報は動作しません。

時報動作中に着信があると

●時報は停止します。

時報を解除する

● 時報画面で
「On/Off設定」
● ● ◆ 「Off」
● ● ◆ 図

使いこなしチェック!

●便利 ●時報音を変更したい●時報設定時刻にバイブレータを動作させたい (1/26/P.8-34)

【**図** ■マナーモード設定時に時報を鳴らす ■世界時計の時刻で時報を設定する (**図** P.12-13)

PDFデータ (.pdf)

Microsoft® Excel® (.xls)

Microsoft® Word (.doc)

Microsoft® PowerPoint® (.ppt)

- ●ファイルによっては、正しく表示されない ことがあります。
- ●ファイルをダウンロードして閲覧すること もできます。
- ●パソコンからファイルを保存するときは、 メモリカードの該当するフォルダに保存し てください。((全) P.13-22)
- ●◆「ツール」◆●
 - ▶ ◈ 「文書/録音ツール」
 - **▶**③「ドキュメントビューア」
 - **▶ (**



②ファイル◆
③

ファイル閲覧中の操作

ラグ 170周晃中Vが末下		
•	全体を表示	
:	スクロール	
1 %	左上を表示	
2 th	画面全体表示⇔通常表示	
3 c	右上を表示	
4 to 1	縮小して表示	
4th (長く) ▶ (長く)	連続縮小	
5 th	中央を表示	
6 it	拡大して表示	
6號 (長く) ▲ (長く)	連続拡大	
7 ±	左下を表示	
8 % TOV	指定ページを表示	
9.5	右下を表示	
0 ₽₽	ヘルプを表示	
#*;9	1ページ進む	
X+**	1ページ戻る	
<u> </u>	画面幅で表示	
(29)	90°回転	

画面の一部を縮小/拡大するとき ファイル閲覧中に愛(長く)→◆縮小/ 拡大する箇所→極→◆()「画面縮小」/ 「画面拡大」→●

文字を登録する

メモ帳に登録する

- - → ・ 「文書/録音ツール」
 - **→**③「メモ帳」**→**●



メモ帳一覧画面

②「<新規登録>」●●



(全) 本文入力 → ()

🕢 ❖カテゴリ ▶ ● ▶登録完了

メモ帳を一時的に並べ替えるとき 【メモ帳一覧画面】 ∞

■押すたびに更新日時→作成日時→カテゴ リ→アクセス日時の順に並び替わります。

メモ帳を確認する

● メモ帳一覧画面で③メモ帳



🕟 ▶確認終了

メモ帳を削除する

- 1 件ずつ削除するとき
- メモ帳一覧画面でメモ帳★(x,1)
- ② 「1件削除」→●
 - **→**③ 「はい」 **→**●
- ■すべて削除するとき
- 🚹 メモ帳一覧画面で🖏メモ帳
 - → メール → ❖ 「設定/管理」→ ●
- ②「全件削除」→●
 - →操作用暗証番号入力→●
 - () 「はい」 ()

使いこなしチェック!

◎便利 ●メモ帳を編集したい●すべてのメモ帳内から文字列を検索したい

- ●メモ帳をメール本文に挿入したい●メモ帳をメールに添付したい
- ●文字入力中にメモ帳の内容を挿入したい(CFP.8-35)

音声を録音/再生する

音声を録音する

- 録音中に電池残量が不足すると、録音が中 けされます。
- ●通話中に相手の声を録音するときは、「音声 メモ録音 |を利用してください。(で) P.3-11)
- - ▶ ・ 「文書/録音ツール」
 - **▶**③「ボイスレコーダー」
 - **▶ (**



録音画面

- 🕗 ◉ ➡録音開始
- 🕝 ◉ →録音終了



- ●「長時間録音」のときは、自動的に保存されます。
- 4 ◇「保存」→●

②で戻る→②以降

保存前に再生するとき
②で③「再生」◆◎◆再生開始◆
■◆
再生終了
録音をやり直すとき

音声を再生する

- 録音画面で
 - **▶**፟⑤「着うた・メロディ」**▶ ⑥**



- ②音声ファイル
 - ●再生中に●を押すと、音量を調節できます。
 - ●一時停止/再開するときは●を、中止するときは■を押します。

データフォルダから再生するとき ● ◆ ② 「データフォルダ」 ◆ ● ◆ ② 「着うた・メロディ」 ◆ ● ◆ ②音声ファ イル ◆ ●

バーコードを読み取る

JANコード (1次元コード) とORコード (2次元コード) が読み取れます。

- バーコードによっては、読み取り時に会員 証ファイルやパスワードの入力が必要なこ とがあります。
- バーコードによっては、読み取れないこと があります。
- → ⑤ 「ツール」 →
 - ◆(*)「バーコード/名刺読取 |

 \rightarrow



バーコード/名刺読取画面

(¹) 「バーコードリーダー」

🕝 バーコードを画面中央に表示



読み取り画面

ピント調整バーの色が濃いほど、ピン トが合った状態です。

●→読み取り開始

- 読み取りにくいときは、ゆっくりと被 写体との距離を変えてください。
- 読み取りを中止するときは、○ 添を押し ます。

完了音鳴動→読み取り結果表示



バーコード読み取り結果画面

読み取り画面でできること

3章:フォーカスモード切替

コ:フォーカスロック ●・明るさ調整

0號 : ヘルプ表示

分割されているバーコードのとき

- 読み取り後、確認画面が表示されます。画 面の指示に従って操作してください。
- すべてのバーコードを読み込まないと、表 示/保存できません。

バーコードを読み取り直すとき

⑤のあと
⑤ 「はい」
⑥ 以降

使いこなしチェック!

ြ炒便利 ●文字入力中にバーコードを読み取りたい●データフォルダ内のバー コードを読み取りたい●読み取り結果を利用したい●読み取り結果 を登録したい 登録した読み取りデータを確認したい 画像を壁紙 に利用したい●メールアドレスなどを電話帳に登録したい●画像や

メロディをデータフォルダに保存したい●画像/メロディを表示/ 再生したい

●画像を画面ピクチャーに利用したい

●メモ帳に登録し たい。読み取り結果をメール本文に貼付したい。各種文字列をコピー したい (**愛** P.8-36~P.8-37)

データからQRコードを作成する

本機内の次のデータを利用して、QRコードを作成できます。

電話帳

入力したテキスト

メロディ


画像

メモ帳

●情報量が多いときは、自動的に分割され、 複数のQRコードが作成されます。

QRコードを作成する

データフォルダ内のデータを利用して、QR コードを作成する方法を例に説明します。

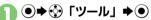

- →・ 「文書/録音ツール」
- ◆「バーコード/名刺読取」
- $\rightarrow \bigcirc$



②
③
「QRコード作成」
◆
④

②「データフォルダ」◆●



- ◢ ҈♡フォルダ**◆**●◆҈データ ◆●
 - QRコードが作成されます。
- - ●QRコードが、データフォルダの「ピク チャー」に登録されます。

電話帳のデータを利用するとき ③で②「電話帳」◆●◆②電話帳◆●

入力したテキストを利用するとき ②で②「テキスト」◆ ⑥ ◆ テキスト入 力◆ ⑥ ◆ ⑤

登録先を変更するとき ⑤で2→ ⑥ 「登録先変更」 ◆ ● ◆ ⑥

「本体」/「メモリカード」◆●◆●
S!メールに添付するとき
⑤で※◆②「メール添付」◆●◆メール
作成◆※

QRコード作成中に着信があると

●着信を受けても、作成中の内容は消去されません。通話などを終えると、作成を 継続できます。

w

名刺を読み取る

名刺を読み取り、電話帳に登録できます。

- ●英語の名刺のときは、「姓」、「名」、「都道府 **県**」など項目によっては、正しく登録でき ないことがあります。
- ●名刺によっては、読み取れないことがあり ます。
- → ☆ 「ツール」 →
 - **▶** • 「文書/録音ツール |
 - ◆③「バーコード/名刺読取」
 - **▶(**



「名刺読み取り」▶●





読み取り画面

- ●名刺を画面の枠に合わせてください。
- - 読み取りを中止するときは、(回を押し ます。
- ⇒読み取り結果表示



 $\bigcirc \blacktriangleright \bigcirc$

電話帳に登録されます。

読み取り画面でできること

- 3章:フォーカスモード切替
- コ:フォーカスロック
- : 明るさ調整 0%: ヘルプ表示

読み取り結果に最大文字数を超えている項 日があると

- 超過文字削除の確認画面が表示されます。 削除するときは、次の操作を行います。
 - () [はい] →()


名刺を読み取り直すとき

⑤で∞→⑤「はい」→⑥→⑥以降

文字を読み取る

URL、E-mailアドレス、電話番号など英数 字を読み取り、利用できます。

▼文字によっては、読み取れないことがあり ます。

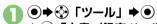

- **⇒◇「バーコード/名刺読取」**
- \rightarrow (\bullet)



「文字読み取り」▶●)

文字列を画面中央に表示



読み取り画面

- ●画面内の「] 枠中央に入るように調 整してください。
- ●ピント調整バーの色が濃いほど、ピン トが合った状態です。
- - ・読み取りを中止するときは、(図)を押し、 ます。
- ()読み取る行 ◆ ()

➡読み取り結果表示





文字読み取りデータ画面

読み取り画面でできること

- 3 : フォーカスモード切替
- コ:フォーカスロック
- (→): 明るさ調整
- ◎ ・ヘルプ表示

白抜き文字などがうまく読み取れないとき

- ⑥でタール ◆ ⑤ 「反転モード切替」 ◆ ⑥
- ◆③ 「反転文字」◆●●④以降

読み取りの種類を変更するとき

- ⑤のあと⋈▶⑤「モード切替」▶⑥
- ♦()種類♦(●)♦(3)

読み取り結果を修正するとき

- ◆◆文字◆②候補(文字修正)◆⑤

文字を読み取り直すとき

⑤で
⑤
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

使いこなしチェック!

○使利 ●文字入力中に文字を読み取りたい●読み取り結果を利用したい● 読み取り結果を登録したい●登録した読み取りデータを確認したい

●メールアドレスなどを電話帳に登録したい●メモ帳に登録したい ●読み取り結果をメール本文に貼付したい●各種文字列をコピーし たい (**C** P.8-36~P.8-37)



最新ニュースなど、登録したコンテンツの 更新情報を確認できます。

◆S!速報ニュースの利用には、パケット通信料が発生します。

コンテンツを登録する

- - **⇒PIM/生活ツール画面で**
 - ③「S!速報ニュース」**→**●



S!速報ニュース画面



S!速報ニュース一覧画面

- ②「登録はこちら」 ◆ ●◆ ② 「はい」 ◆
 - ●通信が始まり、コンテンツリストが表
- 示されます。 **② コンテンツ**▶●
 - ●以降は、画面の指示に従って操作して ください。

更新情報を確認する

- S!速報ニュース一覧画面で ②コンテンツ◆●
 - ●更新情報の一覧が表示されます。
- ②更新情報 → ●



● (4) を押すと一覧画面に戻り、) を押すと次の更新情報を確認できます。

手動で更新するとき

【S!速報ニュース一覧画面】 ②コンテン ツ→ ② → ② 「更新」 → ● → ② 「一件」 / 「全件」 → ●

マークの見かた

©	特別未読
@	特別既読
₽	速報未読
•	速報既読
	一般未読
	一般既読
X	自動更新停止中

使いこなしチェック!

● S!ループの更新情報を確認したい ● 覧の自動更新を設定したい ● 自動更新の予定を確認したい ● 背景を変更したい ● 登録したS!速報ニュースを削除したい (② P.8-38)

配信情報を閲覧する

●S!情報チャンネルの利用には、パケット通信料が発生します。

サービス登録を行う

- ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
- ②「エンタテイメント」 ●● ③「S!情報チャンネル/ お天気」 ● ●



S!情報チャンネル設定画面

- 【・② 「サービス登録・解除」
 - **→**(•
 - ●インターネットに接続されます。 以降は、画面の指示に従って操作して ください。

新着情報を確認する

S!情報チャンネルの情報は、自動的に受信され、お知らせが表示されます。

- お知らせ表示中に「新着S!情報チャンネル」★
 - ●情報が表示されます。(情報画面) 以降は、画面の指示に従って操作して ください。
 - ●情報画面での操作方法は、Yahoo! ケータイと同様です。
- ☆ ●確認終了

お知らせが消えたあとで確認するとき 【S!情報チャンネル設定画面】 ② 「最新 情報」 ◆ ●

以前に受信した情報を確認するとき 【S!情報チャンネル設定画面】 ②「バックナンバー」◆ ● ◆ ③日付◆ ●

お天気アイコンを利用する

S!情報チャンネルのサービス登録を行うと、 現在いる地域の天気を示すマーク(お天気 アイコン)が、待受画面に表示されます。

٠	晴れ(昼)	8	雪
J	晴れ(夜)	3	雷雨
Θ	くもり	∌	のち
*	雨	/	ときどき

例: ∞/*→くもりときどき雨

- ◆上記以外にも、天気に関するさまざまな情報がアイコンで表示されます。詳しくは、「使いこなし読本」を参照してください。
- お天気アイコンを手動で更新するとき 【S!情報チャンネル設定画面】 ② 「お天 気アイコン」 ◆ ● ◆ ② 「手動更新」 ◆ ● ◆ ② 「はい」 ◆ ●

使いこなしチェック!

● 情報画面からファイルを保存したい●情報画面の表示サイズを変更したい●情報画面のスクロール単位を変更したい●情報画面の文字列をコピーしたい●受信できなかった情報を再度受信したい●天気予報を表示したい(1278-8-39)

■お天気アイコンを待受画面に表示しない。お天気アイコンを自動的に更新しない(ピア・12-13)



雷子ブックを閲覧する

電子ブックを入手する

- **☞▶**♠ 「メニューリスト」 $\rightarrow \bigcirc$
- (*) 「書籍・コミック・写真集」
 - ●以降は、画面の指示に従って操作して ください。
 - ●ダウンロードした雷子ブックは、デー タフォルダの 「ブック」 に保存されま す、

入手方法について

●シャープオリジナルサイト「SH-web」か らもケータイ書籍を入手できます。

ケータイ書籍を利用する

書籍データや辞書データなどXMDF形式の 電子ブックを閲覧できます。

- ●データによっては、本機では利用できない。 ことがあります。
- A/o) **◆**(*) 「すべてのメニュー」 **▶**(**•**)
- (¹)「エンタテイメント」 → (●)



エンタテイメント画面

- (*) 「ケータイ書籍 | ▶ ●)
 - ケータイ書籍が起動します。以降の操 作方法については、ケータイ書籍のへ ルプを参照してください。

ブックサーフィン®を利用する

コンテンツ・キーをダウンロードしたCCF ファイルを閲覧できます。

- データによっては、本機では利用できない ことがあります。
- エンタテイメント画面で (*****)「ブックサーフィン」 $\rightarrow \bigcirc$
 - ●ブックサーフィン®が起動します。
 - 以降の操作方法については、ブック サーフィン®のヘルプを参照してくだ さい。

メモリカードを経由してCCFファイルを移 動したとき

●機種変更などでCCFファイルを移動したと きは、コンテンツ・キーを再ダウンロー ドすると閲覧できます。ただし、コンテ ンツによってはCCFファイルの再ダウン ロードが必要なことがあります。



PIM/生活ツールに関する便利な機能Ⅱ

開始画面はココー (カレンダー画面) P.8-4 (予定登録画面) P.8-4 (用件登録画面) P.8-6 (予定一覧画面) P.8-5 (用件一覧画面) P.8-7

カレンダー/予定表に関する機能

カレンダーに関する機能



■曜日ごとの色を変更するとき

【カレンダー画面】 ※⇒◆②「カレン ダー設定」⇒●⇒◆③「色設定」⇒●⇒ ③「曜日」→●⇒◆③曜日⇒●⇒◆③色 →●

■指定した日の色を変更するとき

■色設定(当日)を解除するとき

【カレンダー画面】 ※⇒ ② 「カレンダー設定」 → ⑥ → ② 「色設定」 → ⑥ → ② 「色設定」 → ⑥ → ② 解除条件 → ⑥ → ② 「はい」 → ⑥

(国議事) カレンダーにスタンプを貼り付ける、祝日の詳細を設定する、起動時の表示方法を設定する、カレンダーでの用件の表示方法を変更する


予定/用件登録に関する機能

🥼 アラーム音を変更したい

.. [アラーム音]

【予定登録画面】/【用件登録画面】
②「アラーム:」◆ ● ◆ ②「アラーム
音/ビデオ:」 ◆ ● ◆ ②種類 ◆ ● ◆
③アラーム音 ◆ ● ◆ ② ◆ ②

- ●ファイルによっては、再生開始ポイントを選ぶ必要があります。
- ◎読★ アラーム動作の詳細を設定する

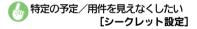

【予定登録画面】/【用件登録画面】②「シークレット設定:」◆●◆③「On」
◆●◆②

予定登録に関する機能

同じ予定をくり返し登録したい [繰り返し]

【予定登録画面】②「繰り返し:」→● ③くり返し期間→● > くり返し回数入力→● > ②

- ●「**毎年**」を選んだときは、くり返し回数 を設定できません。

[編集]

【予定一覧画面】②予定→∞→◆③「編集」→●→③編集項目→●→登録と同様の操作で編集◆●→♡

- □読本 カテゴリ/場所を登録する、S!ともだち 状況を登録する
- 用件登録に関する機能
- 用件の登録内容を変更したい

[編集]

【用件一覧画面】③用件→∞→◆③「編集」→●→◆③編集項目→●→登録と同様の操作で編集→●→∞

[] 読本 優先度を登録する

1



∞種 PIM/生活ツールに関する便利な機能 🛭

開始画面はココ→ 【カレンダー画面】P.8-4【用件一覧画面】P.8-7【目覚まし設定画面】P.8-8【目覚まし画面】P.8-8【雷卓画面】P.8-10

予定確認/管理に関する機能



予定をすべて削除したい

[全件削除]

【カレンダー画面】∞ → ③ 「削除 | → ● ◆③ 「全件 | ◆● ◆操作用暗証番号 入力→⑥→⑥ 「はい」→⑥

| 国議本|| 予定を週単位/月単位で削除する、表示 月の予定をまとめて削除する、予定を検 索する、予定件数を確認する

用件確認/管理に関する機能



用件をすべて削除したい

「全件削除]

【用件一覧画面】 (□) → (□) 「削除 | → (回) ◆③「全件」◆●●操作用暗証番号 入力→●→⑤「はい」→●

「昼読本 用件を優先度順に並べ替える、用件を検 索する、用件件数を確認する

目覚ましに関する機能



件名を登録したい

「件名]

【目覚まし設定画面】(*) 「件名: | ▶ ● ◆件名入力◆⑥◆∞

日覚まし音を変更したい

[目覚まし音]

■きせかえアレンジ以外に変更するとき 【目覚まし設定画面】(♪) 「目覚し音の

種類:」▶●▶◎●●●●●● 覚まし音●●●♥

- ●ファイルによっては、再生開始ポイント を選ぶ必要があります。
- ■きせかえアレンジに変更するとき

【目覚まし設定画面】(*) 「目覚し音の 種類:」 ▶ ● ♪ ③ 「きせかえアレン ジ | ▶ (*) ▶ (*)

日覚まし設定時刻にバイブレータを 動作させたい [バイブ]

> 【目覚まし設定画面】 ② 「バイブ: 」 ▶ ● ◆ ③ 「On」 / 「音連動」 ◆ ● ◆ 図

●「音連動」にすると、メロディ (SMAF ファイル) に設定されている内容に従っ て、バイブレータが動作します。



日覚ましを編集したい

[編集]

【目覚まし画面】 ②編集する目覚まし ◆●●・③編集項目◆●●●登録と同様 の操作で編集→●→図

電卓に関する機能



雷卓の計算結果をコピーしたい

[コピー]

計算結果表示中に⊱≫◆③「コピー」◆ (•)

通貨の換算レートを設定したい [レート設定]

> 【電卓画面】⊱→◆◇↑「換算」◆●◆◇ 「レート設定」→●→⑤「国内通貨」/ 「海外通貨」→●●換算レート入力→ •

通貨を換算したい

「換笪]

【電卓画面】金額入力→メール→(៎)「換算」 ◆ ● ◆ ② 「国内通貨に換算」 / 「海外 通貨に換算 | ▶ ●

あらかじめ「レート設定」で、換算レー トを設定しておいてください。





PIM/生活ツールに関する便利な機能®

開始画面はココラ (明細一覧画面) P.8-11 (ICカード設定画面) P.8-13 (メール遠隔ロック画面) P.8-13 (電話遠隔ロック画面) P.8-14

家計簿に関する機能



【明細一覧画面】 ③明細 ▶ ● ▶ ③明細名▶ ●

[<u>|</u> あらかじめ登録されている明細を変更する

入力済の家計簿の金額を変更したい [金額変更]

【明細一覧画面】③明細→∞→⑤「金額変更」→⑥→金額入力→⑥

おサイフケータイ®に関する機能

電子マネーの残高を確認できるようにしたい [残高表示設定]

【ICカード設定画面】②「残高表示設定」◆●◆操作用暗証番号入力◆●◆②登録位置◆●◆③「S!アプリ参照」/「生活アプリ参照」◆●◆③生活アプリ◆●

- ●残高表示機能対応の生活アプリで利用できます。
- ◆あらかじめ登録されている生活アプリを 設定するときには、一度起動してから操 作してください。

残高表示設定のリストの順番を変更 したい **[移動]**

【ICカード設定画面】 ③ 「残高表示設定」 ◆ ⑥ → 操作用暗証番号入力 ◆ ⑥ → ②生活アプリ ◆ ⑥ → ② 「移動」 ◆ ⑥ ◆ ② 移動先 ◆ ⑥

残高表示設定のリストから削除したい [削除]

【ICカード設定画面】
②「残高表示設定」
◆◎◆操作用暗証番号入力◆◎
◆②生活アプリ◆◎◆②「削除」
●

サブ画面で残高を確認したい 「残高確認」

クローズポジション時に■ (長く)

- →残高表示→②/ →表示終了
- ●表示中 ■■ を押すと、他の生活アプリの 残高が表示されます。
- あらかじめ残高表示設定に生活アプリを 登録しておいてください。
- ●ICカードロック中は、表示できません。

しかりまででは、ロック完了通知メールの返信先を変更したい [ロック通知先指定]

■返信先を変更するとき

【メール遠隔ロック画面】②「ロック 通知先指定」◆●◆③「宛先設定」 ◆●◆③「指定アドレスに返信」◆ ●◆③「指定アドレス」◆●◆③ 指定方法◆●◆宛先選択/入力◆● ◆②

■返信しないとき

【メール遠隔ロック画面】 ② 「ロック 通知先指定」 → ④ → ② 「宛先設定」 → ⑥ → ② 「返信しない」 → ⑥ → 図 → ♡

電話遠隔ロックの設定までの着信回数を変更したい [着信回数]

【電話遠隔ロック画面】 ② 「着信回数 → ● → 着信回数入力 → ● → を





├── PIM/生活ツールに関する便利な機能Ⅱ

開始画面はココー→ 【見せかけコール画面】P.8-15

見せかけコールに関する機能



着信相手をリセットしたい

[リセット]

【見せかけコール画面】(*)「着信相手 登録」→●→⋈→⑤「はい」→● \Rightarrow (Y) \Rightarrow (Y)



【見せかけコール画面】(*) 「消音設定 時動作」▶●●●・「鳴らす」▶●● (¹) 「はい」 ◆(*) √(*)

🌬 🗐 タイマー/時計ツールに関する便利な機能

開始画面はココー→ 【時間帯設定画面】P.8-18 【時報画面】P.8-19

世界時計に関する機能



オリジナルの都市を追加したい 「都市追加]

【時間帯設定画面】 ※→ 都市名入力 → ●●③+/-●●●時差入力●●

時報に関する機能

時報音を変更したい

「時報音]

■きせかえアレンジ以外に変更するとき

【時報画面】(*) 「詳細設定」 ◆ ● ● (*) 「時報音/ビデオ: | ▶●● ● ③ 種類 ▶●●●●●●●●

- ●ファイルによっては、再生開始ポイント を選ぶ必要があります。
- ■きせかえアレンジに変更するとき

【時報画面】③「詳細設定」→●→③ 「時報音/ビデオ: | ▶ ● ● 🐧 「き せかえアレンジ」▶◎▶♡▶♡

時報設定時刻にバイブレータを動作 させたい 「バイブ]

【時報画面】҈∫詳細設定」→●→҈ 「バイブ:」**▶**●▶⑤「On」/「音 連動Ⅰ→●→∞→∞

●「音連動」にすると、メロディ(SMAF ファイル) に設定されている内容に従っ て、バイブレータが動作します。



☞️ 文書/録音ツールに関する便利な機能 📗

【メ干帳一覧画面】P.8-21【緑音画面】P.8-22 開始画面はココ!→

メモ帳に関する機能



■本文を変更するとき

【メ干帳一覧画面】③メ干帳→㎞→③ 「本文編集」→●→内容修正→●

■カテゴリを変更するとき

【メモ帳一覧画面】҈メモ帳⇒タニル♪҈ 「カテゴリ変更」
●●◆・カテゴリ
● (**•**)


すべてのメモ帳内から文字列を検索 したい 「文字列検索]

> 【メモ帳一覧画面】③メモ帳⇒Ϝ϶Ϳ 「文字列検索」◆●●文字列入力◆●

メモ帳をメール本文に挿入したい [メール本文に挿入]

> 【メモ帳ー覧画面】③メモ帳→㈜→③ 「送信」 ▶ ● ● ③ 「メール本文に挿 入」 **◆** ● ◆ ③ 「S!メール」 / 「SMS」 ◆● メール作成 ◆ 〒

●文字数によっては、自動的に S! メール作 成画面が表示されます。

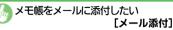

【メモ帳一覧画面】③メモ帳⇒㈜→③ 「送信」 ▶ ● ● ② 「メール添付」 ▶ ● ▶メール作成▶☞

文字入力中にメモ帳の内容を挿入し 「メモ帳読み出し」 たい

> 文字入力画面で(トット) ▶(*) [メモ帳 | ▶ ●) ◆③「メモ帳読み出し」
> ●●●③メ モ帳◆●

⑤読本 メモ帳を管理する、メモ帳の詳細情報を 確認する

ボイスレコーダーに関する機能

長時間録音したい

[長時間録音]

【録音画面】 ㎞ ▶ ۞ 「録音時間 | ▶ ● ▶③「長時間録音」▶●

音声をメールに添付したい [メール送信]

【録音画面】 ● → 録音開始 → ● → 録音 終了▶◊ 「メール送信」▶●→メー ル作成▶☞

「メール添付」設定時に利用できます。

録音した音声の保存先を変更したい [保存先設定]

> 【録音画面】҈、▶○、「保存先設定」◆● ▶③保存先▶●


- 「メール添付」設定時に利用できます。
- ●「毎回確認」を選ぶと、保存のたびに保 存先を選べます。



文書/録音ツールに関する便利な機能2

開始画面はココ→ 【バーコード/名刺読取画面】P.8-23【バーコード読み取り結果画面】P.8-23【文字読み取りデータ画面】P.8-26

バーコード読み取りに関する機能

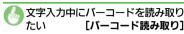

■読み取り結果をすべて利用するとき

文字入力画面で

● ◆ ②「バーコード読み取り」◆ ● ◆ バーコードを画面中央に表示◆ ● ◆

■読み取り結果を一部利用するとき

データフォルダ内のバーコードを読み取りたい **[データフォルダ]**

【バーコード/名刺読取画面】 ②「データフォルダ」 ◆ ● ◆ ۞ ファイル ◆ ●

[| 読本] バーコードを連続で読み取る

文字読み取りに関する機能

・
 文字入力中に文字を読み取りたい
 「文字読み取り]

文字入力画面で⊗→◇「読み取り」→ ●→◇「文字読み取り」→●→文字 を画面中央に表示→●→◇読み取る 行→●→●

□読本 文字を連続/追加で読み取る

読み取り結果に関する機能

読み取り結果を利用したい
 「電話番号/アドレス/URL利用]

■雷話をかけるとき

【バーコード読み取り結果画面】/ 【文字読み取りデータ画面】 ②電話番号◆ ● ◆ □

■メールを送信するとき

【バーコード読み取り結果画面】/ 【文字読み取りデータ画面】 ②E-mail アドレス◆ ● → メール作成 → ♡

読み取り結果に「MAIL TO:」が含まれているときは、●を押すと、破線のアンダーライン部分がまとめてメール送信画面に入力されます。

■インターネットに接続するとき


> 【バーコード読み取り結果画面】/ 【文字読み取りデータ画面】 ※ ◆ ② 「読み取りデータ登録 | ◆ ●

登録した読み取りデータを確認したい [読み取りデータ確認]

【バーコード/名刺読取画面】</br>

「読み取りデータ確認」
●

- ・読み取りデータを選び☆を押すと、ファイル名の変更/詳細情報の確認/データの削除が行えます。
- ●ファイルによっては、表示できないことがあります。

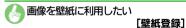

【バーコード読み取り結果画面】②画像→∞→◇)「壁紙登録」→・●

●表示位置選択画面が表示されたときは、 画面の指示に従って操作してください。





📵 文書/録音ツールに関する便利な機能🕄

開始画面はコ□】▶【バーコード読み取り結果画面】P.8-23【文字読み取りデータ画面】P.8-26【名刺読み取り結果画面】P.8-25

√ メールアドレスなどを電話帳に登録したい 「電話帳に登録]

【バーコード読み取り結果画面】/ 【文字読み取りデータ画面】②電話番号/E-mailアドレス◆∞◆③「電話帳に登録」◆●◆②「新規登録」◆●◆必更類目入力◆∞

- ●「**追加登録**」を選ぶと、既存の電話帳に 追加できます。
- ●読み取り結果に「MEMORY:」が含まれているときは、⑥を押すと、破線のアンダーライン部分がまとめて電話帳登録画面に入力されます。
- 画像やメロディをデータフォルダに 保存したい 【保存】

【バーコード読み取り結果画面】 ②画像/メロディ ▶ ∞ ○ 「保存」 ● ●

画像/メロディを表示/再生したい [表示/再生]

【バーコード読み取り結果画面】 ҈画像/メロディ ◆ ⑥

● 画像を画面ピクチャーに利用したい 「画面ピクチャー登録」

【バーコード読み取り結果画面】②画像→∞→③「画面ピクチャー登録」 →●→③表示場面→●→●→③表示範囲指定→●

●画像によっては、表示範囲の指定が必要ないこともあります。

₩×

メモ帳に登録したい

[メモ帳に登録]

【バーコード読み取り結果画面】/ 【名刺読み取り結果画面】/【文字読み取りデータ画面】 ※ ◆②「メモ帳 に登録」 ◆●

読み取り結果をメール本文に貼付したい [メール本文へ貼付]

■全文貼付するとき

【バーコード読み取り結果画面】/ 【名刺読み取り結果画面】/【文字読み取りデータ画面】 ※→ ②「メール本文へ貼付」→ ● → ● ◆ ②「S!メール」/「SMS」 ◆ ● → メール作成 ◆ ※

◆文字数によっては、自動的にS!メール作成画面が表示されます。

■一部貼付するとき

【バーコード読み取り結果画面】/ 【名刺読み取り結果画面】/【文字読み取りデータ画面】 → ◆③「メール本文へ貼付」→・●→・→→・→→→ 開始文字 →・●・◆終了文字→・●・②「S!メール」/「SMS」◆・●→メール作成◆w

文字数によっては、自動的に S! メール作 成画面が表示されます。

Any 2

各種文字列をコピーしたい

[コピー]

■文字列をコピーするとき

【バーコード読み取り結果画面】/ 【名刺読み取り結果画面】/【文字読み取りデータ画面】 (今)◆③「コピー」 ◆⑥◆③開始文字◆⑥◆④終了文字◆⑥

■電話番号などをコピーするとき

【バーコード読み取り結果画面】/ 【文字読み取りデータ画面】②電話番号/E-mailアドレス/URL◆※) ③「電話番号コピー」/「アドレスコピー」/「URLコピー」◆●



☞️ その他ツールに関する便利な機能Ⅱ

開始画面は□□!→ 【S!速報ニュース画面】P.8-27【S!速報ニュース一覧画面】P.8-27

S!速報ニュースに関する機能



S!ループの更新情報を確認したい [S!ループリスト]

■Sリループリストに登録するとき

【S!速報ニュース画面】(*)「S!ループリ スト | **▶** () ↑ () 「S!ループにアクセ ス | **▶** ● **>** ⑤ 「はい | **▶** ●

● 通信が始まり、S!ループの情報画面が表 示されます。以降の操作方法は、S!ルー プのヘルプを参照してください。

■更新情報を確認するとき

【S!速報ニュース画面】(*)「S!ループリ スト」→●→◇項目→●→◇更新 情報▶●

▼マークの見かたは、次のとおりです。

	S!ループ未読
	S!ループ既読
×	自動更新停止中

い自動更新を設定したい [自動更新設定]

■S!速報ニュース一覧を自動更新するとき

【S!速報ニュース画面】 (*) 「設定」 ◆ (*) ◆③「自動更新設定」◆●◆③「S! 速報ニュース | ▶● ● ② 種類 ▶● ● ● ◆③更新間隔または「On」 ◆ ●

- ●このあと、確認画面が表示されたとき は、⑥を押してください。
- 「特別」を「On」に設定すると、4時間 ごとに更新されます。
- ●「一般」を「On」に設定すると、1日1 回更新されます。
- ●自動更新しないときは、「Off」を選ん でで●を押します。
- ●更新情報が多いと、パケット通信料が高 額になることがあります。
- ●海外では自動更新されません。

■S!ループリストを自動更新するとき

【S!速報ニュース画面】 ②「設定」 ◆ ● ◆③「自動更新設定」◆●◆③「S! ループ」 **◆ ● ◆ ● ◆ ⑤** 「On」 **◆ ● ▶**(**•**)

- 1日4回程度更新されます。
- ●海外では自動更新されません。

自動更新の予定を確認したい [自動更新予定確認]

【S!速報ニュース画面】(*) 「設定 I ◆ ●) ◆③ 「自動更新予定確認 | ◆●)

背景を変更したい

[背景変更設定]

【S!速報ニュース画面】 ② 「設定」 ◆ ● ▶◊ 「背景変更設定」▶● ▶◊ 背景

- 登録した S! 速報ニュースを削除した
- [1件削除/全件削除]

■1件だけ削除するとき

【S!速報ニュース一覧画面】(*)コンテ ンツ→タータ)→(*) 「一件」→(*)→(*) 「は U1 → (•)

■すべて削除するとき

【S!速報ニュース一覧画面】 (*)コンテ ンツ⇒尽→・・「全件」→・●→操作用 暗証番号入力◆●◆③「はい」◆●

読本 S!ループの情報を更新する、 更新情報か ら情報画面に接続する、画像を取得し ない、S!ループを削除する、S!速報ニュー スを初期化する






№ その他ツールに関する便利な機能 🛭

開始画面はココ→ 【情報画面】P.8-28【S!情報チャンネル設定画面】P.8-28【エンタテイメント画面】P.8-29

S!情報チャンネルに関する機能

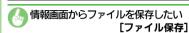

【情報画面】 (□) → (②) 「ファイル保存 | → ●★・ 保存するファイル★● 「保存」→●→ファイル名入力→●→ ・ 「ここに保存」 → ●

- ●ファイルによっては、自動的に保存され、 ることがあります。
- 情報画面の表示サイズを変更したい [表示サイズ]

【情報画面】⋈→⑤「設定」→⑥→⑥ 「表示サイズ」▶●●・③表示サイズ **▶**(**•**)

情報画面のスクロール単位を変更し 「スクロール単位] たい

> 【情報画面】⋈→⑤「設定」→⑥→⑥ 「スクロール単位」
>
> ●
>
> ●
>
> ③
>
> スクロー ル単位▶●

情報画面の文字列をコピーしたい 「文字をコピー]

【情報画面】⊱⇒◊・「文字をコピー」 **▶**●▶開始文字▶終了文 字▶⑥

受信できなかった情報を再度受信し たい 「再配信要求]

> 【S!情報チャンネル設定画面】(*)「再 配信要求」▶●●・○○「はい」▶●

天気予報を表示したい

[天気予報]

【S!情報チャンネル設定画面】(*) 「お 天気アイコン」▶●●◇「天気予報」

⑤読本 天気予報の情報画面の文字サイズを設定 する、情報画面の詳細情報を確認する

電子ブックに関する機能

書籍内の文字列をコピーしたい [コピー]

> 閲覧中に♥→◆・・「文字列をコピー」→ ●→
> 開始文字→
> ●
> 終了文字

以前の機種のケータイ書籍を確認した 「ケータイ書籍ライブラリ】

> 【エンタテイメント画面】(҈)「ケータイ 書籍」→⊱⇒⑤ケータイ書籍→●

- ●ファイル形式によっては、表示されない ものがあります。
- 読本 ケータイ書籍ライブラリを管理する

MEMO

コミュニケーションサービス	9-2
コミュニケーションサービスについて	
S!タウン/S!ループ	9-3
S!タウン/S!ループを利用する	


S!ともだち状況	9-4
S!ともだち状況を利用する	
S!一斉トーク	9-7
S!一斉トークを利用する	
便利な機能	9-9


9 コミュニケーション サービス



コミュニケーションサービスについて

次の便利なサービスが利用できます。

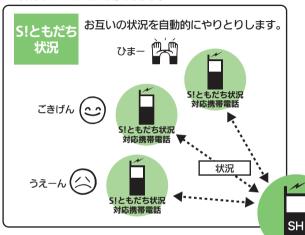

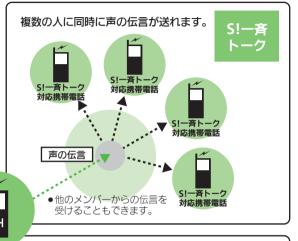

S!タウン

携帯電話の中の街で仲間を見つけて、 チャットやゲームを楽しめます。 S!ループ

日記をつけたり仲間との情報交換ができるコミュニケーションサービスを利用します。



S!タウン/S!ループを利用する

S!タウンを利用する

S!タウンとは、自分の分身となるキャラクターが3D空間で活躍する、携帯電話の中の街です。

仲間を見つけて、チャットやゲームを楽しむことができます。

- ●S!タウンの利用には、利用規約の同意および ユーザー登録 (無料)、プロフィール登録が 必要です。
- ◆S!タウンの利用には、パケット通信料が発生 します。高額になることがありますので、 ご注意ください。
- □ ♠♠♦♦ 「すべてのメニュー」▶●♦♦♦ 「コミュニケーション」▶●
- - 「S!タウン」(S!アプリ)が起動します。
 - ◆S!タウンの利用方法について、詳しくは「S!タウン」内のヘルプを参照してください。
 - バージョンアップ通知が表示されたと きは、画面の指示に従って、バージョ ンアップを行ってください。

ライブラリについて

●S!タウンの機能などを拡張するS!アプリを ダウンロードすると、ライブラリに保存 されます。ライブラリ内のS!アプリを起 動するときは、次の操作を行います。

⊕→②「すべてのメニュー」→●→③
「コミュニケーション」→●→③「S!タ
ウン」→◎→③S!アプリ→●

S!ループを利用する

S!ループとは、日記をつけたり仲間との情報交換ができるコミュニケーションサービスです。

- ◆S!ループの利用には、パケット通信料が発生 します。高額になることがありますので、 ご注意ください。
- ◆③ 「すべてのメニュー」◆ ◆③ 「コミュニケーション」◆ ●
- 「S!ループ」
 ●
 - ◆S!ループの利用方法について、詳しくは S!ループのヘルプを参照してください。



S!ともだち状況を利用する

- ●S!ともだち状況の利用には、別途お申し込みが必要です。(有料)
- ●S!ともだち状況を利用するときは、私の状況接続設定を「オンライン」にしてください。

お客様の状況を設定する(私の状況)

状態、応答状況、コメントの変更を例に説明します。

- ●ここで設定した内容が、登録メンバーに送 信されます。
- (長く) (表く)

私の状況接続設定が「オンライン」の ときは、❸へ進みます。



S!ともだち状況テンプレート画面



私の状況画面

- ②応答状況 (「応答OK」など)● ③現在の状況 ●
- ②「<コメント>」→●
 →コメント入力→●
- ② ●更新開始

- 私の状況接続設定を変更するとき 【私の状況画面】 ② 「オンライン」(または「オフライン」) ◆ ● ◆ ②設定項目 ◆ ●
- 状態アイコン/状態ラベルを編集するとき 【S!ともだち状況テンプレート画面】 ② 状態→ ③ → ③ 「状態アイコン」/「状 態ラベル」 → ⑥ → ④ アイコン/ラベル 入力 → ⑥ → ⑥
- 応答状況を一括で変更するとき ②で③「一括設定」◆●◆③現在の状 況◆●◆⑤以降
- 私の状況のタイトルを編集するとき 【私の状況画面】 ※ ◆ ② 「私の状況名編集」 ◆ ③ ◆ タイトル入力 ◆ ⑥



S!ともだち状況テンプレートを作成する

よく使う状態アイコン/状態ラベルの組み 合わせをグループ (テンプレート) で管理 できます。

- S!ともだち状況テンプレート画面で新規登録」新規登録」
- デンプレート名入力→



- ②「状態アイコン」→
 ●
 ●
 ●
 ●
 アイコン
 ●
 ●
- ⑤「状態ラベル」 ◆ ⑥◆ ラベル入力 ◆ ⑥ ◆ ⑦
- ⑥~⑤をくり返す▶♡ ▶ 登録完了

データフォルダに保存するとき 【5!ともだち状況テンブレート画面】 ※ テンブレート ◆ ※ ◆ ③ 「データフォル ダに保存」 ◆ ⑥ ◆ ◎ ↑ 『ここに保力 ◆ ⑥

♦⊕テンプレート**●**●

テンプレート名を編集するとき 【S!ともだち状況テンプレート画面】 ↔ テンプレート→ ※→ ② 「状況テンプレート名編集」 → ③ → テンプレート名入力 ◆ ⑥ テンプレートをリセットする

■ 1件リセットするとき

- S!ともだち状況テンプレート画 面で・・・・・テンプレート ◆ (-*)
- ② 「1件リセット」 ◆ ●→ ③ 「はい」 ◆ ●
- ■全件リセットするとき

242

メンバーを登録する

電話帳に登録している相手をメンバーに登録する方法を例に説明します。

- ●はじめて登録するときの操作を説明しています。追加登録のときは、P.9-9を参照してください。
- **1** ҈҈҈҈҈҈҈҈҈҈҈҈҈҈҈҈҈҈҈҈҈҈҈҈҈
- ②「コミュニケーション」◆●◆③「S!ともだち状況」◆●◆③「はい」◆●
- ②「電話帳」◆●
 ◆受登録相手◆●
- ②電話番号◆●
 - ●電話帳に電話番号が1件だけ登録されているときは、②は必要ありません。
- - ●登録要求通知が送信されます。相手から登録許可通知を受信すると登録完了です。

登録が完了すると

●お客様の状況が相手に送信され、お互い の情報を確認できるようになります。

電話番号を入力して登録するとき ②で②「新規登録」◆◎◆電話番号入 力◆◎◆⑤

相手から登録要求を受けて登録する

登録要求通知を受けると、メンバーリストへの登録確認画面が表示されます。



- **1** ③ 「はい」 **→**
 - ●登録許可通知が送信され、メンバーに 登録されます。

登録しないとき

①で○「いいえ」○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

- ■登録不可通知が送信されます。 (24時間経過するまでは、同じ相手を登録できません。)
- ■「後で確認」を選ぶと、お知らせが表示 されます。

S!ともだち状況を確認する

- <mark>┃</mark> ᄻᇞᆃ҈҈∁「すべてのメニュー」 ●⑥
- ② 「コミュニケーション」 → ● → ② 「S!ともだち状況」 → ● → ● グループ



S!ともだち状況メンバーリスト画面

②メンバー → ●



S!ともだち状況詳細画面

相手から登録解除通知を受信すると

●相手がS!ともだち状況メンバーリストから 削除されます。

使いこなしチェック!

◎便利 ◎メンバーを追加登録したい◎メンバーの登録を解除したい◎メンバーを他のグループへ移動したい◎グループ名を変更したい◎S!ともだち状況を手動で更新したい◎S!ともだち状況の通知を確認したい(低音P.9-9)

【設定】 電話帳未登録者からの登録要求通知を無視する ずべての登録要 求通知を無視する 送られてきた相手画像を受信しない(€を).12-14)



S!一斉トークを利用する

- ●S!一斉トークの利用には、S!ともだち状況へのお申し込みが必要です。
- ●S!一斉トークの利用には、パケット通信料が発生します。

メンバーを登録する

雷話帳に登録している相手をグループに登 録する方法を例に説明します。

- 전•
 - はじめて登録するときは、確認画面が 表示されます。「はい」を選び ●を押 したあと、8へ進みます。
- (♠) 「<新規登録>」 ●



(*)「グループ」 → ● ◆③「グループ名:」 **⇒**グループ名入力**⇒**⑤



- ③番号 (「メンバー1:」など)
- () 「電話帳」 ▶ () ▶♦ 登録相手▶●
- ②電話番号▶●



- ●電話帳に電話番号が1件だけ登録され ているときは、⑤は必要ありません。
- ●他のメンバーを登録するときは、④~ ⑤をくり返します。
- ☑▶登録完了

個人として管理するとき ②で③「個人」 ▶ ③ ▶ □~ □

S!ともだち状況メンバーリストから登録す るとき

- ⑤で③ 「S! ともだち状況メンバーリス ト」→●→砂登録相手→●→▽
- ■⑥で「個人」を選んだときは、②を行う 必要はありません。





S!一斉トークを発信する

登録したS!一斉トークのメンバーに発信する方法を例に説明します。

あらかじめ私の状況接続設定を「オンライン」にしておいてください。(♥〒P.9-4)





S!一斉トークメンバーリスト画面

②メンバー/グループ◆③

• ● ● 発信開始

●いずれかのメンバーが接続すると、S!一斉トークが始まります。

電話番号を入力して発信するとき 電話番号入力◆ ■ ◆ ● ◆ 発信開始

S!一斉トーク利用中の操作

■発言する

▶発言権獲得



- ●発言権を得ると「**個:自分**」が表示されます。
- を押したまま発言を離す●発言終了
 - 発言時間の残りが少なくなると、警告 音が鳴ります。

スピーカーホンを解除するとき S!一斉トーク中に●

- 再度スピーカーホンにするときは、スピーカーホンOffのときに次の操作を行います。
- ●●切替メッセージ表示中に●

■S!一斉トークから退去する

- **↑ 😭 ▶S!一斉トーク退去**
 - ●参加メンバーが1人(お客様を含む) になると、S!一斉トークは自動的に終 了します。

退去後にS!一斉トークに再参加するとき

②/③◆③直前のS!一斉トークの履歴

- →∞→◇「S!一斉トーク再参加」→●
- ■S!一斉トークが終了していたり、最大人数 を超えるときは再参加できません。

S!一斉トーク着信を受ける

S!一斉トーク着信中に う⇒S!一斉トーク開始

- ■ を押しても始められます。
- ●S!一斉トーク利用中の操作は、発信時 と同様です。






🌬 コミュニケーションサービスに関する便利な機能

開始画面はココト 【S!ともだち状況メンバーリスト画面】P.9-6 【S!一斉トークメンバーリスト画面】P.9-8

S!ともだち状況に関する機能

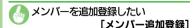

【SIともだち状況メンバーリスト画面】 (型) 「メンバー追加登録 | →(型) → (*) 登録方法 ◆ (*) ◆ 登録相手選択/雷 話番号入力◆●◆③「はい」◆●

メンバーの登録を解除したい [登録解除]

> 【S!ともだち状況メンバーリスト画面】 ③メンバー → ⋈→ ③ 「登録解除」 → ●)「はい」◆()「はい」◆()

- ●登録解除通知が送信されます。 (24時間経過するまでは、同じ相手を登 緑できません。)
- メンバーを他のグループへ移動した [グループ移動]

【S!ともだち状況メンバーリスト画面】 ③メンバー→ ⋈→ ⑤ 「グループ移動」 ▶●▶③移動先▶●

グループ名を変更したい [グループ名変更]

【S!ともだち状況メンバーリスト画面】 (型) 「グループ名変更」 ● (型) ● グ ループ名入力●●

S!ともだち状況を手動で更新したい [最新情報更新]

> 【S! ともだち状況メンバーリスト画面】 (♣) ↑ (\$!ともだち状況設定」 ◆ ●) ◆⑤ 「最新情報更新」

S!ともだち状況の通知を確認したい 「S!ともだち状況通知リスト]

> 【S!ともだち状況メンバーリスト画面】 ♠♪(♪「S!ともだち状況通知リスト」 ▶●●●③通知▶●

●登録要求通知を選ぶと、登録許可/登録 不可の操作を行えます。

「**園議本**「**自分の雷話番号**」に登録している画像 を送信する

S!一斉トークに関する機能

メンバーリストを編集したい

「編集]

■メンバー (個人) の変更

【S!一斉トークメンバーリスト画面】 ③メンバー (個人) → 🗐 → 🗓 [編集 | ▶ ● ● ● ● ② 電話番号選択方法 ● ● ▶•҈●登録相手▶●

■グループの編集

【S!一斉トークメンバーリスト画面】 ⑤グループ→
⑤ / 編集 | → ● → ⑤編集項目→●→入力/編集→●→

■メンバー(個人)/グループの削除

【S!一斉トークメンバーリスト画面】 ③メンバー(個人)/グループ→(トール)→

(*) 「削除 | →(*) 「はい | →(*)

■グループ内のメンバーの削除

【S!一斉トークメンバーリスト画面】 ③グループ→ ⋈→ ⑤ [編集 | → ● →

③メンバー⇒
「削除」
●

(¹) [はい] ◆(•) ◆(∞)



MEMO

使用禁止/制限	10-2
本機の利用を禁止/制限する	
本機の情報を守る	10-3
便利な機能	10-4

10

セキュリティ



本機の利用を禁止/制限する

本機の使用を禁止する

他人が本機を操作できないようにします。 (キー操作ロック)

●設定できる内容は、次のとおりです。

自動	画面が自動消灯したとき や、クローズポジション のたびロック
即時	一度だけロック(ロック 解除後、「Off」になる。)
電源On時	次回電源を入れたとき ロック

- → ◆ 「設定」 → ●→ 本体設定画面で
 - ③「セキュリティ設定」 ▶ ●



セキュリティ設定画面

②「キー操作ロック」◆●

- ②設定項目▶●
 - →操作用暗証番号入力●
- キー操作ロックを解除するとき 待受画面で操作用暗証番号入力◆●
- キー操作ロック設定中の操作について
- ●電源を入れる/切る、電話を受ける、応 答保留、通話を終了するなどの操作は行 えます。

電源On時に認証する

電源On時にPINコードを入力しないと、本機を使用できないようにします。(PIN認証)

- セキュリティ設定画面で♪「PIN認証」 ◆
 - ◆① 「PIN On / Off 設定」
 - **▶ (**
- - **→PINコード入力→**●

安心遠隔ロックを利用する

本機を紛失したときなど、パソコンや他の 携帯電話からの遠隔操作で本機を操作でき ないようにします。ロック中は、電源を入 れる以外の操作ができなくなり、自動的に ICカードロック(ビアP.8-13) が設定され ます。

 「安心遠隔ロック」について詳しくは、「ソフトバンクホームページ」(€〒P.13-21)を 参照するか、「お問い合わせ先」(€〒P.13-37)までご連絡ください。

本機から「My SoftBank」に接続する

- 「ソフトバンクホームページ」や「お問い合わせ先」でサービス内容をご確認のうえ、 操作してください。
- ② ⑤ 「My SoftBank」
 ◆
 ⑥



使いこなしチェック!

本機の情報を守る

各機能の使用を禁止する

他人が次の各機能を使用できないようにします。

電話帳

カレンダー/予定表

Yahoo!ケータイ

メール

メモ帳

- ●◆◆ 「設定」◆●
 - ➡本体設定画面で
 - ③「セキュリティ設定」▶●



セキュリティ設定画面



○機能 → ● (√表示) → ∞→操作用暗証番号入力 → ●

使用禁止を一時解除するとき

● 各機能を利用するときに操作用暗証番号を 入力し、 ● を押します。

履歴の使用を禁止する

他人が通話履歴やメール送受信履歴を使用できないようにします。

セキュリティ設定画面で「履歴使用禁止」 ● ●



②履歴◆● (▽表示) ◆ ▽⇒操作用暗証番号入力◆●

履歴使用禁止を一時解除するとき

●履歴を利用するときに操作用暗証番号を 入力し、●を押します。

シークレットデータを表示する

電話帳やカレンダー/予定表などのシーク レットデータを表示します。

- 1 セキュリティ設定画面で③「シークレットモード」
- ②「表示する」 → ③⇒操作用暗証番号入力 → ④

シークレットモードについてのご注意

●シークレットモードを「表示する」にすると、文字入力時「近似予測変換」が利用できなくなります。



10



🌬 🗗 セキュリティに関する便利な機能

PINコード/PIN2コードに関する機能



PINコードを変更したい

[PIN变更]

【セキュリティ設定画面】(🐧)「PIN認 証 | ▶●●◆⑤ [PIN変更 | ▶●●現在 のPINコード入力◆●◆新しいPIN コード入力

●

●

再度新しいPINコー ド入力◆●

●PIN認証が「On」のときに変更できます。



PIN2コードを変更したい

「PIN2変更]

【セキュリティ設定画面】(*)「PIN2 変更 | ◆ ● ● 現在のPIN2コード入力 →
●
新しいPIN2コード入力
●
●

→再度新しいPIN2コード入力 **→**

安心遠隔ロックに関する機能

安心遠隔ロック時にメッセージを表 示したい 「ロックメッセージ設定]

■ロックメッセージを登録するとき

【セキュリティ設定画面】 (*) 「ロック メッセージ設定 | ▶ () 「メッセー ジ」▶●●操作用暗証番号入力▶● ⇒メッセージ入力
●
●
③
「はい」

■ロックメッセージを確認するとき

【セキュリティ設定画面】(*)「ロック メッセージ設定 | ▶ () ↓ () 「ロック メッヤージ確認↓▶●

開始画面はココー→ 【ヤキュリティ設定画面】P.10-2



赤外線通信	11-2
赤外線通信について	11-2
赤外線通信を利用する	11-3
パソコン接続	11-4
パソコンと接続して利用する	

バックアップ	11-5
バックアップについて	
!電話帳バックアップ	11-7
S!電話帳バックアップについて	C 11-7
S!電話帳バックアップを利用する	る 11-8
E 夭川ナト機能:	11_0



通信/バックアップ



通信

赤外線通信を利用すれば、赤外線通信対応機器との間で、次のデータを無線でやりとりすることができます。

電話帳	受信ボックス
カレンダー	送信済みボックス
予定表	下書き
メモ帳	例文
ブックマーク	データフォルダ

- ●コピー/転送不可ファイルは送受信できません。
- ●データの内容によっては、送受信できない ことがあります。また、一部の設定が反映 されなかったり、正しく登録できないこと があります。(詳しくは、「使いこなし読本」 を参照してください。)

赤外線通信をご利用になる前に

赤外線通信利用時のご注意

受信側、送信側の機器を近づけ、双方の赤 外線ポートがまっすぐに向き合うようにし ます。



- ●間に物を置かないでください。
- ●送受信が終わるまでは、赤外線ポートを向き合わせたまま動かさないでください。

データの送受信方法

1件データ 送受信	データを1件ずつ送受信
一括データ 送受信	機能ごとのデータを一括で送 受信

- ●データの種類によっては、利用できない方法もあります。
- ◆メモリカード内のデータは、1件送受信だけ行えます。

認証コードについて

●一括データ送受信時に、正しい通信相手 かどうかをお互いに確認するための暗証 番号です。送信側/受信側で同じ数字(4 ケタ)を入力します。(特に決まった数字 はなく、その通信限りのものです。)



赤外線通信を利用する

データを受信する

- (長く)
 - データ受信の待機状態になります。
 - このあと3分以内に送信側からデータ を送信してください。
 - ●待受画面以外では、接続要求を受け付 けられません。
 - 再度 を長く押すと、 赤外線通信が [Off] になります。

送信側から接続要求



接続要求画面

- 受信方法ごとの操作
 - ●受信を中止するときは、のを押します。

受信方法ごとの操作

- 1 件受信
 - (¹) [はい| →○→(¹) [はい| →○
 - ●保存先選択画面が表示されたときは、保 存先を選び●を押します。
- ■一括受信(追加登録)
 - (*) 「はい」 ▶ ▶ 操作用暗証番号入 カ▶●▶認証コード入力▶●▶⑤ 「追加登録」▶●

データを送信する

1件ずつ送信する

雷話帳を例に説明します。

- ②▶◎電話帳▶屛测
 - ▶③「送信」▶●



- 「赤外線通信」▶●
- (៎)「はい」 ▶(●) ▶送信開始
 - ●送信完了後、雷話帳リスト画面に戻り ます。

一括で送信する

- → ❖ 「設定」 →
 - ▶ ○ 「外部接続」
 - **▶**③ 「赤外線通信」**▶**●
- 「一括データ赤外線送信」 \Rightarrow (\bullet)
- (¹) 「はい」 → (•)
 - →操作用暗証番号入力



- ②送信項目 ▶ ●)
- 認証コード入力→(●) → 送信開始
 - ●送信完了後、項目選択画面に戻ります。

電話帳を一括送信するとき

- ⑤で送信開始前に次の操作を行い、画像 データ転送の有無を指定します。
 - (¹) 「はい」 / 「いいえ」 ◆ (•)

使いこなしチェック!



パソコンと接続して利用する

本機内のメモリカードをパソコンから操作する

本機とパソコンをUSBケーブルで接続し て、本機に取り付けられたメモリカード内 のデータを操作します。

- ●USBケーブルはオプション品です。
- すでにパソコンと接続されているときは、 いったんUSBケーブルを抜いてから操作し てください。
- ●▶❖「設定」▶●
 - ▶•• 「外部接続」
 - **▶**③ 「カードリーダモード I
 - \rightarrow (\bullet)



- (¹) 「はい」 → (•)
- USBケーブルでパソコンと接続
 - パソコンからメモリカード内のデータ が操作できるようになります。

→接続終了

● このあと、パソコンでハードウェアデ バイスの取り外しの操作を行い、USB ケーブルを抜きます。

ユーティリティーソフトウェアを利用する

付属のユーティリティーソフトウェア (CD-ROM) を利用すると、次のことがで きます。

_	デム ィザード	本機をモデムとして使用できます。
	モリカード 送ソフト	シャープ製携帯電話のメ モリカードのデータを、 本機のメモリカードに転 送します。
ュ.	フトバンク ーティリティー フト※	パソコンで各種データの バックアップや管理がで きます。

- ※CD-ROMからダウンロードサイトに接続し てソフトウェアを入手できます。
- ●USBケーブルを利用するためのドライバも含 まれています。
- ●詳しくは、ユーティリティーソフトウェア 内の「ユーティリティーソフトウェア ス **ターターガイド** | を参照してください。

干バイルデータ通信のパケット通信料について

●本機とパソコン、PDAを接続してインター ネットを利用するときは、短時間で大量 のパケット通信が行われることが多く、通 信料が高額になることがあります。通信 料を確認しながらご利用ください。

意図しないモバイルデータ通信での接続に ついて

●ソフトバンクユーティリティーソフトを ダウンロードするときは、本機とパソコ ンが接続されていないことをご確認くだ さい。(干バイルデータ通信でダウンロー ドする場合を除く)

本機とパソコンを接続したままダウンロー ドを行うと、モバイルデータ通信でイン ターネットに接続される可能性があり、通 信料が高額になることがあります。

■干バイルデータ诵信でのパケット诵信 は、「パケットし放題」、「パケット定額 フル」の適用対象外となります。



バックアップについて

本機のデータをメモリカードにバックアッ プ(一括保存)できます。

バックアップできる項目は次のとおりです。

電話帳※	下書き※
カレンダー※	例文
予定表※	コンテンツ・キー
ブックマーク※	データフォルダ
メモ帳※	5!タウン

受信ボックス※ メールグループ

送信済みボックス※ ユーザー辞書

※よく利用されるこれらの項目は、簡単な操 作でまとめてバックアップできます。 (おすすめ項目)

バックアップ利用時のご注意

- ●電池残量が少ないときは、利用できません。
- データの内容によっては、バックアップで きないことがあります。また、一部の設定 が反映されなかったり、正しく保存/読み 込みできないことがあります。

全項目保存時のご注意

「保存(全項目)」は、空のメモリカードで 行ってください。また、「**保存(全項目)**」 を行ったメモリカードにデータを追加しな いでください。読み込めなくなることがあ ります。

各項目に関するご注意

■受信ボックスについて

- メール振り分け設定の条件は反映されません。
- 続きのあるメールは通常のメールとして読 み込まれます。読み込み後、続き受信など の操作はできません。
- ●他のソフトバンク携帯電話で読み込むとき、 迷惑メールフォルダ内のメールは設定にか かわらず、迷惑メールフォルダに登録され ます。(迷惑メール設定ができない機種のと きは、受信フォルダに登録されます。)

■送信済みボックスについて

メール振り分け設定の条件は反映されません。

■下書きについて

●他のソフトバンク携帯雷話で下書きを読み 込むとき、宛先が複数のSMSが登録できな かったり、2件目以降のアドレスが欠落す ることがあります。

■ブックマークについて

- ●Yahoolケータイ、ストリーミング、PCサイ トブラウザのブックマークすべてがバック アップされます。
- ●ストリーミングのブックマークは、Yahoo! ケータイのブックマークとして保存されま す、

■コンテンツ・キーについて

●コンテンツ・キーは、バックアップのたび に上書きされます。前回のコンテンツ・キー を残したいときは、あらかじめメモリカー ドからコンテンツ・キーのバックアップファ イルを読み込んだあと、バックアップの操 作を行ってください。



メモリカードにバックアップする

選択した項目をバックアップ(一括保存)する操作を例に説明します。

● → ◆ 「設定」 → ●→ ● 「外部接続」→ ◆ 「メモリカードへ



バックアップ画面

- ② 「保存(選択項目)」 ◆ ◆ 操作用暗証番号入力 ◆ ●
- (a) (b) | (b) | (b) | (c) | (
- - ➡項目指定完了
 - 「電話帳」を選ぶと、確認画面が表示されます。「はい」/「いいえ」を選び●を押します。

- **⑤** ♥ ◆ ③ 「はい」 ◆
 - ・バックアップを中止するときは、を押します。
- (言) バックアップ終了→ → ●

項目をまとめて指定するとき
②で⊕◆②指定する項目◆●◆⑤以降
項目をすべて指定/解除するとき
②で⊕◆②「全件選択」/「全解除」

メモリカードから読み込む

▶(**1**)

選択した項目を読み込む(復元する)操作を例に説明します。

- ▼メモリカードからデータを読み込むと、本機内の同じ項目のデータは消去されますので、ご注意ください。(コンテンツ・キーは消去されず、追加されます。)
- 1 バックアップ画面で③ 「読込み (選択項目)」 ◆
 - →操作用暗証番号入力
- 🕗 ③ 「はい」 🗪 💿

- ③項目◆● (□/☑)→項目指定完了
- **4 Y**
 - ●ファイルを選ぶ必要がない項目のときは、このあと○へ進みます。
- (□ ③ファイル・●
 - ●このあと各項目のファイル選択が完了 するまで母をくり返します。
- **(3)**
- - 読み込みを中止するときは、を押します。
- 読み込み終了⇒●

項目をまとめて指定するとき
②で∞→②指定する項目→●→②以降
項目をすべて指定/解除するとき
③で∞→③「全件選択」/「全解除」
→●

使いこなしチェック!



◎便利 ●すべての項目をバックアップしたい●データを暗号化してバック アップしたい●すべての項目を読み込みたい●バックアップファイ ルを削除したい(配子P.11-9)

●S!電話帳バックアップについて詳しくは、S!電話帳バックアップのサイト(**②**P.13-21)を参照してください。

S!電話帳バックアップ サーバー サーバーに保存してバックアップ お客様専用の電話帳 必要なときに本機に読み込み 保存エリア 電話帳 SH サーバーと本機の電話帳を 同じ状態に(同期) パソコン パソコンでサーバー内の電話帳を 簡単に編集可能

S!電話帳バックアップ利用時のご注意

- ●電話帳の一部の設定は、同期されません。 詳しくは、「使いこなし読本」を参照してく ださい。
- ●バックアップや読み込みのタイミング、同期 の方向にはご注意ください。

使いこなしチェック!



S!電話帳バックアップについて

S!電話帳バックアップを利用する

電話帳をサーバーにバックアップする

- ●バックアップ前のサーバー内の電話帳は、 すべて削除されます。
- → ⑤ 「電話機能」 → ⑥→ ⑤ 「S!電話帳バックアップ」



S!電話帳バックアップ画面

- ②「同期開始」 ◆ ●◆ ③「サーバーへバックアップ」◆ ●
- - ▶操作用暗証番号入力
 - ●バックアップが始まります。終了後に 詳細が表示されます。
- // → バックアップ終了

バックアップを中止するとき バックアップ中に♡⇒(*)「はい」 ◆ (*)

サーバー内の電話帳を本機に読み込む

- ・読み込み前の本機内の電話帳は、すべて削除されます。
- S!電話帳バックアップ画面で⑤ 「同期開始」 →
 - →◇「サーバーから読込み」
 - **→**⊙
- - ▶操作用暗証番号入力●●
 - ・読み込みが始まります。終了後に詳細が表示されます。
- (全) →読み込み終了

読み込みを中止するとき 読み込み中に♡⇒♡「はい」**→**●

電話帳を同期させる

同期には次の3つの方法があります。

通常同期	本機/サーバー内を比較し、 最新の状態で同じ内容にし ます。
本体変更データ 送信	本機の更新情報をサーバー に反映します。
サーバー変更 データ受信	サーバーの更新情報を本機に反映します。

- ●はじめて利用するときや機種変更後最初に 利用するときは、設定にかかわらず「通常 同期」になります。
- S!電話帳バックアップ画面で「同期開始」
 - → ③同期方法 → ④② 「はい」 →
 - →操作用暗証番号入力●
 - ●同期が始まります。終了後に詳細が表示されます。
- 🕞 ◉ ➡ 同期終了

同期を中止するとき 同期中に♡⇒◆()「はい」 ◆●



使いこなしチェック!


●自動的に電話帳を同期させたい●バックアップの履歴を確認した い(でア11-10)



🌬 🎟 通信/バックアップに関する便利な機能 📗

開始画面はココー→ 【接続要求画面】P.11-3 【バックアップ画面】P.11-6

赤外線通信に関する機能

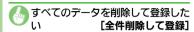

【接続要求画面】②「はい」▶●▶ 操作用暗証番号入力◆●◆認証コー ド入力●●●③「全件削除して登録」 **→**() 「はい」 **→**()

- ●電話帳のときは、電話番号以外の「自分 の電話番号」の情報も上書きされます。
- 「自分の電話番号」の情報を送信し たい 「自分の雷話番号送信]

送信 | ▶ ● ● ② 「赤外線通信 | ▶ ● ◆③ 「はい」
◆送信開始

電話帳以外のデータを送信したい 「1件送信]

> 各機能のデータリスト画面で€プデー タ▶㎞▶③ 「送信」▶●▶③ 「赤外 線通信」→●→⑤「はい」→●→送 信開始

バックアップに関する機能

すべての項目をバックアップしたい 「保存(全項目)]

> 【バックアップ画面】(*)「保存(全項 日) | ▶ ● ▶ 操作用賠証番号入力 ▶ (a) | (a) | (a) | (a) | (b) | (b ● → バックアップ終了 → ● → ●

データを暗号化してバックアップし [バックアップ暗号化設定]

> 【バックアップ画面】(*)「設定・管理」 ◆●●③「バックアップ暗号化設定」

- ◆●◆③項目◆●◆③「On」◆●
- ●電話帳、カレンダー/予定表、メールの データに設定できます。
- すべての項目を読み込みたい 「読込み (全項目)]

【バックアップ画面】(*)「読込み(全 項目) | ▶ ● ▶ 操作用暗証番号入力 ▶ ●⇒読み込み終了◆●



【バックアップ画面】③「設定・管理」 ◆⑥◆⑤「バックアップファイル整 理 | ▶ ● ● ③ 項目 ● ● ● ③ ファイ ル ◆ ● (□ / ▼) ◆ 指定完了 ◆ 🖾 → 👶 「はい」**◆**●



通信



🌬 🎮 通信/バックアップに関する便利な機能 🛭

S!電話帳バックアップに関する機能

ユーザー ID/パスワードを確認したい 「ユーザー ID/パスワード確認]

> ¬→
> ¬
> ¬
> ¬
> ¬
> ¬
> ¬
> ¬
> ¬
> ¬
> ¬
> ¬
> ¬
> ¬
> ¬
> ¬
> ¬
> ¬
> ¬
> ¬
> ¬
> ¬
> ¬
> ¬
> ¬
> ¬
> ¬
> ¬
> ¬
> ¬
> ¬
> ¬
> ¬
> ¬
> ¬
> ¬
> ¬
> ¬
> ¬
> ¬
> ¬
> ¬
> ¬
> ¬
> ¬
> ¬
> ¬
> ¬
> ¬
> ¬
> ¬
> ¬
> ¬
> ¬
> ¬
> ¬
> ¬
> ¬
> ¬
> ¬
> ¬
> ¬
> ¬
> ¬
> ¬
> ¬
> ¬
> ¬
> ¬
> ¬
> ¬
> ¬
> ¬
> ¬
> ¬
> ¬
> ¬
> ¬
> ¬
> ¬
> ¬
> ¬
> ¬
> ¬
> ¬
> ¬
> ¬
> ¬
> ¬
> ¬
> ¬
> ¬
> ¬
> ¬
> ¬
> ¬
> ¬
> ¬
> ¬
> ¬
> ¬
> ¬
> ¬
> ¬
> ¬
> ¬
> ¬
> ¬
> ¬
> ¬
> ¬
> ¬
> ¬
> ¬
> ¬
> ¬
> ¬
> ¬
> ¬
> ¬
> ¬
> ¬
> ¬
> ¬
> ¬
> ¬
> ¬
> ¬
> ¬
> ¬
> ¬
> ¬
> ¬
> ¬
> ¬
> ¬
> ¬
> ¬
> ¬
> ¬
> ¬
> ¬
> ¬
> ¬
> ¬
> ¬
> ¬
> ¬
> ¬
> ¬
> ¬
> ¬
> ¬
> ¬
> ¬
> ¬
> ¬
> ¬
> ¬
> ¬
> ¬
> ¬
> ¬
> ¬
> ¬
> ¬
> ¬
> ¬
> ¬
> ¬
> ¬
> ¬
> ¬
> ¬
> ¬
> ¬
> ¬
> ¬
> ¬
> ¬
> ¬
> ¬
> ¬
> ¬
> ¬
> ¬
> ¬
> ¬
> ¬
> ¬
> ¬
> ¬
> ¬
> ¬
> ¬
> ¬
> ¬
> ¬
> ¬
> ¬
> ¬
> ¬
> ¬
> ¬
> ¬
> ¬
> ¬
> ¬
> ¬
> ¬
> ¬
> ¬
> ¬
> ¬
> ¬
> ¬
> ¬
> ¬
> ¬
> ¬
> ¬
> ¬
> ¬
> ¬
> ¬
> ¬
> ¬
> < 「My SoftBank」 ◆ ● ◆ ⑤ 「利用状 況の確認 | ▶● ◆ ③ 「S!電話帳バッ クアップ編集用パスワード確認↓▶ ● 画面指示に従って操作

自動的に雷話帳を同期させたい 「自動同期設定]

■自動同期を設定するとき

【S!雷話帳バックアップ画面】(*) 「自 動同期設定 | ▶● 操作用暗証番号 入力◆⑥◆⑤ [On/Off設定 | ◆⑥ **♦**۞ [On] **♦**●

■自動同期の周期を変更するとき

【S!電話帳バックアップ画面】 (*) 「自動 同期設定 | ▶ ● ▶ 操作用暗証番号入 力◆⑥◆⑤ 「On/Off設定」◆⑥

 ◆(*) [On | ◆(*) ◆(*) [周期設定 | ◆

 ● ▶ ③ 周期 ▶ ● ▶ 日付時刻 / 曜日時 刻/時刻入力▶◎

●「電話帳編集後(10分後)」を選んだとき は、時刻などを入力する必要はありませ ho

■自動同期の方法を変更するとき

【S!電話帳バックアップ画面】 (*) 「自 動同期設定」◆●●操作用暗証番号入 力◆⑥◆⑤ [On/Off設定]◆⑥◆ (*) 「On | ◆●◆(*) 「同期モード設 定Ⅰ▶●●⑤同期方法▶●

開始画面はココ!→ 【S!電話帳バックアップ画面】P.11-8

バックアップの履歴を確認したい 「同期履歴】

> 【S!電話帳バックアップ画面】 期履歴」◆●◆⑤履歴◆●



マナーモード/日時設定	12-2
画面/キー設定	12-3
着信/音設定	12-5
文字入力/電話帳設定	12-6
電話設定	12-7
メール設定	12-8
インターネット設定	12-10

カメラ設定	
プレイヤー/S!アプリ設定	12-12
各種ツール設定	12-13
コミュニケーション設定	12-14
通信設定	12-15
初期化	12-16

12

カスタマイズ

月曜日から始まるカレンダー表示にする

【踵』マナーモード/日時に関する設定・

マナーモードに関する設定 共通操作→●→◆「設定」→●→本体設定画面で②「マナーモード設定」→●		
利用モードを設定する	③ モード ●●	
各モードの設定内容を変更する	②モード→∞→②設定項目→⊙→各設定項目の操作●「通常モード」では変更できません。	
□飯本 オリジナルのモードを作成する(オリジナルモード)、簡易留守録をモードごとに設定する(簡易留守録設定)、モードの設定を初期化する(リセット)		
日時設定/表示に関する設定 共通操作→ ● ◆ ◇ 「設定」 ◆ ● ◆ 本体設定画面で ② 「日時設定」 ◆ ●		
日付/時刻を設定する	③「日付時刻設定」◆●◆西暦入力(4ケタ)◆月入力(2ケタ)◆日入力(2ケタ)◆時入力(2ケタ)◆分入力(2ケタ)◆●	
手動で時刻を補正する	③「時刻補正」→●→③「即時補正 (手動)」→●→③「はい」→●	
サマータイムを設定する	③「サマータイム設定」◆●◆③「On」◆●	
お使いの地域(時間帯)を変更する	⑤ 「時間帯設定」◆⑥◆⑥地域◆⑥	
時刻表示を12時間制にする	⑤ 「時刻書式」◆●◆⑥ 「12時間」◆●	
日付表示を変更する	⑤ 「日付書式」◆⑥◆⑥表示形式◆⑥	

②「カレンダー書式」→●→②「月曜日-日曜日」→●

[5] [版本] 時刻の自動補正の詳細を設定する(自動補正設定)、お使いの地域を自分で作成する(時間帯設定)



【嘘』画面/キーに関する設定■ -

表示言語に関する設定 共通操作	▶ ● ◆ ◆ 「設定」 ◆ ● ◆ 本体設定画面	
英語表示/日本語表示に切り替える	③「Language」/「言語選択」◆●◆③「English」/「日本語」◆●	
画像や文字に関する設定 共通操作	▶●◆��「設定」◆●◆本体設定画面で��「画面表示設定」◆●	
着信時などに画像(固定データ)を表示する	③「画面ピクチャー」◆⑥◆②表示場面◆⑥◆②「固定データ」(または「パターン1」~「パターン3」) ◆⑥	
着信時などにデータフォルダの画像を表示する	⑤ 「画面ピクチャー」 ◆ ● ◆ ⑤表示場面 ◆ ⑥ ◆ ⑤保存場所 ◆ ⑥ ◆ ⑥画像 ◆ ⑥ ◆⑥ ◆ ⑤表示範囲指定 ◆ ⑥	
	●画像によっては、表示範囲の指定が必要ないこともあります。	
着信時などにきせかえアレンジを表示する	③「画面ピクチャー」 → ⑥ → ②表示場面 → ⑥ 「きせかえアレンジ」 → ⑥ → ⑥「電源On」、「電源Off」にはきせかえアレンジを設定できません。	
国話番号入力時の数字の形を変更する(ダイヤル表示設定)		
照明や表示時間に関する設定 共通操作→◎→◆ 「設定」→◎→本体設定画面で②「画面表示設定」→◎		
画面が切り替わるときの効果を変更する	②「画面エフェクト」→●→②効果→●	
画面/ボタン照明の点灯時間を変更する	②「照明」◆●◆②「点灯時間」◆●◆②時間◆●	
画面の明るさを変更する	◇「照明」→●→◇「明るさ調整」→●→◇明るさ→●	
画面表示の点灯時間を変更する	②「画面表示時間」▶●▶②時間▶●	



サブ画面に関する設定 共通操作	▶●◆◆「設定」◆●◆本体設定画面で◆「画面表示設定」◆●	
サブ画面の点灯時間を変更する	③「サブ画面」→●→③「点灯時間」→●→③時間→●	
サブ画面にメールを表示しない	③「サブ画面」▶●▶③「メール表示」▶●▶③「Off」▶●	
着信時サブ画面に相手を表示しない	③「サブ画面」◆●◆③「着信相手表示」◆●◆③「Off」◆●	
□ 時計の表示形式を変更する (時計表示設定)、時計の文字を変更する (時計フォント)		
その他の画面関連設定 共通操作	▶●◆◆「設定」◆●◆本体設定画面で◆「画面表示設定」◆●	
待受画面の時計/カレンダーを変更する	②「待受設定」→●→②「時計/カレンダー表示」→●→③表示形式→●	
待受画面上部のマークを表示しない	③「待受設定」→●→③「アイコン表示」→●→③「ステータス行」→●→③「Off」→●	
待受画面下部のソフトキーを表示する	③「待受設定」◆●◆③「アイコン表示」◆●◆③「ソフトキー」◆●◆②「On」◆●	
□ 持受画面に通信会社名を表示する(ネットワークオペレータ名表示)、電源On時にメッセージを表示する(電源Onメッセージ)		
キーに関する設定 共通操作→●→◆「設定」→●→本体設定画面		

通常操作時のボタン照明を点灯しない

③「丰一照明設定」▶●◆③「Off」▶●



【誕 着信/音に関する設定 -

着信時の動作に関する設定 共通操作	●●◆◆「設定」◆●◆本体設定画面で◆「音・バイブ・ライト」◆●
着信時の音量を変更する	③ 「音量」 → ● → ③ 着信の種類 → ● → ② 音量 → ●
い以外のボタンでも電話を受けられるようにする	 ⑤「エニーキーアンサー」◆⑥◆⑥「On」◆⑥ ●脛~嗄」、 ・炒、、 ・炒、 ・炒、 ・炒、 ・炒、 ・炒、 ・炒、 ・ /ul>
着信時のライトの点灯方法を変更する	③ 「着信ライト設定」 ◆ ● ◆ ② 着信の種類 ◆ ● ◆ ② 「On」 / 「音連動」 / 「Off」◆ ●
不在着信時などのライトのOn/Offを設定する	③「お知らせライト」◆●◆③項目◆●◆③「On」/「Off」◆●
効果音に関する設定 共通操作→●→◆「設定」→●→本体設定画面で④「音・バイブ・ライト」→●	
ボタン確認音を鳴らす	③「効果音」 ▶ ● ▶ ③ 「ボタン確認音」 ▶ ● ▶ ③ 音 ▶ ●
S!一斉トーク利用時の音を変更する	③「効果音」◆●◆③「S!一斉トーク」◆●◆②音◆●
各種効果音を変更する	 ③「効果音」◆●◆③効果音の種類◆●◆③「音選択」◆●◆③保存場所◆●◆ ● 利用期間に制限のあるファイルのときは、このあと「はい」を選び●を押します。
[議本] 各種効果音を消す、各種効果音の鳴動時間を変更する	、効果音の音量を変更する
	●●◆③「設定」◆●◆本体設定画面
イヤホン接続時に着信音をイヤホンからだけ鳴らす	③「着信音出力切替」 ◆ ● ◆ ③「イヤホンのみ」 ◆ ●



【|| 文字入力/電話帳に関する設定・

文字入力に関する設定 共通操作	〉【文字入力画面】∞⇒◆②「入力/変換設定」◆●
入力した文字列から変換候補を予測しない	③「近似予測」◆●◆③「Off」◆●
入力した単語から次の変換候補を予測しない	②「連携予測」◆●◆③「Off」◆●
入力した単語から次の変換候補に顔文字/絵文字を表示しない	③「顔文字連携」◆●◆③「Off」◆●
予測変換の優先度を下げる	③「予測候補優先度低」◆●◆③種類◆● (☑表示)◆☑
変換候補をダイヤルボタンで確定する	③「候補決定動作設定」▶●▶③「1-9、0、米、#で決定」▶●
電話帳に関する設定 共通操作	●●◆◆「電話機能」◆●◆◆」「電話帳設定」◆●
利用する電話帳を変更する	③「表示先切替」◆●◆③「USIM」/「本体とUSIM」◆●
電話帳の登録先を変更する	③「登録先設定」◆●◆③「USIM」/「毎回確認」◆●
雷話帳未登録相手との通話後確認画面を表示しない	│③ 「未登録番号追加」★●★③ 「着信時」/「発信時」★●★③ 「Off」★●



【誕 電話をもっと便利にする設定

音声電話/TVコールの設定 共通操作	●●◆◆「設定」◆●◆◆「通話/TVコール設定」
音声電話通話中に通話時間お知らせ音を鳴らす	③「通話時間お知らせ」◆●◆③「On」◆●
通話後に通話料金を表示する	③「通話明細表示」◆●◆③「通話後料金表示」◆●◆③「On」◆●
通話中に通話時間を表示しない	③「通話明細表示」◆●◆③「通話時間表示」◆●◆③「Off」◆●
[again] 通話料金の上限を設定する(限度額/残り度数)、イヤ	マホンマイク利用時に自動応答する (自動応答)、国際電話の詳細を設定する
TVコールに関する設定 共通操作	●●◆・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
相手の画面に表示される画像を設定する	②「送信画像切替」◆●◆②「代替画像選択」◆●◆②保存場所◆●◆②画像

(♦)「受信画質設定」/「送信画質設定」 ▶● ♦ ♦ ● ●●

③「スピーカーホン」 ◆ ● ◆ ③「Off」 ◆ ●

(昼飯本) TVコール開始時にアウトカメラからの映像を送信する(カメラ選択)、保留中相手の画面に表示される画像を設定する(保留中ガイダンス表示)、 照明の点灯方法を設定する(照明)、TVコール開始時にこちらの音声を消す(マイク消音)

パケット通信に関する設定 共通操作→●→◆ 「設定」→●→● 「通話/TVコール設定」→◆ 「通信時間・料金」→●

前回利用したパケット量を確認する	③「データ通信」→ ● → ③「前回パケット」 → ●
利用したパケット量の累積を確認する	③「データ通信」◆●◆③「累積パケット」◆●

[**]**読本 パケット量の目安を消去する(リセット)

受信画像/送信画像の画質を変更する

TVコール開始時にスピーカーホンを利用しない



【誕 メールをもっと便利にする設定■

メール全般の設定 共通操作→ (□) 「設定」→ (□) 「一般設定」→ (□) 「一般設定」 メッセージ画面のスクロール単位を変更する ③「スクロール単位」 ▶ ● ◆ ③ スクロール単位 ▶ ● ③ 「メール一覧表示切替」 ▶ ● ▶ ③表示方法 ▶ ● リスト画面の表示方法を変更する アドレスをすべて表示する ③ 「アドレス表示切替 | ▶ ④ ▶ ③ 「すべて表示 | ▶ ●) 受信ボックスの表示方法を変更する ⑤ 「受信ボックス表示設定 | ▶ ⑥ ▶ ⑤ 表示方法 ▶ ⑥ 送信済みボックスの表示方法を変更する ③ 「送信ボックス表示設定 | ▶ ● ● ③表示方法 ● ● 古い受信メールを自動的に削除しない (3) 「メール自動削除設定 | → (4) 「受信ボックス | → (5) 「Off | → (6) 古い送信済みメールを自動的に削除しない (*) 「メール自動削除設定」 → (*) 「送信済みボックス」 → (*) 「Off」 → (*)

●「**受信ボックス表示設定**」、「**送信ボックス表示設定**」の「**アカウント別フォルダ表示**」は、PCメールアカウントを設定しないと選択できません。

送信・作成に関する設定

共通操作→←→◆◇)「設定」→●→◇)「一般設定」→●→◇)「送信・作成全般」→●

常に配信確認をする ⑤ 「配信確認 | → ⑥ → ⑤ 「On | → ⑥ 送信失敗時に自動再送しない () 「自動再送 | → () 「Off | → ()

[遺伝] 返信先を本機以外にする(返信先アドレス設定)、送信中アニメを最後まで表示しない(送信中ステータス表示)

受信動作に関する設定

|共通操作→∞→③)「設定」→◎→⑤)「一般設定」→◎→⑤)「受信動作全般」→◎

	③「メールお知らせ設定」◆●◆③「シークレットフォルダ着信」◆●◆⑤「お知らせしない」◆⑥
フィーリングメール受信時にお知らせを表示しない	③「フィーリングメール連動」◆●◆③「お知らせ表示」◆●◆②「Off」◆●
デルモジ表示しない	③「デルモジ表示設定」◆●◆③「表示設定」◆●◆③「非表示」◆●

[**『藤本**] メール着信時のお知らせの詳細を設定する(メールお知らせ設定)、フィーリングメールの詳細を設定する(フィーリングメール連動)、デルモジ表示 の詳細を設定する(デルモジ表示設定)、アニメビューを表示しない(アニメビュー表示設定)



【誕』メールをもっと便利にする設定2

S!メールに関する設定 共通操作	・∞→ ②「設定」 → ● → ②「S!メール設定」 → ●
国内での利用時にS!メールを自動受信しない	②「メール受信設定(日本)」◆●◆②「手動受信」◆●
海外での利用時にS!メールを自動受信しない	③「メール受信設定(海外)」◆●◆③「手動受信」◆●●「自動受信」のときは、添付ファイルを含む全文が自動的に受信されます。通信料が高額になることがありますので、ご注意ください。
添付画像を拡大表示する	③「画像表示設定」▶●▶③「2倍拡大表示」▶●
添付画像を自動的に表示しない	③「添付ファイル自動表示」◆●◆③「画像」◆●◆③「Off」◆●
添付音楽を自動的に再生する	③「添付ファイル自動表示」◆●◆③「音楽」◆●◆③「On」◆●

●「画像表示設定」、「添付ファイル自動表示」、「添付ファイル送信時設定」については、PCメールにも設定内容が反映されます。

[|]劉鏞本| 自動受信するSIメールの種類を限定する(メール受信設定・指定自動受信)、撮影/録音した添付ファイルを保存しない(添付ファイル送信時設定)

PCメールに関する設定

共通操作→∞→③「設定」→●→③「PCメール設定」→●

③ 「PCメール受信設定」▶●●◆③ 「PCメール受信」▶●◆③ 「全文受信」▶● PCメールを全文受信する

自動で新着メールを受信する ③ 「新着チェック設定」 ▶ ◉ ▶ ۞ 「自動新着チェック」 ▶ ◉ ▶ ۞ 「On」 ▶ ◉ ▶ ◊) アカウント▶●(☑表示)▶∞▶●

③ 「新着チェック設定」▶● ▶◎ 「新着チェック間隔」▶● ♪◎ 設定間隔▶● 白動新着チェックの問隔を設定する

PCメール作成時本文を自動的に改行しない

●自動新着チェックを「On」にすると、パケット通信料が高額になることがありますので、ご注意ください。また、新着チェックの結果、新着メー ルがなくてもパケット通信料が発生することがあります。特に海外でのご利用にはご注意ください。

●新着チェック中は、他の機能の動作が遅くなることがあります。

^[8]議事 アドレスなどの条件を指定して全文受信する(指定メール全文受信)、受信するメールサイズを制限する(全文受信サイズ制限)、海外利用時に自動 新着チェックを行う(海外使用時)、自動新着チェックを行わない時間帯を設定する(新着チェック無効時間)

SMSに関する設定

共通操作→∞→◇)「設定」→◎→◇)「SMS設定」→◎

SMSサービスセンターでの保存期間を変更する

②「有効期限設定」▶●●②有効期限▶●

[일議本] SMSセンター番号を変更する(SMSセンター番号)、SMS作成時の入力言語を変更する(入力言語設定)



【証』インターネットをもっと便利にする設定

Yahoo!ケータイに関する設定 共通操作	▶ ● ◆ ◆ 「Yahoo!ケータイ」 ◆ ● ◆ ◆ 「設定」 ◆ ●
情報画面の文字サイズを変更する	②「文字サイズ」◆●◆②文字サイズ◆●
情報画面のスクロール単位を変更する	③「スクロール単位」 ◆ ● ◆ ③ スクロール単位 ◆ ●
ポインタを使用する	②「ポインタ (矢印) 設定」 ▶ ● ◆ ②「ポインタモード設定」 ▶ ● ◆ ②「通常モード」 ▶ ●
ポインタの移動速度を変更する	③「ポインタ(矢印)設定」◆●◆③「速度設定」◆●◆③速度◆●
情報内の画像を表示しない	③「画像・音設定」◆●◆③「画像表示」◆●◆④「表示しない」◆●
情報内の音楽を再生しない	③「画像・音設定」◆●◆③「音再生」◆●◆③「再生しない」◆●
一時保存用メモリの情報(キャッシュ)を消去する	③「メモリ操作」→●→③「キャッシュ消去」→●→③「はい」→●
サーバー側のお客様識別情報(Cookie)を消去する	③「メモリ操作」→●→③「Cookie消去」→●→③「はい」→●
以前入力したユーザー $ID / パ$ スワード(認証情報)を消去する	③「メモリ操作」→●→③「認証情報消去」→●→③「はい」→●
ダウンロードしたファイルの保存先としてメモリカードを 優先する	③「ファイル保存先」◆⑥◆③「メモリカード優先」◆⑥
	●ファイルによっては、ここでの設定が働かないことがあります。
ブラウザの設定やブックマーク、画面メモなどをお買い上 げ時の状態に戻す	③「初期化」→●→操作用暗証番号入力→●→③「はい」→●
設定内容や登録内容をお買い上げ時の状態に戻す	③「設定リセット」→ ● → 操作用暗証番号入力 → ● ◆ ⑤ 「はい」 → ●

[³読本] インターネットセキュリティの詳細を設定する(セキュリティ設定)

PCサイトブラウザに関する設定

| 共適操作

| ◆◆・ ○ | Yahoo! ケータイ」 ◆・ ◆ ○ | PCサイトブラウザ」 ◆・ ○ ● ◆ ○ | PCサイトブラウザ設定」 ◆ ●

п		
ı	連続スクロール時にガイド表示を利用しない	③「スクロール設定」 ◆ ● ◆ ③「ガイド表示」 ◆ ● ◆ ④「Off」 ◆ ●
ı	情報画面のスクロール単位を変更する(PCサイトブラウザ)	③「スクロール設定」 ▶ ● ▶ ③「スクロール単位」 ▶ ● ▶ ③スクロール単位 ▶ ●
		②「警告画面表示設定」→ ● → ③ 「PCサイトブラウザ」 / 「Yahoo!ケータイ」 → ● → ③ 「Off」 → ●
	登録したRSSをすべて消去する	③「メモリ操作」◆●◆③「RSSフィードリスト消去」◆●◆操作用暗証番号入力◆●◆③「はい」★●



【嘘』カメラをもっと便利にする設定 -

静止画/動画撮影共通の設定 共通操作	●→⑤ 「カメラ」→ ⑥ (動画のときはこのあと^②)
保存先を変更する	 ⊕ ◆ ◆ 「設定」 ◆ ● ◆ ◆ 「保存先設定」 ◆ ● ◆ ◆ 保存先/「毎回確認」 ◆ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
撮影後自動的に保存する	❷◆灸「設定」◆●◆灸「自動保存設定」◆●◆灸「On」◆●
画質を設定する	
静止画撮影に関する設定 共通操作	●●◆�� 「カメラ」◆●
シャッター音を変更する	(※) ◆ ② 「設定」 ◆ ③ ◆ ③) ◆ ②) ・ ○ ◆ ② シャッター音 ◆ ⑥● 連写撮影時やパノラマ/スキャナ撮影時のシャッター音は固定です。
[[] マークを表示しない(アイコン表示)、パノラマ撮影的	寺の画面表示を設定する (パノラマ設定)
動画撮影に関する設定 共通操作	●●◆ ◆ 「カメラ」 ◆● ◆ ▽
音声を録音しない	※ 「マイク設定」 ◆ ● ◆ ◆ 「Off」 ◆ ●
画像の表示サイズを大きくする	⋈⇒◆ 「表示サイズ」 → ● → ◆ 「拡大」 → ●

、【誕記 メディアプレイヤー/S!アプリをもっと便利にする設定

動画再生に関する設定 共通操作	●●◆◆ 「メディアプレイヤー」◆●◆◆ 「ビデオ」◆●◆◆ 「設定」◆●
画面の点灯方法を設定する	②「照明」◆●◆②点灯方法◆● ◆「通常設定に従う」にすると、「画面表示設定」の照明の設定内容に従って動作します。
URL接続情報を表示しない	③ 「URL接続情報表示」 ▶ ● ◆ ③ 「Off」 ▶ ●
S!アプリ利用中の動作に関する設定 共通操作	▶●◆ 「設定」◆●◆本体設定画面で 「S!アブリ設定」◆●◆ 「設定」◆●
効果音などの音量を変更する	(◇ 「音量」 ◆ ④ ◆ ②音量 ◆ ④
着信があったとき通知を表示する	⑤「着信時優先動作」◆●◆③着信の種類◆●◆⑤「着信通知表示」◆●
メール着信があったときS!アプリを一時停止する	◇ 「着信時優先動作」 ◆ ● ◆ ◇ 「メール着信」 ◆ ● ◆ ◇ 「着信優先動作」 ◆ ●
目覚まし設定時刻になったとき通知を表示する	③「着信時優先動作」→●→③「目覚まし」→●→③「目覚まし通知」→●
S!アプリの開始要求があったとき通知を表示する	②「着信時優先動作」◆●◆③「S!アプリ開始要求」◆●◆③「着信通知」◆●
待受画面表示後S!アプリ待受が動作するまでの時間を変更する	③「S!アプリ待受設定」◆●◆③「起動開始時間」◆●◆秒数入力◆●
▲CIフプロ注呼却動力に美信かどがちったレギは ・①ウにかっ	いわらず美信通知が主ニされます

●S!アプリ待受起動中に着信などがあったときは、設定にかかわらず着信通知が表示されます。

[©議本] マルチメディア通信を有効にする(マルチメディア通信設定)、照明やバイブレータの詳細を設定する、S!アプリ待受設定時に一時停止する(一時停止 設定)

S!アプリの設定などを元に戻す操作

|共通操作→ ● → ◆ 「設定 | → ● → 本体設定画面で ◆ 「S!アプリ設定 | → ● → ◆ 「設定 | → ●

	S!アプリ設定をお買い上げ時の状態に戻す	③「S!アプリ設定リセット」◆●◆操作用暗証番号入力◆●◆③「はい」◆●
ı	S!アプリをすべて削除してお買い上げ時の状態に戻す	⑤「S!アプリをすべてリセット」◆⑥◆操作用暗証番号入力◆⑥◆⑥「はい」◆⑥
ı		●ICカード内にデータがあるときは、操作できません。(ICカード内のデータの削除方法
ı		は、生活アプリによって異なります。詳しくは、おサイフケータイ®対応サービス
ı		提供者にお問い合わせください。)
ı		●「S!アプリをすべてリセット」を行うと、お客様がダウンロードしたS!アプリ、生活ア
ı		プリがすべて削除されますのでご注意ください。



() 経過 各種ツールをもっと便利にする設定。

目覚ましに関する設定 共通操作	●◆③「ツール」◆●◆PIM/生活ツール画面で③「目覚まし」◆●
マナーモード設定時に目覚ましを鳴らす	③「設定」→ ● → ④「マナーモード時設定」 → ● → ④「鳴らす」 → ● → ④「はい」 → ●
世界時計の時刻で目覚ましを設定する	③「設定」→●→③「世界時計連動設定」→●→③「On」→●
おサイフケータイ [®] に関する設定 共通操作	●◆發「ツール」◆●◆PIM/生活ツール画面で②「おサイフケータイ」◆●
	③「ICカード設定」→ ● → ③「設定リセット」→ ● → 操作用暗証番号入力 → ● → ②「はい」 → ● ● ● ICカードロック、遠隔ロック、外部起動設定、残高表示設定がお買い上げ時の状態に戻
	●にカートロッグ、遠隔ロッグ、外向起動版定、残高表示設定がお負いエリ時の水態に戻ります。(生活アプリは削除されません。)
□ ICカードの詳細情報を確認する(ICカード情報)、読み	・取り時の動作を設定する (外部起動設定)
時報に関する設定 共通操作	●◆◇「ツール」◆●◆◎「タイマー/時計ツール」◆②「時報」◆●

時報に関する設定	共通操作→●→・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
マナーモード設定時に時報を鳴らす	②「詳細設定」→●→③「マナーモード時設定:」→●→③「鳴らす」→●→③
	「はい」 ◆ ● ♥ ♥
世界時計の時刻で時報を設定する	③「詳細設定」◆●◆③「世界時計連動設定:」◆●◆④「On」◆●◆▽◆▽

S!情報チャンネルに関する設定	共通操作→∞→③「すべてのメニュー」→●→③「エンタテイメント」→●

Ш		
	お天気アイコンを待受画面に表示しない	②「S!情報チャンネル/お天気」◆●◆②「お天気アイコン」◆●◆③「設定」
		▶●◆③「待受表示設定」◆●◆③「Off」◆●
	お天気アイコンを自動的に更新しない	②「S!情報チャンネル/お天気」◆●◆②「お天気アイコン」◆●◆③「設定」
ı		 → ● → ② 「アイコン更新設定」 → ● → ② 「Off」 → ●

◎読本 お知らせでの表示を設定する

【証 コミュニケーションをもっと便利にする設定

S!ともだち状況に関する設定 共通操作→(๑) ◆(⑤) 「すべてのメニュー」 ◆(⑥) ◆(⑥) 「コミュニケーション」 ◆(⑥)		
電話帳未登録者からの登録要求通知を無視する	⑤「S!ともだち状況」◆⑥◆②◆⑥「S!ともだち状況設定」◆⑥◆⑥「メンバー登録応答設定」◆⑥◆⑥「電話帳未登録者のみ無視」◆⑥●電話帳未登録者には、自動的に登録不可通知を返信します。	
すべての登録要求通知を無視する	 ⑤ 「S!ともだち状況」◆⑥◆⑥ 「S!ともだち状況設定」◆⑥◆⑥ 「メンバー登録応答設定」◆⑥◆⑥ 「常に無視」◆⑥ ●自動的に登録不可通知を返信します。 	
送られてきた相手画像を受信しない	③「S!ともだち状況」◆⑥◆②◆③「S!ともだち状況設定」◆⑥◆④「画像受信設定」◆⑥◆④「拒否する」◆⑥	

「『読本」 応答状況の組み合わせを登録する(応答状況一括設定)、 状態アイコンと状態ラベルの組み合わせを変更する(状態設定)

S!一斉トークに関する設定

スピーカーホンを利用しない

③「スピーカーホン」 ▶● ▶ ⑤ 「Off」 ▶ ●

[8] ます S!一斉トーク中の着信動作を設定する(着信時優先動作)



【証』通信をもっと便利にする設定・

パソコン接続に関する設定 共通操作	▶●◆◆「設定」◆●◆◆「外部接続」◆◆「USB充電」◆●
USB充電を無効にする	③「無効」◆●
ネットワークに関する設定 共通操作	▶ ● ▶ ◈ 「設定」 ▶ ● ▶ ◈ 「ネットワーク設定」
ネットワーク自動調整を行う	③「ネットワーク自動調整」◆●◆③「はい」◆●
位置情報を送信しない	③「位置情報設定」→●→③「測位On/Off設定」→●→③「Off」→●→操作用暗証番号入力→●
情報画面で位置情報を要求されたときの動作を変更する	②「位置情報設定」→ ● → ②「ブラウザ位置情報送信」 → ● → ②送信動作 → ● → 操作用暗証番号入力 → ●
	設定)、ネットワークの詳細を設定する、ネットワークの状態を確認する(ネットワーク状態表 も)、外部機界通信時の接続生名を編集する(外部機界設定)

IPサービスに関する設定

| 共通操作 → ● → ◆ ○ → 本体設定画面で ○ 「セキュリティ設定」 → ● ○

IPサービスを無効にする

② 「IPサービス設定」 ◆ ● ◆ ② 「Off」 ◆ ● ◆操作用暗証番号入力 ◆ ●

●「Off」にすると、S!ともだち状況、S!一斉トーク、マルチメディア通信(S!アプリ)が利用できなくなります。

【誕記 設定をお買い上げ時の状態に戻す操作

	戻す操作

共通操作→●→・・「設定」・●・本体設定画面で・「初期化」・●

設定内容や登録内容をお買い上げ時の状態に戻す

③「設定リセット」→ ● →操作用暗証番号入力 → ● ● ③「はい」 → ● ● ③「はい」 → ● ●内容によっては、お買い上げ時の状態に戻らないことがあります。

の状態に戻す

- 電話帳やデータフォルダなどの内容を消去しお買い上げ時 (③ 「すべてリヤット」◆ ④ ◆ 操作用暗証番号入力◆ ⑥ ◆ ③ 「はい」◆ ⑥ ◆ ③ 「は U1 **→**<a>●
 - ●ICカード内にデータがあるときは、操作できません。(ICカード内のデータの削除方法 は、生活アプリによって異なります。詳しくは、おサイフケータイ®対応サービス 提供者にお問い合わせください。)
 - ●一度すべてリセットされたデータは元に戻せません。入手したS!アプリや生活アプリ もすべて削除されます。
 - 操作用暗証番号もお買い上げ時の状態に戻ります。
- ●操作用暗証番号入力前に確認画面が表示されたときは、各機能を終了してから操作してください。



USIMカードについて	USIMカード	13-2
電池バック		
電池パックを取り付ける/取り外す… 13-4 ソフトウェア更新… 13-5 ソフトウェアを更新する… 13-6 故障かな? 13-6 故障かな?と思ったら… 13-6 文字入力用ボタン… 13-9 文字入力用ボタン一覧… 13-11 ポケベルコード 13-11 区点コード 13-12	USIMカードを取り付ける/取り外す	13-3
ソフトウェア更新13-5ソフトウェアを更新する13-5故障かな?13-6故障かな?と思ったら13-9文字入力用ボタン13-9ポケベルコード13-11ポケベルコード13-11区点コード13-12	電池パック	13-4
ソフトウェアを更新する13-5 故障かな?13-6 故障かな?と思ったら13-9 文字入力用ボタン13-9 文字入力用ボタン一覧13-11 ポケベルコード13-11 区点コード13-12		
ソフトウェアを更新する13-5 故障かな?13-6 故障かな?と思ったら13-9 文字入力用ボタン13-9 文字入力用ボタン一覧13-11 ポケベルコード13-11 区点コード13-12	ソフトウェア更新	13-5
故障かな?と思ったら13-6 文字入力用ボタン13-9 文字入力用ボタン一覧13-9 ポケベルコード13-11 ポケベルコード一覧13-11 区点コード13-12		
文字入力用ボタン13-9文字入力用ボタン一覧13-9ポケベルコード13-11ボケベルコード一覧13-11区点コード13-12	故障かな?	13-6
文字入力用ボタン一覧13-9 ポケベルコード13-11 ポケベルコード一覧13-11 区点コード13-12	故障かな?と思ったら	13-6
ポケベルコード	文字入力用ボタン	13-9
ポケベルコード一覧 13-11 区点コード13-12	文字入力用ボタン一覧	13-9
区点コード13-12	ポケベルコード	.13-11
	区点コード	.13-12

仕様	13-18
おもな仕様/機能別仕様	13-18
メモリカードの構造と各データ	
の保存場所	13-22
メニュー一覧	13-23
メニュー一覧	13-23
索引	
索引	13-28
保証書/アフターサービス	13-36
保証書とアフターサービス	13-36
お問い合わせ先	13-37
お問い合わせ先一覧	13-37

13

資料/付録


資料

USIMカードについて

USIMカードは、お客様の電話番号情報が 入ったICカードです。USIMカード対応の ソフトバンク携帯電話に取り付けて使用し ます。

●USIMカードには電話帳が保存でき、保存し たデータは他のソフトバンク携帯電話でも 利用できます。USIMカードによっては、登 録できない項目があったり、文字数などが 制限されることがあります。

USIMカード取り扱いのご注意

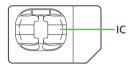

- ●他社製品のICカードリーダーなどにUSIM カードを取り付けて故障したときは、お客 様で自身の責任となります。当社では一切 責任を負いかねますのでご了承ください。
- ●IC部分に汚れなどが付着すると正しく動作 しないことがあります。乾いた柔らかい布 などできれいにしてください。
- ●USIMカードにラベルなどを貼らないでくだ さい。故障の原因となります。
- ●USIMカードについて詳しくは、USIMカード に付属の説明書を参照してください。

USIMカードについてのその他ご注意

- ●USIMカードの所有権は当社に帰属します。
- ●紛失・破損などによる USIM カードの再発 行は有償となります。
- ●解約・休止などの際は、USIMカードを当社 にご返知ください。
- ●お客様からご返却いただいたUSIMカード は、環境保存のためリサイクルされてい ます。
- ●USIMカードの仕様、性能は予告なしに変 更する可能性があります。ご了承ください。
- ●お客様ご自身でUSIMカードに登録された 情報は、別途メモなどに控えて保管する ことをおすすめします。万一、登録され た情報内容が消失した場合でも、当社で は一切責任を負いかねますのでご了承く ださい。
- ●ソフトバンク携帯雷話 (USIMカード装着 済)やUSIMカードを盗難・紛失された場 合は、必ず緊急利用停止の手続きを行っ てください。

緊急利用停止の手続きについては、お問 い合わせ先(**2** P.13-37) までご連絡く ださい。

USIMカードの暗証番号について

USIM カードには、次の2つの暗証番号 (PINコード/PIN2コード) があります。

●お買い上げ時は、どちらも、「9999」に設定 されています。

第三者による本機の無断使用 PINコード を防ぐために使います。 通話料金のリヤットや通話料 PIN2コード 金上限設定などに使います。

PINコード/PIN2コードの入力を間違えると

●3回間違えると、PINロックまたはPIN2 ロックが設定され、本機の使用が制限さ れます。

PINロック/PIN2ロックを解除するとき

お問い合わせ先(で変P.13-37)で、「PIN ロック解除コード (PUKコード) | を確認 のうえ、次の操作を行ってください。

PINロック解除コード入力
●●
新しい ◆もう一度新しいPINコードまたはPIN2 コード入力●●

■PINロック解除コードは、お忘れにならな いようメモに控えるなどしてください。

PINロック解除コードの入力を間違えると

●10 回間違えると、USIM カードがロックさ れ、本機が使用できなくなります。 所定の手続きが必要となるため、お問い合 わせ先(CTP.13-37)までご連絡ください。




USIMカードを取り付ける/取り外す

- ●USIMカードを取り付け/取り外すときは、必要以上に力を入れないようにしてください。
- ●USIMカードを取り付けていないと、本機は使用できません。

USIMカードを取り付ける

- 電池カバー/電池パックを取り外す(℃)
 ア.13-4)
 で
- 金色のIC部分を下にしてUSIM カードをゆっくりと差し込む

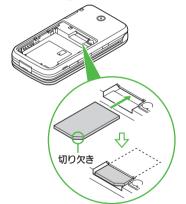

●このあと、電池パック/電池カバーを 取り付けます。(でで P.13-4)

USIMカードを取り外す

- ●取り外した USIM カードは紛失しないよう、 ご注意ください。
- 電池カバー/電池パックを取り外す(℃) P.13-4)
- USIMカードを押しながら、矢 印の方向にスライドして取り 外す



●このあと、電池パック/電池カバーを 取り付けます。(CTP.13-4)

解約/機種変更/修理などでUSIMカード を取り外したとき

●本機やメモリカードに保存したデータが 利用できなくなることがあります。 また、別のUSIMカードを取り付けるとS! アプリ/ブックサーフィン®/S!タウンが 利用できなくなることがあります。



付録

資料

電池パックを取り付ける/取り外す

電池パックについて

- ●電池パックを使い切った状態で、保管・放 置しないでください。お客様が登録・設定 した内容が消失または変化したり、雷池パッ クが使用できなくなることがあります。長 期間保管・放置するときは、半年に1回程 度補充雷を行ってください。
- ●電池パックの使用条件によって、寿命が近 づくにつれて雷池パックが膨れることがあ りますが、安全上問題はありません。
- ●電池パックは消耗品です。完全に充電して も使用できる時間が極端に少なくなったら、 交換時期です。
- ●雷池パックや本機の充電端子が汚れたら、 乾いたきれいな綿棒などで清掃してくださ い。そのままにしておくと、充電ができな くなるなど接触不良の原因となります。

リチウムイオン雷池について


本機は、リチウムイオン電池 を使用しています。リチウム イオン電池はリサイクル可能 な貴重な資源です。



- ■リサイクルは、お近くのモ バイル・リサイクル・ネットワークの マークのあるお店で行っています。
- ■リサイクルのときは、ショートさせた り、分解しないでください。火災・感電 の原因となります。

電池パックを取り付ける/取り外す

雷池カバーを外す

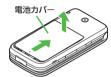

●電池カバーを押しながら矢印の方向へ スライドさせます。

雷池パックを取り付ける



●電池パックの印刷面を上にして、本体 のくぼみに電池パックの先を合わせて 取り付けます。

雷池カバーを取り付ける



●電池カバーをキャビネットの両端に沿 わせながら、 ゆっくりとスライドさせ てください。

電池パックを取り外すとき

◆本機の電源を切った状態で、「PULL」タ グを指にはさんで引っぱり、電池パック を持ち上げます。



●「PULL」タグがちぎれ、電池パックを取 り外せなくなったときは、「ソフトバンク ショップ」までご連絡ください。



ソフトウェアを更新する

ソフトウェア更新が必要かどうかを確認 し、必要なときネットワークを利用して更 新できます。

ソフトウェア更新についてのご注意

- ●更新が完了するまで、本機は使用できません。ソフトウェア更新には30分程度かかることがあります。
- ●更新に失敗すると本機が使用できなくなることがあります。更新に失敗しないためにも、電波状態のよい所で、移動せずに操作してください。また、電池残量が十分ある状態で操作してください。
- ●他の機能を操作しているときは、ソフトウェア更新は実行できません。ソフトウェアを更新する前に(予約更新するときは予約時刻前に)すべての機能を終了させてください。
- ●本機にUSBケーブルを接続しているときは、取り外してください。そのままでソフトウェア更新を実行すると、正しく完了できないことがあります。
- ●本機の状況(故障・破損・水ぬれなど)によっては、保存されているデータが破棄されることがあります。必要なデータは、ソフトウェア更新前にバックアップしておくことをおすすめします。なお、データが消失した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

ソフトウェアを更新する

- ●確認および更新には、パケット通信料はかかりません。
- ●◆・・「設定」◆●
 - ③「ソフトウェア更新」▶●
- ②「ソフトウェア更新」◆●

ツハウェア車新 更新は、電波が強い 場所で、移動せずに 実行してください。 更新中は電話・メート 等の発着信ができな くなります。 よろしいですか?

以降は、画面の指示に従って操作してください。

定期更新を設定するとき

②でで「定期更新設定」●

■以降は、画面の指示に従って操作してく ださい。

更新結果を表示するとき

②で(*)「更新結果」 ● ●

予約更新を利用すると

●予約時刻にソフトウェア更新の確認画面が表示されます。このあと®を押すか、そのままにしておくと自動的にソフトウェア更新が実行されます。

ソフトウェア更新が完了すると

次のような更新完了の画面が表示されたあと、自動的に再起動されます。

ソフトウェア更新

ソフトウェアを 書き換えました。 再起動します。

●再起動後、更新完了のメッセージとお知らせが表示されます。

更新結果を確認するとき

お知らせ表示中に

「ソフトウェア更新結果」
●

ソフトウェア更新後に再起動しなかったとき

●電池パックをいったん取り外したあと再度取り付け、電源を入れ直してください。 それでも起動しないときは、ご契約のソフトバンク故障受付(℃ア.13-37)にご相談ください。



故障かな?と思ったら

■全般		
症状	確認すること	処置
	「 しばらくお待ちくださ い」と表示されるまで、 ②を押していますか。	「 しばらくお待ちください 」と表示されるまで、 ③ を押してください。
電源が入らない	電池切れになっていませんか。	電池パックを充電するか、充電されている予備の電池パックと交換してください。
	電池パックは取り付けられていますか。	正しく取り付けてください。 (心) P.13-4)
電源を入れたのに操作できない	PIN On/Off設定を「 On 」にしていませんか。	「On」にしているときは、PINコードを入力するまで本機を使えません。画面の指示に従って入力してください。
「USIM未挿入です。電	USIMカードは正しく 取り付けられていま すか。	電源を切り、USIMカードが正しく 取り付けられているか確認したあ と、電源を入れ直してください。 それでも症状が改善されないとき は、USIMカードが破損している可 能性があります。
表示される	違ったUSIMカードを 取り付けていません か。	使用できないUSIMカードが取り付けられている可能性があります。 正しいUSIMカードであることを 確認してください。
	USIMカードのIC部分 に指紋などの汚れが 付いていませんか。	乾いたきれいな布で汚れを落として、正しく取り付けてください。
「リフレッシュ」と表示 され、待受画面に戻っ た	本機を落としたり、強 い衝撃を与えません でしたか。	USIMカードが一時的に認識されなくなったためです。故障ではありません。
ボタン操作ができない	誤動作防止が設定 (「■」が表示)されて いませんか。	誤動作防止を解除してください。 (℃ P.1-15)
	キー操作ロックが設 定(「闘」が表示)され ていませんか。	キー操作ロックを解除してください。(心子 P.10-2)
充電していないのに、 電池レベル表示が点滅 する	周囲温度5℃~35℃以 外の場所で使ってい ませんか。	周囲温度5℃~35℃の場所で使っ てください。

症状	確認すること	処置
登録したデータや、 フォルダなどが表示さ れない		シークレットモードを「 表示する 」 にしてください。(近 7 P.10-3)
近似予測変換が利用で きない		シークレットモードを「 表示する 」 にしていると、近似予測変換は利用 できません。
本機やACアダプタ、卓 上ホルダーが熱くなる		手で触れることのできる温度であれば、異常ではありません。ただし、 長時間肌に触れたままにしている と、低温やけどになる恐れがありま すので、ご注意ください。
メモリカードのデータ が表示されない		
赤外線通信を「On」に しているのに接続要求 を受け付けられない		待受画面にしたあと、受信し直して ください。 キー操作ロック、誤動作防止設定中 は受信できません。 ソフトウェア更新中は受信できま せん。



■充電/電池

■兀电/电心		
症状	確認すること	処置
充電時間が短い	電池残量がある状態 で充電していません か。 スモールライトが赤 色で点滅していませ んか。	充電時間が短くなることがあります。 電池パックが寿命または異常です。
充電に時間がかかる	TVコール通話中では ありませんか。 USB 充電を利用して いませんか。	充電されにくくなります。 USB充電は、ACアダプタを利用し
	ACアダプタの接続コネクターが、本機または卓上ホルダーにしっかりときし込まれていますか。 ACアダプタのプラグが、家庭用ACコンセ	もう一度、確実に差し込んでください。
充電できない	ントにしっかりと差し込まれていますか。 電池パックが本機に 取り付けられていますか。	い。 正しく取り付けてください。 ((章 P.13-4)
	本機、電池パック、卓 上ホルダーの充電端 子やACアダブタの接 続コネクター、本機の 外部機器端子、卓上ホ ルダーの接続端子、 汚れていませんか。	端子部を乾いたきれいな綿棒など で清掃してから、充電し直してくだ さい。
	指定されたACアダプ タや卓上ホルダーな どを使っていますか。	指定品を使用してください。指定品 以外のものを利用すると、充電でき ないだけではなく、電池パックを劣 化させる原因となります。

症状	確認すること	処置				
電池パックの消耗が	ライトが点灯したり、 音を出す機能/操作 などを頻繁に利用し ていませんか。	ポジションを頻繁に変更したり、 S!アブリ/カメラ撮影、メディアブ レイヤーでの再生、外部機器との通 信などを頻繁に行うと、電池パック の使用可能時間は短くなります。				
電池バックの消耗が 早い	電波の弱い場所に長 時間いませんか。	電波の弱い状態で通話したり圏外 にいると、電池を多く消耗します。				
	画面やボタンの照明 設定を明るくしたり、 点灯時間を長く設定 していませんか。	照明を暗くしたり、点灯時間を短く すると、電池パックの消耗を軽減で きます。				
■電話						
症状	確認すること	処置				
		誤動作防止を解除してください (心室 P.1-15)				
	誤動作防止が設定 (「■」が表示)されて いませんか。	誤動作防止を解除してください。 (心) P.1-15)				
電話がかけられない	(「蝿」が表示)されて					
電話がかけられない	(「晒」が表示)されていませんか。 キー操作ロックが設定(「配」が表示)され	(CTP.1-15) キー操作ロックを解除してくださ				
電話がかけられない 一何度かけても話し中(ブーブー音) で電話	(「觀」が表示)されていませんか。 キー操作ロックが設定(「私」が表示)されていませんか。 電波Offモードが設定 (「人」が表示)されていませんか。 ではしか。 相手の電話番号を、市外局番からダイヤル	((全 P.1-15) キー操作ロックを解除してくださ い。((全 P.10-2) 電波Offモードを解除してくださ				



■電話(つづき)

症状	確認すること	処置					
通話が途切れたり、	電波の届きにくい場 所ではありませんか。	電波状態表示を確認しながら、電波の届く場所に移動してかけ直してください。					
切れる	電池切れになってい ませんか。	電池パックを充電するか、充電され ている予備の電池パックと交換し てください。					
通話中に「プチッ」と 音が入る	移動しながら通話し ていませんか。	電波が弱くなって別のエリアに切り替わるときに発生することがあります。故障ではありません。					
相手の声が聞こえない	受話音量が小さく なっていませんか。	受話音量を大きくしてください。 (心) P.3-10)					
簡易留守録/音声メモ が利用できない	最長録音時間または 登録できる件数を超 えていませんか。	録音可能時間が12秒以下のときやすでに20件録音されているときは利用できません。不要なメッセージを削除してください。((全) P.3-4)					
	TVコール着信ではあ りませんか。	TVコール着信時には簡易留守録/ 音声メモは利用できません。					
転送先の電話番号が登 録できない		110や119、00から始まる国際電話番号、フリーダイヤル、ダイヤルQ2などは、転送先として登録できません。					

■メール

症状	確認すること	処置
メールが受信できない	「■」が表示されてい ませんか。	メールのメモリ容量が不足しています。不要なメールを削除してください。(心子 P.4-22)
	「圏外」が表示されていませんか。	電波の届く場所に移動してください。
写メールが送信できない	相手は\$!メールに対 応していますか。	S!メール/スーパーメール/ロン グメールなどの契約をしていない 相手には、送信できません。 また、S!メール以外に対応している 携帯電話では、受信できるデータ容 量が異なることがあります。相手の 受信環境などを確認してください。
撮影した静止画を正し く送信できない	相手はJPEG形式の静 止画を受信できます か。	相手がPNG形式に対応していると きは、PNG形式に変換して送信で きます。(心) P.6-13)
動画を送信できない	相手はS!メール/VGS メール/MPEG-4に対 応していますか。	S!メール/VGSメール/MPEG-4 非対応のソフトバンク携帯電話に、 動画は送信できません。

■その他の機能

症状	確認すること	処置					
カメラが起動できない	電池残量は不足して いませんか。	電池パックを充電するか、充電されている予備の電池パックと交換してください。					
おサイフケータイ [®] (S! FeliCa) が利用できな い	電池残量は不足して いませんか。	電池パックを充電してから利用し てください。					



文字入力用ボタン一覧

ボタン	漢字 (ひらがな) [全角]	カタカナ [全角/半角]	英数字 [全角/半角]	数字 [半角]	区点コード
1 %	あいうえお ぁぃぅぇぉ	アイウエオ アィウエオ	@. /_−1 □ 〔スペース〕	1	1
2 %	かきくけこ	カキクケコ	ABCabc2	2	2
3 c er	さしすせそ	サシスセソ	DEFdef3	3	3
4 th	たちつてとっ	タチツテトッ	GHIghi4	4	4
5 🔅	なにぬねの	ナニヌネノ	JKLjkl5	5	5
6 id	はひふへほ	ハヒフヘホ	MNOmno6	6	6
7.±	まみむめも	マミムメモ	PQRSpqrs7	7	7
8 to	やゆよゃゅょ	ヤユヨャュョ	TUVtuv8	8	8
9 5 woz	らりるれろ	ラリルレロ	WXYZwxyz9	9	9
0**	わをんー	ワヲンー	0	0	0
¥***	۰۰ ۰	%1		* + P [ポーズ] ? - ※2	
(Auditor)	履歴/紿	会文字入力(絵文字は常に全	全角)/記号入力(全角/当	⊭角) ^{※3}	
#***	,	0	, .	#	
•••	4	〔改行〕?!□〔スペー〕	ス]	#	

^{※1「-」}は半角カタカナ入力モード選択時だけ入力できます。

^{※2「¥」、「+」、「}P〔ポーズ〕」、「?」、「-」は、電話番号入力時だけ入力できます。(画面によっては入力できないことがあります。)

^{※3} 画面によっては入力できないことがあります。

ボタン	漢字(ひらがな) [全角]	カタカナ [全角/半角]	英数字 [全角/半角]	数字 [半角]	区点コード							
(5)	変換(前候補)※4		カーソル	ーソル上移動								
②	変換(後候補)※5		カーソル下移	ル下移動 ✔ 〔改行〕								
•			カーソル左移動									
•			カーソル右移動									
文字			文字入力モードの切替									
	小文字/	大文字変換(変換できる文	字で有効)									
(A/o)			大文字/小文字入力 モードの切替									
戻る			1 文字消去									
短押し	変換中止				入力済コード消去							
戻る 長押し	カーソル後消去(カ]ーソルが文字の上にあると	(き) /カーソル前消去(カ	コーソルが文字の上にない	[文末にある] とき)							
<u></u>			復元※6									
	再変換※7	月変換 ^{※7}										
•	決定											
×-JL	音訓変換											
(¥2)	カナ英数字変換											

- ※4 文字変換中以外は、カーソルが上に移動します。
- ※5 文字変換中以外は、カーソルが下に移動します。
- ※6 区 (短押し) で消去した文字を復元します。
- ※7 最後に確定した内容を、再度変換できる状態になります。



ポケベルコード一覧

- ●空欄は、空白を示します。(何も入力されません。)
- 部分は、文字入力後(A)を押すたびに、大文字⇔小文字が切り替わります。

■全角大文字モード

		2ケタ目/次に押すボタン												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	0			
1	1	あ	71	う	え	お	Α	В	O	D	Е			
ケ	2	か	#о	<	け	IJ	F	G	Ι	_	っ			
夕目	3	ъ	し	す	せ	そ	K	L	М	Ν	0			
/	4	た	ち	つ	7	ح	Р	a	R	S	Τ			
最初	5	な	IJ	ぬ	ね	の	\supset	>	W	Χ	Y			
177	6	は	Ó	ふ	^	ほ	Ζ	٠٠		ı	\			
	7	ま	み	む	め	ŧ	¥	&			※ 1			
す	8	や	(ゆ)	ょ	X	#	スペース	ð	 2			
押すボタン	9	' 5	S	る	n	ろ	1	2	3	4	5			
ン	0	わ	を	h	"	۰	6	7	8	9	0			

■全角小文字モード

			2ケタ目/次に押すボタン												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	0				
1	1	あ	L1	う	え	お	а	b	С	d	е				
ケ	2						f	g	h	i	j				
ケタ目	3						k	_	E	n	0				
	4			n			ρ	σ	r	S	t				
最	5						u	٧	W	Х	У				
120	6						Z								
押	7										※1				
すま	8	ゃ		ゆ		ょ					 2				
最初に押すボタン	9														
ン	0				,	۰									

■半角大文字干ード

٠.	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>									
ſ					2	ナタE]/次	に押す	すボタ	ン		
L			1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
ſ	1	1	7	1	ġ	I	オ	Α	В	С	D	Е
ı	ケ	2	Л	+	ク	ታ		F	G	Н	-	J
ı	夕目	3	Ħ	ý	ス	t	y	K	L	М	N	0
ı		4	9	Ŧ	ッ	Ī	_	Р	Q	R	S	T
ı	最初	5	t	1.1	ĸ	7	J	U	٧	W	Χ	Υ
ı	127	6	Л	Ł	J	٨	木	Z	?	!	-	/
ı		7	7	111	4	Х	ŧ	¥	&			※1
ı	ان	8	Þ	(1)	П	X	#	スペース	8	
ı	押すボタン	9	j	IJ	ļ	د		1	2	3	4	5
L	ン	0	ŋ	Ŧ	ን	*	•	6	7	8	9	0

■半角小文字モード

7337	<u> </u>	<u> </u>									
				2	ナタE]/次	に押す	すボタ	ン		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
1	1	7	1	ý	I	1	а	b	С	d	е
ケ	2						f	g	h	-	j
ケタ目	3						k	_	E	n	0
	4			'n			р	q	r	S	t
最初に	5						u	٧	W	Χ	У
127	6						Z				
	7										※ 1
すぜ	8	Þ		1		3					 2
押すボタン	9										
ン	0				,						

- ※1 [建]№ の順に押すと、「 🕯 [改行]」が入力されます。(改行は、メールの本文、メモ帳入力時などで有効となります。)
- ※2 8% の際の順に押すと、大文字モードと小文字モードが切り替わります。



区点コード一覧

_	1		. 1/	_					_	ь.	1/- r	_					- L	1/-				ı	_	- 41/-			_
区点1~		区点				区点1~				点4					区点1~			(4桁			区点1~			5.4桁	īΒ		
3桁目	0 1 2	3 4	5	6 7	8 9	3桁目	0	1 2	2 3	4	5	6 7	8	9	3桁目	0 1 2	3 4	1 5	6	7 8 9	3桁目	0 1 2	3	4 5	6	7	8 9
010 011	! (¼<-¼),	0 1		^ —	; ?	047 048	ゆゐ	よゑを	こらん	IJ	るっ	h 3	ゎ	わ	161 162	葵茜穐梓圧彰	报罗	记姐	旭意蛇食	台絢綾		介会解恢懷戒	拐				圣悔
012 013	- /	· / 소	4.	× ()	· ,	050						ウェ グ ケ	エゲ	オ	163 164	鮎或粟 鞍杏	名名	え 庵	按明	番 案 謄	190 191	魁暗蟹開階	貝莧	毎刻ま	194	皆咳鎧	会害核各
014 015 016	〈 〉 《 + - ±		 - -			051 052 053	オゴゾ	ササ	ヂシ	ジ	クスッ	ズセ		ゴビデ	164 165	- リ 威 尉 惟	伊信意愿	が	偉 E 椅 為		192 193 194	做	碍輔核	蓋 動 強 で 変	劃	短嚇獲	悠客覚角
017 018	+ - ± ≥ ∞ ∴ \$ ¢ £		= ,= & ;	"	C +	054	ノ ト ヒ	ノドブヒ			フネプ	ノハヘベ	jľ,	パホ	166	移維結	計買す	喜衣	謂遠	建遺医	195			以鬲蛋	学鰍	医岳潟	見額間
019 020	* 0		>		× 7	056	ボ	ポヽ	ミミラ	Д	´メ: ル	Eャレロ		ュ	168 169	井稲引 京茨 飲院 院	育婦所	心的	咽盲	溢选 因如	197 198	赫 新	渇之	骨葛	褐	轄議	1 無統
021 022	\rightarrow \leftarrow \uparrow		€	≡∋	⊆≡		苹	ョ E ア 5					ľ		170	院隆	食隠音	う-		_	199 200	噛鴨相粥刈	茅雪	萱 瓦勢	侃		
023 024		\ \ \ -	ı⇒⇒	⇒∀	3	060 061 062	K	Α E Λ N Φ >	1 N	Ξ	E O	Z H Π P		Т	170 171 172	迂雨卯唄欝蒝			右手任	三島 三島 三島 三島 三島	201 202 203	勘勧差於款额	僧也	甚感換	番	官村村	寒 電 垣 差 相 手 棺 差
026 027	∠ ⊥ ົ	} ∂ ∇		=. ≪	$\gg $	062 063 064		U K	α	β		δε	ζ	η	173	云運雲	製火	e 成. え -	/用 Д	7 闰 岭	203 204 205	竿 管 簡	漢緩鑑岸	日解		口艦す	逗監管建
028 029	Å	, % # C	b.	†	‡ ¶	065		τι			ψ	ω		1-	173 174	曳栄永	荏魚	国報	営星	嬰影映 頁頴英	206 207	· 東 宝 電 悪 に で に に に に に に に に に に に に に	岸旗	最 玩 顔	癌	眼岩	当翫
031				0 1	2 3			АЕЙН	ζЛ	M	H		Р	3	175 176	衛詠鏡屬掩援沿	門園	益堰焰	駅奄	兑謁越 更延線 猿猿	207	-	-	き 企 皮希	伎	危喜	喜器
032 033 034	4 5 6 H I J	AB		D E	F G			Э К		Ц	41	Ш	ļЬ	Ы	177 178	掩援沿艷苑薗	遠途	分祭	煌 #	张狠 穇	208 209 210	基奇婦族機構	寄棋毅記	文 布 東 浩	幾		单机 季稀
034 035 036	RST		W	ΧY	Z d e	075	бк	ВГ	Д	e o		ж з		йV	178 179	凹央奥			方	· 汚 甥	211			人員方		輝食	机颗粒
037 038	f g h p q r		k		n c			X L						Э	180 181	押时鸥黄岡	E横区 引沖系	灰億.	屋憶	う 襖 鴬 意 臆 桶	213 214	犠 疑 祀	義村	議 額 語	議品	掬る	南季及 鞠却吸
039 040	z b b	5 41 6	, j :	うえ	えま	080	١,	_	Г	٦.	_	<u>-</u>	T	4	182	牡乙俺		!!! 	穏音	_	215	吉客宮究巨店との	救オ	万求	汲	泣 元	ふ 球
041 042 043	おごぞただ		j 		げそてて	081 082 083	3		-	-	1-	<u> </u>	F	+ +	182 183 184	仮 何 伽家 寡 科		主加 見架	可易歌河		217 218 219		級拳章	みれ 虚っ	許	牛豆	と 居漁
044	とどな	ににぬ	ねる	カは	ばに	Ĺ		Ľ		– ∌	5 —		L		185	系 新 新 新 報 課 障	箇す	· 苛	小花霞 虫	華菓	220	禦 魚 供 標 叫 標	享僑境	光競侠強	共彊	凶怯	8年30日
046	ぼぼま	みむ	めす	Ε'n				亜回	. 娃			受挨	始	逢	187	我牙画	副第	手蛾	賀新		222	挟教橋		王狭		胸看	9 興

Q 13-12

区点1~	区点4桁目	区点1~	区点4桁目	区点1~	区点4桁目	区点1~	区点4桁目
3桁目	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	3桁目	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	3桁目	区点4节目 7 8 8 9 級 4 5 1 8 2 3 4 5 6 經數 數純 4 5 1 8 9 級 4 5 1 8 2 3 4 5 1 8 2 3 4 5 1 8 2 3 4 5 1 8 2 3 4 5 1 8 2 3 4 5 1 8 2 3 4 5 1 8 2 3 4 5 1 8 2 3 4 5 1 8 2 3 4 5 1 8 2 3 4 5 1 8 2 3 4 5 1 8 2 3 4 5 1 8 2 3 4 5 1 8 2 3 4 5 1 8 2 3 4 5 1 8 2 3 4 5 1 8 2 3 4 5 1 8 2 3 4 5 1 8 2 3 4 5 1 8 2 3 4 5 1 8 2 3 4 5 1 8 2 3 4 5 1 8 2 3 4 5 1 8 2 3 4 5 1 8 2 3 4 5 1 8 2 3 4 5 1 8 2 3 4 5 1 8 2 3 4 5 1 8 2 3 4 5 1 8 2 3 4 5 1 8 2 3 4 5 1 8 2 3 4 5 1 8 2 3 4 5 1 8 2 3 4 5 1 8 2 3 4 5 1 8 2 3 4 5 1 8 2 3 4 5 1 8 2 3 4 5 1 8 3 4 5 1 8 2 3 4 5 1 8 3 4 5 1 8 3 4 5 1 8 3 4 5 1 8 3 4 5 1 8 3 4 5 1 8 3 4 5 1 8 3 4 5 1 8 3 4 5 1 8 3 4 5 1 8 3 4 5 1 8 3 4 5 1 8 3 4 5 1 8 3 4 5 1 8 3 4 5 1 8 3 4 5 1 8 3 4 5 1 8 3 4 5 1 8 3 4 5 1 8 3 4 5 1 8 3 4 5 1 8 3 4 5 1 8 3 4 5 1 8 3 4 5 1 8 3 4 5 1 8 3 4 5 1 8 3 4 5 1 8 3 4 5 1 8 3 4 5 1 8 3 4 5 1 8 3 4 5 1 8 3 4 5 1 8 3 4 5 1 8 3 4 5 1 8 3 4 5 1 8 3 4 5 1 8 3 4 5 1 8 3 4 5 1 8 3 4 5 1 8 3 4 5 1 8 3 4 5 1 8 3 4 5 1 8 3 4 5 1 8 3 4 5 1 8 3 4 5 1 8 3 4 5 1 8 3 4 5 1 8 3 4 5 1 8 3 4 5 1 8 3 4 5 1 8 3 4 5 1 8 3 4 5 1 8 3 4 5 1 8 3 4 5 1 8 3 4 5 1 8 3 4 5 1 8 3 4 5 1 8 3 4 5 1 8 3 4 5 1 8 3 4 5 1 8 3 4 5 1 8 3 4 5 1 8 3 4 5 1 8 3 4 5 1 8 3 4 5 1 8 3 4 5 1 8 3 4 5 1 8 3 4 5 1 8 3 4 5 1 8 3 4 5 1 8 3 4 5 1 8 3 4 5 1 8 3 4 5 1 8 3 4 5 1 8 3 4 5 1 8 3 4 5 1 8 3 4 5 1 8 3 4 5 1 8 3 4 5 1 8 3 4 5 1 8 3 4 5 1 8 3 4 5 1 8 3 4 5 1 8 3 4 5 1 8 3 4 5 1 8 3 4 5 1 8 3 4 5 1 8 3 4 5 1 8 3 4 5 1 8 3 4 5 1 8 3 4 5 1 8 3 4 5 1 8 3 4 5 1 8 3 4 5 1 8 3 4 5 1 8 3 4 5 1 8 3 4 5 1 8 3 4 5 1 8 3 4 5 1 8 3 4 5 1 8 3 4 5 1 8 3 4 5 1 8 3 4 5 1 8 3 4 5 1 8 3 4 5 1 8 3 4 5 1 8 3 4 5 1 8 3 4 5 1 8 3 4 5 1 8 3 4 5 1 8 3 4 5 1 8 3 4 5 1 8 3 4 5 1 8 3 4 5 1 8 3 4 5 1 8 3 4 5 1 8 3 4 5 1 8 3 4 5 1 8 3 4 5 1 8 3 4 5 1 8 3 4 5 1 8 3 4 5 1 8 3 4 5 1 8 3 4 5 1 8 3 4 5 1 8 3 4 5 1 8 3 4 5 1 8 3 4 5 1 8 3 4 5 1 8 3 4 5 1 8 3 4 5 1 8 3 4 5 1 8 3 4 5 1 8 3 4 5 1 8 3 4 5 1 8 3 4 5 1 8 3 4 5 1 8 3 4 5 1 8 3 4 5 1 8 3 4 5 1 8 3 4 5 1 8 3 4 5 1 8 3 4 5 1 8 3 4 5 1 8 3 4 5 1 8 3 4 5 1 8 3 4 5 1 8 3 4 5 1 8 3 4 5 1 8 3 4 5 1 8 3 4 5 1 8 3 4 5 1	3桁目	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
223	蕎鄉鏡響饗驚仰凝尭暁 業局曲極玉桐粁僅勤均	257	号合 壕 拷 濠 縣 嶽 競 腰 簡 忽 惚 陌 经 知 知 概 版 假 額	293	従戎柔汁渋獸縱重銃叔	329	煽旋穿箭線 繊羨腺舛船薦詮賎践 選遷銭銑閃鮮前善漸然
224 225	業局曲極玉桐粁僅勤均	258 259	告 国 穀 酷 鵠 黒 獄 漉 腰 閄	294 295	例 佰 淑 祝 稲 粛 塾 熟 出 術 述 ぬ 嶮 春 照 並 哥 馳 英 郷	330 331	繊 羨 腺 舛 船 薦 詮 賎 践 選 遷 銭 銑 閃 鮮 前 善 漸 然
225	市錦斤欣欽琴禁禽筋緊 芹菌衿襟謹近金吟銀	260	心形有加丛	296	位 後 後 替 瞬 獎 奔 骸 准 循 句 栝 殉 淳 淮 潤	332	選選銭銑閃鮮前善漸然全禅繕膳糎
	<	261	忽惚骨狛込 此頃今困坤墾婚恨懇 昏昆根梱混痕紺艮魂	297	醇順処初所暑曙渚庶緒	002	<i>z</i>
226	/5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5		 	298	署書薯諸助叙女序徐	332	曾塑岨措曾 曾楚狙疏疎礎祖租粗素
227 228	俱句区狗玖矩苦躯駆駈 駒具愚虞喰空偶寓遇隅 串櫛釧屑屈	261 262	些 佐 叉 唆 嵯 左 差 査 沙 瑳 砂	299 300		333 334	曾楚狙疏疎礎祖租粗素組蘇訴阻遡鼠僧創双叢
228	駒 具 愚 虞 喰 空 偶 寓 遇 隅 串 櫛 釧 屑 屈	263	在 义 唆 咗 在 左 且 汐 咗 矽 詐 鎖 裟 坐 座 挫 債 催 再 最	301		335	祖
230	掘窟沓靴轡窪熊隈粂 栗繰桑鍬勲君薫訓群軍	264	哉 塞妻宰彩才採栽歳済 災 采犀砕砦祭斎細菜裁	302	妾娼宵将小少尚庄床廠 彰承抄招掌捷昇昌昭晶	336	倉喪壮奏爽宋層匝惣想搜掃挿掻操早曹巣槍槽
231	栗繰桑鍬勲君薫訓群軍		性的	303	松梢樟樵沼消渉湘焼焦	337	漕燥争痩相窓糟総綜聡
232	郡	266 267	載際剤在材罪財冴坂阪	304 305	者恕 妾彰松照紹詳文情離書劉勝娟承補症肖象丞養總據得升将增進領護領升将道為實達場所得沙境省昌賞乗条應內沙捷消祥衝鐘城狀 商尚昇涉称襄鐘場實 化重量 化二甲基酚 医二甲基酚 医二甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基	338 339	百組倉港 建筑 化二甲基甲基 医甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基
232	李	268	堺榊肴咲崎埼碕鷺作削 咋搾昨朔柵窄策索錯桜 鮭笹匙冊刷	306	和 月 首 符 焦 曳 表 弘 祉 前 詳 象 賞 礬 舒 5 5 5 5 1 5 1	340	
233	珪型契形径恵慶慧憩掲	269	鮭笹匙冊刷	307	文 丞 乗 冗 剰 城 場 壌 嬢 常	341	捉束測足速俗属賊族続
234	携敬景桂渓畦稽系経継	270	察 拶 撮 擦 札 殺 薩 雜 星	308	情擾条杖浄状畳穣蒸譲	342	卒袖其揃存孫尊損村遜
235 236	繋 罫 茎 荊 蛍 計 詣 警 軽 頚 鶏 芸 迎 鯨 劇 戟 撃 激 隙 桁	271 272	鯖捌錆鮫皿晒三傘参山 惨撒散桟燦珊産算纂蚕	309 310	醸錠嘱埴飾 拭植殖燭織職色触食	343	卒 袖其揃存孫 尊損村遜 一 た 他 多 太 汰 記 唖 堕 妥 惰 打 柁 舵 楕 陀 駄 騨 体 堆 対 形
230	海 云 迎 黥 劇 敦 拏 澈 凉 们 傑 欠 決 潔 穴 結 血 訣 月 件	273	沙 俶 舣 伐 深 珊 厓 昇 秦 蛍 讃 賛 酸 餐 斬 暫 残	311	無 辱 尻 伸 信 侵 唇 娠 寝 審	343	他 多 太 从
238	(大) (2,0		312	蝕 辱 院 所 伸 信 侵 秦 浸 深 深 彩 等 思 来 之 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	345	岱带待怠態戴替泰滞胎
239	建憲懸拳捲	273	世子何 使刺司史嗣四士始姉姿	313	疹真神秦紳臣芯薪親診	346	腿苔袋貸退逮隊黛鯛代
240 241	検権牽犬献研硯絹県 肩見謙賢軒遣鍵険顕験	274 275	使 刺 司 史 嗣 四 士 始 姉 姿 子 屍 市 師 志 思 指 支 孜 斯	314 315	性人 性 性 性 性 性 性 性 性 性 性 性 性 性	347 348	尼尼尼 经银行 医电子性 医电子性 医电子性 医电子性 医电子性 医电子性 医电子性 医电子性
241	肩見謙賢軒遣鍵険顕験 鹸元原厳幻弦減源玄現	276	使子施紙諮門 电分析系数 医多斯氏 医多斯氏 医多斯氏 医多斯氏 医多斯氏 医多斯氏 医多斯氏 医多斯氏	3 15	母 邑 ◇ 育 ボ 迅 冲 物	349	七九九九八准以元] 本日]
243	<u> </u>	277	紙紫肢脂至視詞詩試誌	315	 	350	无诺 州村 医克里特 医皮肤
	z	278	諮資賜雌飼歯事似侍児 字寺慈持時	316	須酢図厨逗吹垂帥推水	351	棚谷狸鱈樽誰丹単嘆坦
243 244	乎個古呼固 姑孤己庫弧戸故枯湖狐	279 280	子	317 318	炊 睡 粋 翠 衰 遂 酔 錐 錘 随	352 353	担探旦默淡温炭短端巢
244	姑孤己庫弧戸故枯湖狐糊繞股胡茄虎誇跨結屋	280	字	318	須酢図厨逗吹垂帥錯雅險 炊睡粋翠衰遂酔錐錘隨 瑞髓崇嵩数枢趨雛据杉 椙菅頗雀裾	354	桃 玑 胆 虫 誕 致 凹 垣 坪 断
246	知期待的 化二甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基	282	軸 宍 雫 七 叱 執 失 嫉 至 悉	320	澄摺寸		<u> </u>
247	御悟梧檎瑚碁語誤護醐	283	湿漆疾質実蔀篠偲柴芝屡蕊縞舎写射捨赦斜煮			354	値 知 抽 弛 恥
248 249	乞鯉交佼侯候倖光公功	284 285	屡 蕊 稿 舎 写射 捨 赦 斜 煮 社 紗 者 謝 車 遮 蛇 邪 借 勺	320 321	世瀬畝是凄制勢姓征性成政整星睛棲	355 356	智池痴稚置致蜘遅馳築
250	刘 冯 厚 口 问 后 喉 抗 垢 好 孔 孝 宏 丁	285	社 計 車 並 那 借 財 車 就 邪 借 弱 形 に の お の の も れ り の も も も も も も も も も も も も も	321	勢姓征性成政整星睛棲栖正清牲生盛精聖声製	357	畜竹筑蓄逐秩窒茶嫡着中仲宙忠抽昼柱注虫衷
251	巧巷幸広庚康弘恒慌抗	287	惹主取守手朱殊狩珠種	323	西誠誓請逝醒青静斉稅	358	主 耐 鋳 駐 樗 瀦 猪 苧 著 貯
252	拘控攻昂晃更杭校梗構	288	腫 趣 酒 首 儒 受 呪 寿 授 樹	324	t 地 漢 時 地 一 世 世 世 世 世 世 在 清 誓 情 青 音 時 責 設 整 精 青 昔 遺 弱 所 所 節 競 設 記 。 節 記 。 節 。 節 。 節 。 節 。 節 。 節 。 節 。 節	359	智治學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學
253 254	江 洪 浩 港 溝 甲 星 硬 稿 糠	289 290	授需囚収周 京就从 悠秋 长 洲 禾 秋	325 326	籍績脊責赤跡蹟碩切拙接摂折設窃節説雪絶舌	360 361	
254	社 松 秋 শ 林 右 月 胚 匠 旨 新 芸 行 衡 講 舌 購 郊 酵 鉱		宗就州修愁拾洲秀秋 終繍習臭舟蒐衆襲讐蹴	320	蝉 仙 先 千 占 宣 専 尖 川 戦	362	物 朔 朔 庥 叫 眺 聡 版 肳 駯 調 諜 招 跳 鍬 長 頂 鳥 勅 捗
256	之効 巧拘江紅航 獨於 工抗構 糠膏鉱 动 工抗構 糠膏鉱 动 工抗構 糠膏 鉱 动 工 抗構 糠膏 鉱 动 一 式 宏 慌 梗 稿 腔 酵 弹 ,	292	(M) 宗就州修愁拾洲秀秋 終繍習臭舟蒐衆襲讐蹴 輯週酋酬集醜什住充十	328	四脆籍接換原品的原始的原始的原始的原始,但是不是不知识。但是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是,不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是	363	暢朝課超跳跳長頂鳥 制課超跳跳長頂鳥 直朕沈珍賃鎮陳



区点1~	区点4桁目	区点1~	区点4桁目	区点1~	区点4桁目	区点1~	区点4桁目
3桁目	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	3桁目	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	3桁目	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	3桁目	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
363 364 365	つ 津墜椎 槌追鎚痛通塚栂掴槻佃 漬柘辻蔦綴鍔椿潰坪壷	392 393 393	粘乃廼之埜嚢悩濃納能 脳膿農覗蚤 ——— は——— 巴把播覇杷	424 425 426	僻壁癖碧別瞥蔑箆偏変 片篇編辺返遍便勉娩弁 鞭	449 450 451	・ ゆ
366	端細川吊釣鶴	394 395	波派琶破婆罵芭馬俳廃 拝排敗杯盃牌背肺輩配	426 427	保舗舗圃捕歩甫補輔 穂募墓慕戊暮母簿菩倣 俸包呆報奉宝峰峯崩庖		悠憂揖有柚湧涌猶猷由 祐裕誘遊邑郵雄融夕
366 367 368 369	亭低停偵 剃貞呈堤定帝底庭廷弟 悌抵挺提梯汀碇禎程締 艇訂諦蹄逓	399	陪這蝿秤矧萩伯剥博拍 柏泊白箔粕舶薄迫曝漠 爆縛莫駁麦	430 431	抱捧放方朋 法泡烹砲縫胞芳蓢蓬	452 453 454 455	余与 崇麗 東爾 東爾 東爾 大 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一
370 371 372 373	邸鄭釘鼎泥摘擢敵滴的笛遊鏡彌打魯水 的笛遊鏡彌插衛撤轍选 數典填天展店添纏甜貼 転頭点伝殿澱田電	400 401 402 403 404	畑畠八鉢溌発酰髪伎割 抜筏閥鳩噺塙蛤隼伴判 半反叛帆搬斑板氾汎版 犯班畔繁般藩販範釆煩	435	望某棒冒紡肪膨謀貌貿 鉾防吠頬北僕卜墨撲朴 牧睦穆釦勃没殆堀幌奔 本翻凡盆	456	螺裸来莱頼雷洛絡落酪 乱卵嵐欄濫藍蘭覧
373 374 375 376 377 378 379	堵強 经财富 化二甲基 化二甲基 化二甲基 化二甲基 化二甲基 化二甲基 化二甲基 化二甲基	405 405 406 407 408 409	傾飯挽晚番盤馨蕃蛮 中 否妃 成 表 扉 批 披 披 披 皮 皮 皮 皮 來 秘 鄉 備 尾 微 批 世 養 避 非 雅 服 被 做 備 尾 微 批 毘 龍 貴 遊 株 毘 貴 貴 貴 貴 貴 貴 貴 貴 貴 貴 貴 貴 貴 貴 貴 貴 貴 貴	436 437 438 439 440	ま	458 459 460 461 462 463	展 神語 整理
380 381 382 383	董蕩藤討謄豆踏逃透跨頭騰闘働動同堂導備	410 411 412 413	鼻柊稗匹疋髭彦膝菱 肘弼必畢筆逼桧姫媛紐 百謬俵彪標氷漂瓢票表	440 441 441	味 未 魅 巳 箕 岬 密 蜜 湊 蓑 稔 脈 妙 粍 民 眠 		糧良諒遼量陵領力緑倫 厘林淋燐琳臨輪隣鱗麟 ――
384 385 386	独読栃橡凸突椴届鳶苫 寅酉瀞噸屯惇敦沌豚遁 頓吞曇鈍	414 415 415	評豹廟描病秒苗錨鋲蒜 蛭鰭品彬斌浜瀕貧賓 敏瓶 不付埠夫婦富冨布	442 442	夢無牟矛霧鵡椋婿娘 一 め ― 冥 名命明盟迷銘鳴姪牝滅	467 468 469 470	瑠墨淚累類令伶例冷励 嶺恰珍礼苓鈴線 屬歷歷列 與 藤 寶 寶 寶 寶 寶 寶 寶 寶 寶 寶 寶 明 明 明 明 明 明 明 明
386 387 388	た 奈那内乍凪薙 ※難捺鍋楢馴縄畷南楠 軟難汝	416 417 418 419	府佈扶敷斧普浮父符腐屑芙譜負賦赴阜附侮撫武舞葡蕪部封楓風葺蕗	444	石免 棉緬 面麵 模模 花	470	選
388 389 390	二尼弐迩匂賑肉 虹廿日乳入 如尿韮任妊忍認	420 421 422	伏副復幅服 福腹複覆淵弗払沸仏 物鮒分吻噴墳憤扮焚奮 粉糞紛雰文聞	44/	紋門匁 	473	加
390 391	ぬ~の 濡禰 祢寧葱猫熱年念捻撚燃	422 423	ーーへ 丙併兵塀 幣平弊柄並蔽閉陛米頁		也冶夜爺耶野弥 矢厄役約薬訳躍靖柳薮 鑓	474 475 476	枠 鷲亙 亘 鰐 詫 藁 蕨 椀 湾 碗 腕





区点1~	区点4桁目	区点1~	区点4桁目	区点1~	区点4桁目	区点1~	区点4桁目
3桁目	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	3桁目	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	3桁目	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	3桁目	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
637	熙熙煦煢煌煖煬熏燻熄	677	5 计	717		757	
638	点 熨 熬 燗 熹 熾 燒 燉 燔 燎			718	芦荷萬首苳苺莓茄苻苹	758	謳鞫謦謫謾謨譁譌譏譎
639	燠 燬 煫 燵 燼	6/9	竦 竭 竰 笂 笏 笊 笆 笳 笘 笙 笞 笵 笨 笑 筐	719	苞茆苜茉茁	759	證 醬 譛 譚 譫
640	養屋 燥爐 爛爨 爭爬 爰 爲爻爼爿牀牆牋 牘牴牾	680		/20	茵茴茖茲茱荀茹荐荅 茯茫茗茘莅莚莪莟莢莖	760	操譬譯譴譽讀讌讎讒
641 642	爲爻爼爿牀牆牋牘牴牾 犂犁犇犏鎣犢犧犹犲狃	681 682	筧 筰 筱 筬 筮 箝 箘 箟 箍 箜 箚 箋 箒 箏 箏 箙 篋 篁 篌 篏	721 722	茯茫茗茘莅莚莪莟莢莖	761 762	讓讖灌讚谺豁谿豈豌豎豐豕豢豬豸豺貂貉貅貊
643	犂 犁 犇 犒 犖 犢 犧 犹 犲 狃 狆 狄 狎 狒 狢 狠 狡 狹 狷 倏	683		723	莫莎莇莊茶莵荳荵莠莉 莨菴萓菫菎菽萃菘萋菁	763	豐豕豢豬豸豺貂貉貅貊 貍貎貔豼貘戝貭貪貽貲
644	う 祝 猜 猖 猝 猴 猯 猩 猥 猾	684	箴篆籍篩簑簑篦篥籠簀 簇簓篳篷簗簍篶簣簧簪	724	人 黃 南	764	貳 貳 貶 賈 賁 賤 賣 賚 賽 賺
645	猗猊猜猖猝猴猯猩猥猾 獎獏默獗獪獨獰獸獵獻	685	簟簷簫簽籌籃籔籏籀籐	725	菻葭萪萼蕚蒄葷葫蒭葮	765	類 類 整 整 整 質 贏 膽 貼 過 題 題 競 題 競 題 起 起 起 起 起 起 起 起 起 起 起 起 起
646	獺 珈 玳 珎 玻 珀 珥 珮 珞 璢	686	籘籟籤籤籥籬籵粃炉粤	726	蒂葩葆萬葯葹萵蓊葢蒹	766	賻贄贅贊贇驘贍贐齎贓 賍贔贖赮赭赱赳趁趙跂
647	琅瑯號珸琲琺瑕琿瑟瑙	687		727	高鉤座耆弱修辱秦席篦	767	趾 趺 跏 跚 跖 跌 跛 跋 跪 跫
648	瑁瑜瑩瑰瑣瑪瑶瑾璋璞	688	粽 糀 糅 糂 稼 糒 糜 糢 鬻 糯	728 729	蒡 蔡 蓿 蓴 蔗 蔘 蔬 蔟 蔕 蔔 蓼 蕀 蕣 蕘 蕈	768 769	跟跣跼踈踉跿踝踞踐踟
649 650	璧瓊瓏瓔珱 瓠瓣瓧瓧瓮瓲瓰瓱瓸	689 690	糲 糴 糶 糺 紆 紂 紜 紕 紊 絅 絋 紮 紲 紿	730	蒡 蔡 蓿 蓴 蔗 蔘 蔬 蔟 蔕 蔔 蓼 蕀 蕣 蕘 葦 薀 薤 薝 薑 薊 薨 蕭 薔 薛 藪 薇 薜 蕷 蕾 薐	770	蹂踵踰踴蹊 蹇蹉蹌蹐蹈蹙蹤蹠踪
651	瓷甄甃甅甌甎甍甕甓甞	691	 	731	蕁蘂蕋蕕薀薤薈薑薊 薨蕭薔薜籔薇薜蕷蕾薐	771	蹇蹉蹌蹐蹈蹙蹤蹠踪 蹣蹕蹶蹲蹼躁躇躅躄躋
652	甦甬里畄畍畊畉畛畆畚	692	經 綉 絛 綏 絽 綛 綺 綮 綣 綵	732	藉薺藏薹藐藕藝藥藜藹	772	躊躓躑躔躙躪躡躬躰軆
653	畩 畤 畧 畫 畭 畸 當 疆 疇 畴	693	緇綽綫總綢綯縣綸綟綰	733	蘊蘊蘋蘿蘭蘆藍蘚蘊蘿	773	躱 躾 軅 軈 軋 軛 軣 軼 軻 軫
654	疊疊疊疗疚疝疥疣痂疳	694	緘緝緤緞緻緲緡縅縊縣 縡縒縱縟縉縋縢繆繦縻	734	尼馬虔號虧虱蚓蚣蚩蚪	774	軾 輊 輅 輕 輒 輙 輓 輜 輟 輛
655	痃疵 疽疸疼疱痍痊痒痙	695	縡縒縱縟縉縋縢繆繦縻	735	蚋蚌蚶蚯蛄蛆蚰蛉蠣蚫	775	輌 輦 輳 輻 輹 轅 轂 輾 轌 轉
656 657	痣痞痾痿痼瘁痰痺痲痳	696 697	縵 縹 繃 縷 縲 縺 繧 繝 糤 繞 繙 繚 繹 繪 繩 繼 繻 纃 緕 繽	736 737	蛔蛞蛩蛬蛟蛛蛯蜒蜆蜈 蜀蜃蛻蜑蜉蜍蛹蜊蜴蜿	776 777	轆轎轗轜轢轣轤辜辟辣 辭辯辷迚迥迢迪迯邇迴
658	瘋瘍 瘉 瘟 瘧 瘠 瘡 瘢 瘤 瘴 瘰 瘻 癇 癈 癆 癜 癘 癡 癢 癨	698	繙繚繹繪繩繼繻纃緕繽 辮繿纈纉續纒纐纓纔纖	738	 	778	斯
659	賴籍整癬羅	699	纖纛纜缸缺	739	蝴蝗蝨蝮蝙	779	逅 迹 迺 逑 逕 逡 逍 逞 逖 逋 逧 逶 逵 逹 迸
660	癲癶癸發皀皃皈皋皎	700	罅罌罍罎罐网罕罔罘	740	蝓蝣蝪蠅螢螟螂螯蟋	780	[注]
661	皖 皓 皙 皚 皰 皴 皸 皹 皺 盂	701	罟 罠 罨 置 栞 罸 羂 罷 羃 羈	741	螽 蟀 蟐 雖 螫 蟄 螳 幕 蟆 螻	781	遞 滶 遯 澆 隋 遲 澥 澽 邁 激
662	盍盖盒盞盡盥盧盪蘯盻	702	羇羌羔羞羝羚羣羯羲羹	742	蟯蟲蟠蠏蠍蟾蟶蟷蠎蟒	782	邊邊邏邨邯邱邵郢郤扈
663 664	眈 眇 眄 眩 昵 眞 眥 眦 眛 眷 眸 睇 睚 睨 睫 睛 睥 睿 睾 睹	703 704	羹 擅羸譱翅翆翊翕翔翡	743 744	蠑蠖蠕蠢蠡蠱蠶蠹蠧蠻	783 784	郛 鄂 鄒 鄙 鄲 鄰 酊 酖 酘 酣 酥 酩 酳 酲 醋 醉 醂 醢 醫 醯
665	眸睇睚睨睫睛睥睿睾睹瞎瞋瞑瞠瞞瞰瞶曖瞿瞼	704	翦翩翳翹飜耆耄耋耒耘 耙耜耡耨耿耻聊聆聒聘	744	衄衂衒衙衞衢衫袁衾袞 衵衽袵衲袂袗袒袮袙袢	785	酥酩酳酲醋醉醂醢醫醯 醪醵醴醺釀釁釉釋釐釖
666	瞽瞻矇矍矗矚矜矣矮矼	706	聚智聢聨聳聲聰聶聹聽	746	袍袤袰袿袱裃裄裔裘裙	786	引 釜 劫 釼 釵 釶 鈞 新 鈔 鈬
667	砌 砒 礦 砠 礪 硅 碎 硴 婆 硼	707	聿肄肆肅肛盲肚 肠冒肬	747	裝裹褂裼裴裨裲褄褌褊	787	釟釡釛釼釵釶鈞釿鈔鈬 鈕鈑鉞鉗鉅鉉鉤鉈銕鈿
668	碚 碌 碣 碵 碪 碯 磑 磆 磋 磔	708	胛胥胙胝胄胚胖脉膀胱	748	裝裹褂裼裴裨裲褄褌褊 褓襃褞褥褪褫襁襄褻褶	788	飽 鉐 街 銖 銓 銛 鉚 鋏 銹 鎖
669	碾 碼 磅 磊 磬	709	脛脩脣脯腋	749	褸 襌 禅 襠 襞	789	鋩 錏 鋺 鍄 錮
670 671	礦磚磽磴礇礒礑礙礬 礫祀祠祗祟祚祕祓褀祿	710	隋 腆 脾 腓 腑 胼 腱 腮 腥 腦 腴 膃 膈 膊 膀 膂 膠 膕 膤	750 751		790	錙錢錚錣錺錵錻鍜鍠
672	礫祀祠祗祟祚祕祓祺祿 禊禝禧齋禪禮穰禹禺秉	711 712	腦腴膃膈膊膀膂膠膕膤膣腟腸膩膰膵膾膸膽臀	751 752	覈覊覓覘覡覩覦覬覯覲 覺覽覿觀觚觜觝觧觴觸	791 792	鍼鍮鍖鎰鎬鎭鎔鎹鏖鏗 鏨鏥鏘鏃鏝鏐鏈鏤鐚鐔
673	禊 禝 禧 齋 禪 禮 禳 禹 禺 秉 秕 秧 秬 秡 秣 稈 稍 稘 稙 稠	712	膣腟膓膩膰膵膾膸膽臀臂噟臉臍臑臙臘臈臚臟	753	覺覽覿觀觚觜觝觧觴觸 訃訖訐訌訛訝訥訶詁詛	793	登 明 新 账 受 珍 延 妾 苾 顨 鐓 鐃 鐇 鐐 鐶 鐫 鐵 鐡 鐺 鑁
674	享 禀 稱 稻 稾 稷 穃 穗 穉 穡	714	鬱臧臺臻臾舁舂舅與舊	754	治詆詈詼詭詬詢誅誂誄	794	鑒鑄鑛鑠鑢鑞鑪鈩鑰鑵
675	穢穩龝穰穹穽窈窗窕窘	715	舍舐舖舩舫舸舳艀艙艘	755	誨誡誑誥誦誚誣諄諍諂	795	鑷 鑽 鑚 鑼 鑾 钁 鑿 閂 閇 閊
676	窖 窩 竈 窰 窶 竅 竄 窿 邃 竇	716	艝艚艟艤艢艨艪艫舮艱	756	諚諫諳諧諤諱謔諠諢諷	796	閔閑閘閙閠閨閧閭閼閻



区点1~	区点4桁目	区点1~			区点	(4桁	目		区点1~				区,	点4	行目				区点1~				区,	点4	桁				
3桁目	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	3桁目	0 1		3 4			8 9	3桁目	0	1	2	3	4	5 6	3 7	8	9	3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 810 811 812 813 814 815 816 817 818 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 834 835 836	闇關陏 險雋霈霹靤靺鞴韶顏 飆餞饐溤駲驅矑髏髾 鬨魎鮠鯣鰄鰛螥鴃鵁 鷞鶸鷯麋麭點闎闣彸踄濦蓷霋霾酄鞋箍頏顝顝岆恲檨駟屪驀驤髓髸髺闠魖鮨鯢鰉鯸鱧鴆鍧鵝鶽鶺鷢麌靡黥濶閫阾踄濦蓷霋霾鞀鞪韈頌顯顳餃鮒餴駚騁驃驩麚醟髱퉬笝魪鯀鯔鱃鰡鱸駦衜鵤鶚鷏鸛蟨嫯蟿濶厠陜陦樔雼靄勒鞪蕔頌顯顳餃鮒饒駚騁驃驩麛醟髱퉬笝魪鯀鯔鱃鰡鱸駦衜鵤鶚鷏韒蟨獿撉驙籣阷 隉殔醀霻靋鞀鞀鞛銆頙 颯餒餽饕駘驠騳髟 鬟鬲鮃鮹鰺鰈鱇鳬鴣 鵐鴑鷘鹵麝黐黶闠伔 隥殔矔霙靋鞀鞜轁頋 颯餒餽饕駘驠驨髟 鬟鬲鮃鮹鰺鰈鱌鳬鴣 殦鴑鷘鹵麝黐黶闎阭 隚殔雕霙靋鞀鞀輡顁 颶鮽饂馘駭騏驃骰髧 鬣魃魠鯏諕鯟鱆鴔鵄 鵖鶲鴟鹹麥霒靅闎闎阷 隉殔醀霻澱鞀鞀銋銆 颶鮽饂馘輆騈驃骬髢 鬢恖鮯鯆鯲鰒鰲鳰鴟 鵙鶲鴟鰔麥霒靅闎闎阷 隥殔雕霙靋鞀鞀轁頙 颶餘饂馘輆馯縣觮骮 鬒彁鮃鮹鰺鯸鱌傹鴔 鶉鵒鰢麁麸點黻闣陂 陨佳霄霪縎鞀鞣韲頹 飄餄饐稪駮菾驗觡髺 鬥魏鮗鯑艌鰄鱇鴈詺 鶉鵒鰢麁趀點黻闣陂	837 838 839 840	電影 山田 	魯甸湾론 鼈齟龕模	鼓 的复数 医多角性 医多角性 医多角性 医多角性 医多角性 医多角性 医多角性 医多角性																								



おもな仕様/機能別仕様

仕様変更などにより、図や内容が一部異なることがあります。

830SH s

質量	約105g
連続通話時間	約260分(3Gモード) 約240分(GSMモード)
連続待受時間	約350時間 (3Gモード) 約320時間 (GSMモード) (クローズポジション時)
充電時間(本機 の電源を切って 充電した場合)	ACアダプタ:約130分 シガーライター充電器:約140分
サイズ(幅×高 さ×奥行)	約49×97×17.6mm (クローズポジション時、突起部 除く)
最大出力	0.25W(3Gモード) 2.0W(GSMモード)

- ◆上記は、電池パック装着時の数値です。
- ●連続通話時間とは、充電を満たした新品の電池パックを装着し、電波が正常に受信できる 静止状態から算出した平均的な計算値です。
- ●連続待受時間とは、充電を満たした新品の 電池パックを装着し、本機をクローズポジ ションにした状態で通話や操作をせず、電 波が正常に受信できる静止状態から算出し た平均的な計算値です。
- お使いの場所や状況、設定内容によって、 上記の各時間は変動します。
- 液晶画面は非常に精密度の高い技術で作られていますが、画素欠けや常時点灯する画素がありますので、あらかじめご了承ください。

■使用材料

= IX/13/3/17	
使用箇所	使用材料、表面処理
キャビネット(画面側)、 画面飾り	ABS樹脂/アクリル系UV 硬化塗装処理(下地:不連 続蒸着)
キャビネット(画面背面 側)、ヒンジカバー(操作ボ タン側)	フラワン巴は、ABS側脂/ アクリル系 UV 硬化塗装 処理(下地:不連続蒸着)
左右ヒンジキャビネット (画面側)	ナイロン系樹脂(ガラス繊維入り)/アクリル系UV 硬化塗装処理(下地:アク リル・ウレタン塗装)
サブ画面飾りパネル	アクリル樹脂/アクリル 系UV硬化塗装処理(下地: 印刷箔)
キャビネット(操作ボタン側、操作背面側)、電池カ バー	ABS 樹脂/アクリル系 UV硬化塗装処理(下地:ア クリル系塗装)
画面窓、メインカメラ窓	アクリル樹脂
赤外線ポート	ABS 樹脂(赤外線グレー ド)
マルチガイドボタン(センター部分、カーソルキー部分)	ABS樹脂(クロムメッキ/ 下地:ニッケルメッキ)
開始ボタン、電源/終了ボタン、メールボタン、メールボタン、Yahoo!ケータイ・ボタン、ショートカット/A/aボタン、マデボタン、サイドボタン、ダイヤルボタン	PC樹脂/塗装
メモリカードスロットカ バー、イヤホンマイク端子 キャップ	ウレタン系樹脂、PC樹脂/ アクリル系UV硬化塗装処 理(下地:アクリル系塗装)

使用簡所	使用材料、表面処理
使用固剂	使用材料、衣面处理
外部機器端子キャップ	エラストマー樹脂/ウレ タン塗装
画面当たりゴム	シリコンラバー
電池パック、ネジカバー	PC樹脂
充電端子	SUS/金メッキ (下地:ニッケルメッキ)
ネジ(すべて)	SWCH12A/Niメッキ
USIMピン	銅合金/金メッキ (下地:ニッケル)

付属品

■電池パック

電圧	3.7V
使用電池	リチウムイオン電池
容量	780mAh
外形サイズ(幅	約37.7×44.4×4.6mm (突起部 除く)
×高さ×奥行)	(突起部 除く)

■卓上ホルダー

入力電圧/ 入力電流	DC5.4V/700mA
出力電圧/出力電流	DC5.4V/700mA
充電温度範囲	5℃~35℃
サイズ (幅× 高さ×奥行)	約65.5×23×124mm



共通操作

■文字入力

_~;;;	
ユーザー辞書登録	250件(同じ読みは5件)、 単語:60バイト、 読み:ひらがな8文字
ダウンロード辞書	5件
貼り付けリスト	10件
消去した文字の復元	最大60Kバイト

■電話帳

電話帳登録	1000件
名前、よみがな	姓32文字、名32文字
電話番号	32文字、5件
メールアドレス	128文字、5件
グループ	16グループ
住所	郵便番号20文字、国名32文字、都道府県·市町村·番地·付加情報各64文字
勤務先	勤務先名、部署名、役職各32文字
ホームページ	1024バイト
メモ	256文字
メールグループ	20グループ(1グループあたり20名)、グループ名16文字

■データ管理

メモリ容量	50Mバイト(メールの例文、S!アブ
メモリ谷里	リとメモリを共有)

電話	
発信履歴	日時順:30件、頻度順:10件
着信履歴	30件
簡易留守録/ 音声メモ	20件(最長90秒)
自動応答番号	10件
短縮ダイヤル/ メール	100件

メール

	受信 ボックス	10Mバイト、3000件
メモリ容量	下書き 送信済み ボックス 未送信 ボックス	5Mバイト(送信済み ボックスは最大1000 件)
	例文	50Mバイト(データ フォルダ、S! アプリと メモリを共有)
件名(PCメー ル/S!メール)	全角256文字(半角512文字)	
本文 (PCメー ル/S!メール)	全角約15000文字(半角約30000 文字)	
SMS本文	全角70文字(半角力夕力ナ70文字、 半角英数字160文字)	
自動再送回数	20	
添付ファイル	20ファイル(最大300Kバイト)	
送信予約	10件	
署名	全角128文字(半角256文字)	
同報送信	20件	
振り分けフォルダ	20個(1フォルダあたり振り分に 条件20件)	
チャットフォルダ	保存件数 チャット グループ	300件 10個(1グループあたり 20人)

デ	コレメール	BGM/Flash® 1 ファイル、または 画像やマイ絵文字とあわせて40種 類 150文字 20件、全角128文字(半角256文字)	
デ	ルモジ表示		
自	動返信		
244	米惑メール	個別迷惑設定	20件
还	ベノール	受信許可リスト	20件

■PCメール設定

RSSフィード

PCメール	アカウント	3件
アカウント設定	アカウント名	20文字
	ユーザー名	128文字
	パスワード	32文字
受信設定	受信メール サーバー	128文字
	ポート番号	1-65535
送信設定	送信者名	20文字
达信設定	メールアドレス	128文字
PCメール受信 設定	個別アドレス	20件

インターネ	インターネット	
ダウンロード	Yahoo! ケータイ	情報画面全体で 300Kバイト
	PCサイト ブラウザ	1ファイルあたり 1Mバイト
閲覧履歴	300件	
URL入力履歴	10件	
ブックマーク/ 画面メモ	100件	
タブ表示	プ表示 3画面 ププットメモリ 20件	
ストリーミング 履歴	10件	

30件(1フィードあたり30Kバイト)



辞書		
対応辞書	明鏡モバイル国語辞典: 約4万7100語句 ジーニアスモバイル英和辞典: 約4万5700語句 ジーニアスモバイル和英辞典: 約5万5800語句	
カメラ/静	止画編集	
■共通		
有効画素数	2.0メガピ	クセル
自動終了時間	約3分	
■静止画撮影:	モード	
ズーム	最大20倍	
撮影サイズ (横×縦ドット)	LLサイズ Lサイズ Mサイズ 壁紙 Sサイズ	1200×1600 (UXGA) 960×1280 (Quad-VGA) 480×640(VGA) 240×320(QVGA) 120×160 (QQVGA)
スキャナ撮影 サイズ(横×縦 ドット)	フリー、1200×640、480×1488、 1280×960	
保存形式	JPEG形式	
保存可能枚数		(お買い上げ時目安)
ファイル名		アタの数字)
推奨撮影距離	接写撮影1	-
その他	フレーム撮影は、40Kバイト以下の透過PNG形式の画像利用可	

■ 新雨坦泉エーじ

■動画撮影モード		
ズーム	最大9.4倍((SubQCIFで撮影時)
		320×240(QVGA)
	長時間撮影	240×176(HQVGA)
撮影サイズ(横	長时间掫彭	176×144(QCIF)
×縦ドット)		128×96 (SubQCIF)
	メール添付	176×144(QCIF)
	メールがり	128×96 (SubQCIF)
保存形式	3GP形式	
保存可能時間	長時間撮影	30分 (メモリカード保
(1ファイルあ		1分时/
たり)の目安		295Kバイト
ファイル名	videoXXX.3gp	
	(XXXは3ケ	
推奨撮影距離	1.5m(明るい場所で)	
■静止画編集		
		壁紙(240×320)、
	サイズ変	
	更(横×縦	着信画像(180×120)、
画像加工	更(横×縦 ドット)	着信画像(180×120)、 目覚まし(240×104)、 自由切出 52×52ドット以上の
画像加工	更(横×縦 ドット) レタッチ	着信画像(180×120)、 目覚まし(240×104)、 自由切出
画像加工	更(横×縦 ドット) レタッチ テキスト	着信画像(180×120)、 目覚まし(240×104)、 自由切出 52×52ドット以上の
画像加工	更(横×縦 ドット) レタッチ	着信画像(180×120)、 目覚まし(240×104)、 自由切出 52×52ドット以上の JPEG画像/PNG画像 16文字
画像加工	更(横×縦 ドット) レタッチ テキスト	着信画像(180×120)、 目覚まし(240×104)、 自由切出 52×52ドット以上の JPEG画像/PNG画像 16文字 52×52ドット以上の
画像加工	更(横×縦 レタッチ テキ付 補正	着信画像(180×120)、 目覚まし(240×104)、 自由切出 52×52 ドット以上の JPEG画像/PNG画像 16文字 52×52 ドット以上の JPEG画像/PNG画像
	更(横×縦 レタッチ テキ付 補正 パノラマ	着信画像(180×120)、 目覚まし(240×104)、 自由切出 52×52ドット以上の JPEG画像/PNG画像 16文字 52×52ドット以上の
画像加工	更(横×縦 レタッチ テキ付 補正	着信画像(180×120)、 目覚まし(240×104)、 自由切出 52×52ドット以上の JPEG画像/PNG画像 16文字 52×52ドット以上の JPEG画像/PNG画像 横48×縦64ドット以

メディアプレイヤー/S!アプリ

■メディア	プレイヤー
	AACデータ(.

	セキュアA/ 格準拠) ※サンプリ トの組み合	(.mp4/.3gp/.m4a)、 ACデータ (SD-Audio規 ング周波数、ビットレー わせによっては再生で があります。
動画編集		横176×縦144ドット 以下
到凹端未	テロップ	10件、1件あたり全角 24文字(半角48文字)

■S!アプリ

100件、50Mバイト(メールの例文、 データフォルダとメモリを共有) メモリ容量

ツール

■ PIM /生活ツール

カレンダー [※] / 予定表	300件、件名:32文字、内容:128文字、場所:16文字、オリジナル祝日 10件
目覚まし	5件、件名9文字
電卓	999,999,999,999
家計簿	30件(1件あたり999,999.99円)
おサイフ ケータイ [®]	遠隔ロック用パスワード:半角英数字5~16文字
見せかけコール	名前10文字、電話番号17ケタ、着信タイミング5種類・3分後まで

※2008年7月現在の祝日が登録されています。



ストップウォッチ 23時間59分59.9秒まで 1/10秒単位、ラップタイム4件 キッチンタイマー 60分まで1秒単位 世界時計 都市名16文字

■文書/録音ツール

PDF(.pdf) Microsoft® Excel® (.xls) 流校 Microsoft® Word (.doc) Microsoft® PowerPoint® ファイル ドキュメント ビューア閲覧 (.ppt) 閲覧可能 10Mバイト メ干帳 500件(1件あたり8192文字) メール添付 1件あたり約3分 ボイスレコーダー 長時間録音 最長99時間59分59秒 バーコード読み取 JANコード 最大50回 り (連続モード) ORコード 最大16回 ORコード作成 数字のみ513文字。 (作成可能文字 英数字のみ311文字、 数の目安) 漢字のみ131文字 文字読み取り 256文字

■その他ツール

S!速報ニュース 特別1件、速報1件、一般4件 **電子ブック** 文字列コピー20文字まで

コミュニケーションサービス

■S!ループ

S!ループリスト 5件

■S!ともだち状況

 メンバー
 30件

 S!ともだち状況
 私の状況名7文字、コメント15文字、 状態ラベル4文字

 S!ともだち状況
 テンブレート名12文字

■S!一斉トーク

最大通話 11人 発言時間 30秒/回 メンバーリスト 30件(1グループあたり10名)

通信/バックアップ

■赤外線通信

■メモリカード

バックアップ yymmddXX※(西暦年下2ケタ+月 **ファイル名** +日+2ケタの英数字)

※コンテンツ・キーは yymmdd (西暦年下 2 ケタ+ 月+日)

■S!電話帳バックアップ

同期履歴 10件

ネットワーク

ネットワーク 5件、国コード/ネットワークコード:3ケタ、名前:半角25文字

参考URL

■ ソフトバンクホームページ http://www.softbank.ip

■ microSD™メモリカードの対応情報

http://k-tai.sharp.co.jp/peripherals/sd_support.html (パソコン用) http://shweb.sharp.co.jp/ (携帯電話用)

■S!電話帳バックアップ

http://www.softbank.jp/SAB

■ SVG-T

http://shweb.sharp.co.jp/svgt/index_pdc.html (携帯電話用)



貨米 /作金

メモリカードの構造と各データの保存場所

	X=	モリカードの杮	造	保存されるデータ/本機で使うときに保存する場所	
DCIM	XXXSHARP	SHARP		デジタルカメラに保存した静止画	
		Local Contents		SD固有データ	
		Mail		-括保存したメールのバックアップデータ(受信ボックス、送信済みボックス、下書き)	
			Book	データフォルダ「 ブック 」で表示する電子書籍ファイル	
			Bookmarks	Yahoo!ケータイのブックマークデータ	
			Character	データフォルダ「 キャラクタ 」で表示するファイル	
			Custom Screens	データフォルダ「 きせかえアレンジ 」で設定するファイル	
			Flash(R)	データフォルダ「Flash®」で表示する壁紙用のファイル	
			Flash(R) Ringtones	データフォルダ「 着信音Flash ®」で再生する着信音用のファイル	
			Games and More	S!アプリのデータ	
	MAYEOLDED	NED My Itama	Hot Status Template	データフォルダ「 状況テンプレート 」で利用するファイル	
PRIVATE		iviy items	Message Templates	メール「 例文 」で表示するファイル	
			Music	データフォルダ「 音楽 」で再生する音楽	
			Other Documents	データフォルダ「 その他ファイル 」で表示するファイル	
			Pictograms	データフォルダ「 マイ絵文字 」で表示するマイ絵文字(GIFファイル)	
			Pictures	データフォルダ「 ピクチャー 」で表示する画像	
			Sounds & Ringtones	データフォルダ「 着うた・メロディ 」で再生する音楽	
			Videos	データフォルダ「 ビデオ 」で再生する動画	
			Virtual Space	S!タウン関連のデータ	
		SH_Folder		アプリケーションの管理情報など	
	Utility		·	一括保存したバックアップデータ(電話帳)など	
	SHARP MOBILE			一括保存したバックアップデータ(ユーザー辞書)など	
SD-AUDIO)			メディアプレイヤー「SDオーディオ」で再生するSD-Audio形式の音楽	

メニュー一覧

メール		
機能名		ページ
受信ボックス		P.4-10
新規作成		P.4-4
新着メール受信		P.4-20
下書き		P.4-22
例文		P.4-19
送信済みボックス		P.4-10
未送信ボックス		P.4-23
チャットフォルダ		P.4-13
	メール一覧	P.4-20
未受信メール操作	メール全受信	読本
不文信グール採作	メール全削除	読本
	未受信メール容量	読本
SMS新規作成		P.4-7
	メール・アドレス設定	P.4-3
	一般設定	P.12-8
	S!メール設定	P.12-9
設定	PCメール設定	P.4-16
D.C.	SMS設定	P.12-9
	短縮ダイヤル/ メール	P.4-18
	メールグループ設定	P.4-14
メール容量確認	•	読本

■設定:一般設定

■ 议化 . 双议化		
機能	能名	ページ
送信・作成全般	配信確認	P.12-8
	返信先アドレス設定	読本
	自動返信設定	P.4-21
	クイック返信設定	P.4-21
	自動再送	P.12-8
	送信中ステータス表示	読本
	メールお知らせ設定	P.12-8
受信動作全般	フィーリングメール 連動	P.12-8
	デルモジ表示設定	P.12-8
	アニメビュー表示設定	読本
迷惑メール設定		P.4-12
迷惑メール申告先設定		読本
スクロール単位		P.12-8
メール一覧表示切替		P.12-8
アドレス表示切替		P.12-8
受信ボックス表示設定		P.12-8
送信ボックス表示設定		P.12-8
メール自動削除設定	受信ボックス	P.12-8
	送信済みボックス	P.12-8

■設定: S!メール設定

機能	能名	ページ
メール受信設定(日	本)	P.12-9
メール受信設定(海	外)	P.12-9
署名設定		P.4-18
画像表示設定		P.12-9
添付ファイル自動表	画像	P.12-9
示	音楽	P.12-9
添付ファイル送信時	設定	読本

■設定:PCメール設定

機能名	ページ
PCメールアカウント設定	P.4-16
PCメール受信設定	P.12-9
新着チェック設定	P.12-9
PCメール自動改行設定	P.12-9

■設定:SMS設定

機能名	ページ
有効期限設定	P.12-9
SMSセンター番号	読本
入力言語設定	読本

Yahoo!ケータイ	
機能名	ページ
Yahoo!ケータイ	P.5-3
ブックマーク	P.5-7
画面メモ	P.5-7
URL入力	P.5-3
閲覧履歴	P.5-3
PCサイトブラウザ	P.5-4
設定	P.12-10



機能	能名	ページ
ホームページ		P.5-4
ブックマーク		P.5-7
画面メモ		P.5-7
URL入力		P.5-4
閲覧履歴		P.5-4
RSSフィード		P.5-8
Yahoo!ケータイ		P.5-3
	文字サイズ	P.12-10
	スクロール設定	P.12-10
	ポインタ(矢印)設定	P.12-10
	画像・音設定	P.12-10
	メモリ操作	P.12-10
PCサイトブラウザ設	セキュリティ設定	読本
定	ファイル保存先	P.12-10
	初期化	P.12-10
	設定リセット	P.12-10
	警告画面表示設定	P.12-10
	拡大縮小表示設定	P.5-9
	拡大領域設定	P.5-9

■設定(Yahoo!ケータイ)

■設定(Yanoo!ソータイ)	
機能名	ページ
文字サイズ	P.12-10
スクロール単位	P.12-10
ポインタ(矢印)設定	P.12-10
画像・音設定	P.12-10
メモリ操作	P.12-10
セキュリティ設定	読本
ファイル保存先	P.12-10
初期化	P.12-10
設定リセット	P.12-10

辞書	
機能名	ページ
辞書	P.2-13

ツール

■PIM/生活ツール

機能名	ページ
カレンダー	P.8-4
目覚まし	P.8-8
予定表	P.8-6
電卓	P.8-10
家計簿	P.8-11
おサイフケータイ	P.8-12
見せかけコール	P.8-15
S!速報ニュース	P.8-27

■PIM/生活ツール: おサイフケータイ

機	能名	ページ
生活アプリ		P.8-12
ICカード設定	ICカード情報	読本
	ICカードロック	P.8-13
	遠隔ロック	P.8-13
	外部起動設定	読本
	残高表示設定	P.8-32
	設定リセット	P.12-13

■PIM/生活ツール:S!速報ニュース

機能名		ページ
S!速報ニュース一覧	į	P.8-27
S!ループリスト		P.8-38
設定	自動更新設定	P.8-38
	画像取得設定	読本
	自動更新予定確認	P.8-38
	背景変更設定	P.8-38
	S!速報ニュース 一覧消去	読本

■タイマー/時計ツール

機能名	ページ
ストップウォッチ	P.8-16
キッチンタイマー	P.8-17
世界時計	P.8-18
時報	P.8-19

■文書/録音ツール

機能名		ページ
検索		P.2-14
ドキュメントビューア		P.8-20
メモ帳		P.8-21
ボイスレコーダー	録音時間	P.8-35
	着うた・メロディ	P.8-22
	保存先設定	P.8-35
バーコード/名刺読 取	バーコードリーダー	P.8-23
	データフォルダ	P.8-36
	QRコード作成	P.8-24
	名刺読み取り	P.8-25
	文字読み取り	P.8-26
	読み取りデータ確認	P.8-36
ガイド機能		P.1-15



カメラ

■静止画撮影

機能名		ページ
撮影設定	明るさ調整	P.6-4
	フォーカス設定	P.6-12
	フレーム追加	P.6-6
撮影モード	連写設定	P.6-6
加泉ゲート	効果付き撮影	P.6-7
	パノラマ/スキャナ	P.6-7
バーコード/名刺読	取	P.8-23
データフォルダ		P.6-4
撮影サイズ		P.6-12
シーン別撮影		P.6-12
画質設定		P.12-11
セルフタイマー		P.6-6
	アイコン表示	読本
設定	シャッター音	P.12-11
	保存先設定	P.12-11
	自動保存設定	P.12-11
	パノラマ設定	読本
ヘルプ		P.6-4

■動画撮影

機能名		ページ
担影和中	明るさ調整	P.6-4
撮影設定	フォーカス設定	P.6-12
表示サイズ		P.12-11
データフォルダ		P.6-5
撮影時間/サイズ		P.6-12
マイク設定		P.12-11
画質設定		P.12-11
セルフタイマー		P.6-6
設定	保存先設定	P.12-11
	自動保存設定	P.12-11
ヘルプ		P.6-4

データフォルダ

ナータフォルタ		
機能名	ページ	
ピクチャー	P.6-8	
デジタルカメラ	P.2-19	
着うた・メロディ	P.8-22	
S!アプリ	P.7-9	
音楽	P.2-19	
ビデオ	P.2-19	
生活アプリ	P.8-12	
ブック	P.2-19	
きせかえアレンジ	P.2-5	
状況テンプレート	P.2-19	
Flash [®]	P.2-19	
その他ファイル	P.2-19	
使用容量確認	P.2-19	

メディアプレイヤー

機能名	ページ
音楽	P.7-4
ビデオ	P.7-5
ストリーミング	P.5-10

■音楽

機能	能名	ページ
続きから再生		P.7-10
再生リスト		P.7-6
SDオーディオ		P.7-4
曲を購入		P.7-3
曲を検索		P.7-3
設定	音響効果	P.7-10
	再生モード	P.7-10

■ビデオ

機能名		ページ
続きから再生		P.7-10
再生リスト		P.7-5
SDビデオ		P.7-5
ビデオを購入		P.7-3
設定	再生モード	P.7-10
	照明	P.12-12
	表示サイズ	P.7-5
	音響効果	P.7-10
	URL接続情報表示	P.12-12

電話機能 機能名 ページ 電話帳 P.2-18 新規登録 P.2-16 お知らせ P.1-16 通話履歴 P.3-7 P.3-4 簡易留守録再生 P.3-9 留守雷サービス再生 グループ設定 P.2-17 自分の電話番号 P.1-15 短縮ダイヤル/メール P.3-6 メールグループ登録 P.4-14 S!電話帳バックアップ P.11-8 検索方法切替 P.2-18 表示先切替 P.12-6 電話帳設定 登録先設定 P.12-6 未登録番号追加 P.12-6 全件コピー 読本 電話帳管理 件数確認 P.2-16 全件削除 P.2-27

■本体設定		
機能名		ページ
マナーモード設定		P.12-2
画面表示設定		P.12-3
カスタマイズ		P.2-24
音・バイブ・ライト		P.2-6
日時設定		P.12-2
キ 一照明設定		P.12-4
Language		P.12-3
ユーザー辞書		P.2-12
S!アプリ設定		P.12-12
着信音出力切替		P.12-5
受話音量調節		P.3-10
メニュー切替		P.1-11
セキュリティ設定		P.10-2
ソフトウェア更新		P.13-5
が用品で	設定リセット	P.12-16
初期化	すべてリセット	P.12-16

■本体設定:画面表示設定

設定

機能	能名	ページ
壁紙		P.2-4
画面ピクチャー		P.12-3
画面エフェクト		P.12-3
文字表示		P.2-3
	時計/カレンダー表示	P.12-4
	待受ウィンドウ設定	P.2-24
待受設定	アイコン表示	P.12-4
	ネットワーク オペレータ名表示	読本
電源Onメッセージ	•	読本

機能名		ページ
	点灯時間	P.12-4
サブ画面	メール表示	P.12-4
	時計表示設定	読本
	時計フォント	読本
	着信相手表示	P.12-4
照明		P.12-3
画面表示時間		P.12-3
ダイヤル表示設定		読本

■本体設定:音・バイブ・ライト

機能名	ページ
音量	P.12-5
着信音/ビデオ	P.2-6
効果音	P.12-5
バイブ	P.2-6
着信ライト設定	P.12-5
お知らせライト	P.12-5
エニーキーアンサー	P.12-5

■本体設定:日時設定

機能名	ページ
日付時刻設定	P.12-2
時刻補正	P.12-2
サマータイム設定	P.12-2
時間帯設定	P.12-2
時計/カレンダー表示	P.12-4
世界時計	P.8-18
目覚まし	P.8-8
祝日設定	読本
時刻書式	P.12-2
日付書式	P.12-2
カレンダー書式	P.12-2

■本体設定:セキュリティ設定

機能名	ページ
PIN認証	P.10-2
PIN2変更	P.10-4
キー操作ロック	P.10-2
IPサービス設定	P.12-15
機能別ロック	P.10-3
履歴使用禁止	P.10-3
シークレットモード	P.10-3
ロックメッセージ設定	P.10-4
暗証番号変更	P.1-14

■外部接続

ホ外線通信 On/Off設定 P.11-3	機能名		ページ
一括データ赤外線送信 P.11-3 カードリーダモード P.11-4 USB充電 P.12-15 メモリカードメニュー P.2-23 保存(全項目) P.11-9 保存(選択項目) P.11-6 読込み(全項目) P.11-9	土以伯洛层	On/Off設定	P.11-3
USB充電 P.12-15 メモリカードメニュー P.2-23 保存(全項目) P.11-9 メモリカードへ 保存(選択項目) P.11-6 ボックアップ 売込み(全項目) P.11-9	小外脉进信	一括データ赤外線送信	P.11-3
メモリカードメニュー P.2-23 保存(全項目) P.11-9 保存(選択項目) P.11-6 ボックアップ 読込み(全項目) P.11-9	カードリーダモード		P.11-4
保存(全項目) P.11-9 保存(選択項目) P.11-6 ボックアップ 読込み(全項目) P.11-9	USB充電		P.12-15
メモリカードへ バックアップ	メモリカードメニュー		P.2-23
メモリカードへ バックアップ 読込み(全項目) P.11-9		保存(全項目)	P.11-9
バックアップ 読込み(至頃日) 19:11-9		保存(選択項目)	P.11-6
		読込み(全項目)	P.11-9
就是07(医//项目) 1.11-0		読込み(選択項目)	P.11-6
設定・管理 P.11-9		設定・管理	P.11-9

■外部接続:メモリカードメニュー

機能	ページ	
	枚数指定	P.6-11
印刷指定(DPOF)	設定	P.6-13
	印刷指定状況確認	P.6-11
	全設定リセット	読本
SD固有データ		読本
初期化		P.2-23
使用容量確認		P.2-19

■通話/TVコール設定

■週前/IVコール設定			
機能名 ペー			
	通話時間	P.3-7	
通信時間・料金	データ通信	P.12-7	
	通話料金	P.3-7	
	On/Off設定	P.3-4	
饰目切立色乳亡	応答時間設定	読本	
簡易留守録設定	応答文再生	読本	
	音量設定	読本	
	留守番電話	P.3-8	
留守番・転送電話	転送電話	P.3-8	
苗寸田・虹込电品	留守番・転送停止	P.3-9	
	設定確認	P.3-12	
	送信画像切替	P.12-7	
	受信画質設定	P.12-7	
	送信画質設定	P.12-7	
TVコール設定	保留中ガイダンス表示	読本	
17コール設定	照明	読本	
	スピーカーホン	P.12-7	
	マイク消音	読本	
	自動応答	P.3-10	
発番号通知・表示		P.3-13	
着信お知らせ機能		P.3-9	
国際発信設定		読本	
通話明細表示	通話後料金表示	P.12-7	
进品仍和农小	通話時間表示	P.12-7	
	発信規制	読本	
発着信規制	着信規制	読本	
	着信拒否	P.3-13	
	暗証番号変更	P.3-13	
通話時間お知らせ		P.12-7	
自動応答(イヤホン)		読本	
割込通話		P.3-12	

■ネットワーク設定

機能	ページ	
ネットワーク選択		読本
3G/GSM設定		読本
電波Offモード		P.1-13
ネットワーク自動調整		P.12-15
	位置情報URL設定	読本
位置情報設定	測位On/Off設定	P.12-15
	ブラウザ位置情報送信	P.12-15
ネットワーク状態表示		読本
外部機器設定		読本

索引

英数字	
ACアダプタ	1-5
DPOF(→印刷指定)	6-11
ICカード設定	8-13
ICカードロック	8-13
遠隔ロック	8-13
IPサービス設定	12-15
Language(言語選択)	12-3
PCサイトブラウザ	5-4
拡大縮小表示設定	5-9
拡大領域設定	5-9
画面表示切替	
クイック移動	
警告画面表示設定	
PCメール	4-2、4-15
PCメール送信	4-17
PIN2コード	13-2
PIN2コード変更	10-4
PINコード	
PINコード変更	
PIN認証	
PINロック	
QRコード作成 RSSフィード	
SMS	
有効期限設定	
SMS送信	
S! FeliCa(→おサイフケータイ®)	8-17
S!アプリ	
音量	
	12-12
削除	
ダウンロード	7-12
着信時優先動作	12-12
待受設定	7-12

S!アプリ設定リセット	12-1
S!アプリをすべてリセット	12-1
S!一斉トーク	9-
IPサービス設定	12-1
スピーカーホン	12-1
着信	
発信	
メンバー登録	9-
メンバーリスト編集	9-
S!おなじみ操作	
S!情報チャンネル	
お天気アイコン	8-2
再配信要求	
情報画面での操作	8-3
S!速報ニュース	
S!ループリスト	8-3
コンテンツ削除	8-3
自動更新設定	8-3
S!タウン	9-
S!電話帳バックアップ	11-
自動同期設定	11-1
同期履歴	11-1
ユーザーID/パスワード確認	11-1
S!ともだち状況	
IPサービス設定	12-1
確認	9-
最新情報更新	
通知リスト	9-
メンバー登録	
メンバー登録応答設定	12-1
メンバーリスト編集	
S!ともだち状況テンプレート	9-
S!メール	
画像表示設定	12-
デコレメール	
添付ファイル自動表示	12-
ファイル添付	4-

フィーリングメール	
メール受信設定	
S!ループ	
TVコール	
画質設定	
自動応答	, ع ۲-10
スピーカーホン3	
USB充電1	
USIMカード	13-2
USIMカードの暗証番号(→PINコード)	13-2
Yahoo!ケータイ	
あ	
アイコンの見かた(→マークの見かた)	1-7
アウトカメラ	1-2
アニメビュー表示	4-8
アフターサービス	13-36
暗証番号	
安全上のご注意	
位置情報設定	12-15
測位On/Off設定	12-15
ブラウザ位置情報送信	12-15
イヤホン着信	3-10
イヤホンマイク端子	1-2
印刷指定(DPOF)	
一括指定	
印刷指定状況確認	
インデックス印刷指定	
日付付加指定	
インターネット	
URL入力履歴 画面メモ/ブックマーク登録	
画面メモ/ フックマーク登録 情報画面の操作のしかた	
情報画面の利用	
情報凹回Vが用	

設定	12-1
ブラウザ切替	5-
履歴削除	5-
エニーキーアンサー	12-
エニーキーアンサー遠隔ロック(おサイフケータイ®)	8-1
着信回数	
電話遠隔ロック	8-1
メール遠隔ロック	
ロック通知先指定	
応答保留オートフォーカス	6-
オープンポジション	
おサイフケータイ®	8-1
ICカード設定	
残高確認	8-3
残高表示設定	8-3
使用禁止	8-1
設定リセット	12-1
お知らせ	
お知らせライト	12-
お天気アイコン	8-2
アイコン更新設定	
手動更新	
天気予報	
待受表示設定	
お問い合わせ先一覧	13-3
音・バイブ・ライト	2-6. 12-
お願いとご注意	xi
オプションサービス	3-
オプションサービス設定確認	3-1
音楽再生	
音響効果	
再生モード	
続きから再生	
音楽削除	
音楽入手	
音声電話	
音声メモ録音	
H/ / CMH	5 .

か
カードリーダモード11-4
ガイド機能 1-15
外部機器端子 1-2
各部の名称 1-2
家計簿 8-11
入力済みの内容変更 8-32
画像加工6-8
画像合成6-8
壁紙2-4
壁紙登録2-28
カメラ
画質設定12-11
自動保存設定 12-11
静止画撮影
接写 6-12 セルフタイマー撮影 6-6
動画撮影
新画旗泉
マニュアル撮影6-12
画面1-2
画面エフェクト
画面の見かた
画面ピクチャー12-3
画面表示時間 12-3
画面表示設定12-3
アイコン表示12-4
画面ピクチャー 12-3
画面表示時間12-3
照明 12-3
時計/カレンダー表示12-4
画面メモ5-7
削除5-11
タイトル変更 5-11
カレンダー
カレンダーの設定8-30

予定確認	8-5
予定削除	8-5
予定登録	8-4
予定編集	8-30
簡易留守録	
十一照明設定	12-4
キー操作ロック	10-2
きせかえアレンジ	2-5
Webアクセス	2-24
キッチンタイマー	8-17
機能の探しかた	ii
機能別仕様	13-19
インターネット	13-19
カメラ/静止画編集	13-20
共通操作 コミュニケーションサービス	13-19
コミュニケーションサービス	13-21
辞書 通信/バックアップ	13-20
通信/バックアップ	13-21
ツール	13-20
電話	
ネットワーク	13-21
メール	13-19
メディアプレイヤー/S!アプリ	
機能別ロック	10-3
機能呼び出し	1-10
切替通話	
緊急通報(110、119、118)発信	
クイックオペレーション	1-10
クイック返信	4-21
区点コード一覧	13-12
グループ通話	3-12
グループ通話サービス	
クローズポジション	
携帯電話機の比吸収率(SAR)について	xvii
ケータイ書籍 ケータイ書籍 ライブラリ	8-29
ケータイ書籍ライブラリ	8-39
言語選択	
検索	
効果音	12-5



交換機用暗証番号	1-14	ショートカット	1-10	操作用暗証番号	1-14
国際電話	3-3	変更	1-16	送信済メール取消	4-18
国際発信	3-4	初期化	12-16	送信ボックス表示設定	12-8
 故障かな?		すべてリセット	12-16	ソフトウェア更新	
誤動作防止	1-15	設定リセット	12-16	ソフトキー	
コミュニケーションサービス		メモリカード			
		署名設定		た	
さ		シンプルメニュー	1-11	ダウンロード辞書	2 12
再生リスト	76711	ストップウォッチ		卓上ホルダー	
サイドボタン		ストラップ取り付け穴	1-2	ラニュー	
サブ画面1-2-2 サブ画面1-2		ストリーミング	5-3、5-10		
		スヌーズ設定	8-8, 8-9		
サマータイム設定		スピーカー	1-2	着信音量変更	
参考URL		スピーカーホン	3-11, 12-7, 12-14	着信拒否	
時間帯設定		スモールライト		着信時の動作	
シークレットモード		静止画撮影	6-4	着信音変更	
時刻補正			6-12	バイブレータ	
辞書		シーン別撮影		鳴動時間	
キーワード検索		シャッター音		着信ライト設定	
辞書追加		スキャナ撮影		着信履歴	
見出し語コピー		装飾効果付き撮影		チャットフォルダ	
履歴一覧		パノラマ撮影		削除	
自動応答		フレーム付き撮影		リセット	······· · - ·
自動再送		連写撮影・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		通信時間·料金	
自動返信設定		建于城京 静止画編集		データ通信	
自分の電話番号		顔写真の加工		リセット	3-12
赤外線送信	11-9	類与具の加工 サイズ変更		ツール	8-2
時報	8-19	7 7 7 5 2 その他の静止画編集		通話後料金表示	12-7
時報音	8-34	てい他の伊工画編集 パノラマ合成		通話時間お知らせ	12-7
世界時計連動設定	12-13			通話時間表示	12-7
バイブ	8-34	世界時計		通話中発信	3-12
マナーモード時設定	12-13	都市追加		データフォルダ	2-19
写メール6-		待受画面に設定		削除	2-28
充雷		世界時計連動設定		表示切替	2-20
た電端子		赤外線通信		2.3.20	
受信ボックス表示設定		受信			
受話音量調節		_ 送信			
文出百重畸员 仕様		赤外線ポート			
照明		セキュリティ設定			
74.61	12-3	設定リセット	12-16		

/付録
4

ファイル移動/コピー2-21
ファイル並べ替え2-28
ファイルの利用 2-28
ファイル複数選択2-21
ファイル名変更 2-28
ファイルメール添付2-20、4-5
フォルダ作成
フォルダシークレット解除 2-28
フォルダシークレット設定
フォルダ名変更 2-21
連続再生 2-20
でか文字メニュー2-3
デコレメール送信4-6
入力済みの文字装飾
例文からの作成 4-19
デルモジ表示4-8
デルモジ表示設定12-8
テロップ編集
削除
テロップ文字 7-12
電源を入れる/切る1-6
電子ブック 8-29
閲覧 8-29. 8-39
入手8-29
文字列コピー8-39
転送電話サービス 3-8
電卓8-10
· 換算
計算結果コピー 8-31
_ レート設定 8-31
電池カバー 1-2
電池パック 1-4、13-4
電波Offモード 1-13
電話
電話帳検索
電話帳削除 2-27
電話帳登録 2-16
グループ着信設定2-17
> / FILIDA / C

個別着信音設定	2-17
シークレット設定	2-17
その他の設定	2-26
登録先設定	
バイブパターン	2-26
フォト選択	
未登録番号追加	
電話帳編集	
電話帳利用	
他の機能から電話帳利用	
表示先切替	
_ メール作成	
電話番号の確認	
電話を受ける(TVコール)	
電話を受ける(音声電話)	
電話をかける(TVコール)	
電話をかける(音声電話)	
電話をかける(国際電話)	
電話をかける(国際発信)	
動画切り取り 動画再生	
勤画再生	
百音 刈未 再生モード	
南王モート 続きから再生	
表示サイズ	
- 表示リイス	
動画撮影	
撮影時間/サイズ	
表示サイズ	
マイク設定	
動画入手	
動画編集	
ドキュメントビューア	8-20
時計/カレンダー表示	12-4
な	
内蔵アンテナ	1-3
口吽沙宁	

時刻書式 日付書式 ネットワーク自動調整1-6、1	
は	
バーコード読み取り データフォルダ内のバーコード読み取り 文字入力中の読み取り 読み取り結果の利用 配信確認4-19、	8-36 8-36 12-8
バイブレータ パソコン接続	
バックアップ	11-5
設定•管理	11-9
発信者番号通知サービス 発着信規制サービス	. 3-8
発着信規制用暗証番号	
発着信規制用暗証番号変更	3-13
発着信履歴	. 3-7
^{門际} 発番号通知・表示	3-11 3-13
日付時刻設定	12-2
フィーリングメール作成	
フィーリングメール受信 フィーリングメール連動	
フェイスアレンジ	
フォーカス設定	6-12
フォーカスロックフォーカスロックフォーマット(メモリカードの初期化)	6-12
フォーマット(メモリカートの初期16) 付屋品	2-23 vii
付属品 ブックサーフィン [®]	8-29
ブックマーク	. 5-7
削除タイトル変更	5-11
ボイスレコーダー	5-11 8-22
保存先設定	8-35
メール送信	
録音時間	8-35
ハンベルコート一見1	3-11



	ポジション1-2 保証書13-36
	ボジンのはたらき13-36
	ホ 孝 クロはたらさiv
	本書の兄がたIV
	ま
	マークの見かた1-7
	音楽再生画面7-4
	カメラ(撮影画面)6-3
	画面1-7
	サブ画面1-9
	動画再生画面7-5
	メール(リスト画面)4-9
	マイク(送話口)1-2
	待受ウィンドウ2-4
	ウィンドウ表示設定2-24
	待受画面1-6
	マナーモード1-13
	マナーモード設定12-2
	マルチジョブ機能1-12
\$	見せかけコール8-15
子	名刺読み取り8-25
7	読み取り結果の利用8-36
t	迷惑メール設定4-12、4-24
寸 录	メインメニュー1-10
3	メール(→SMS、S!メール、PCメール)4-2
3	一般設定12-8
	カラーラベル4-22
	検索4-11、4-23
	シークレット解除4-23
	シークレット設定4-11
	並べ替え4-22
	フォルダ削除4-23
	フォルダ新規作成
_	フォルダ名変更4-23
7	複数選択4-22
	メールョーエス 4-9 メールアドレス 4-3

メール一覧表示切替	12-8
メールお知らせ設定	12-8
メールグループ	4-14
グループ名編集	
削除 メンバー変更	4-24
メール削除 4	-17. 4-22
メール自動削除設定	12-8
メール作成/送信4-4、	Δ-7 Δ-1
宛先選択	
宛先追加	
確認表示	
圏内時に送信	
下書き	
下書きへ保存	/L-19
	Δ-19
送信詳細	
送信済メール取消	/ ₋ 19
短縮ダイヤル/メール	/ ₋₁₉
添付再生優先	
所内央主要允 日時指定	
編集/再送信	
編集と送信	
例文の利用	
メール受信/確認	
PCメール受信	
コピー	
ゴー 新着S!メール手動受信	
スクロール単位	
デルモジ表示	
が こうなが 添付をデータフォルダへ保存	4-0 1-20
電話帳に登録	4-20 1-21
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	4-2
メールアドレス表示	
メール一覧メール一覧 メール本文の情報利用	4-21
→ 「ルギ×リンド 和利力	4-21
メール転送メール振り分け	4-2
再振り分け	4-2.

	フォルダへ移動	4-24
	迷惑メール設定4	I-12、4-24
X	ール返信	
	引用付き返信	4-21
	クイック返信	
	自動返信設定	4-21
	ール保護	
Ħ	覚まし	
	解除	
	削除	8-9
	世界時計連動設定	
	編集マナーモード時設定	8-31
	マナーモード時設定	12-13
×	ディアプレイヤー URL接続情報表示	7-2
	再生リスト利用	
	照明	12-12
×	ニュー一覧	13-23
	Yahoo!ケータイ	13-23
	カメラ	
	辞書	
	設定	
	ツール	13-24
	データフォルダ	13-25
	電話機能	
	メールメディアプレイヤー	13-23
٠,	メティアノレ1 ヤー	13-25
	ニュー操作 モ帳	
^	モ帳 本文編集/カテゴリ変更	8-21
	4 X 編集 / カナコリ変史	8-35
J	メモ帳読み出し	
^	モリカード 初期化	
	が期に データ確認	
J	テータ 唯認 モリカードの構造と各データの保存場所	
	ア	
	グ 字サイズ	

文字入力	2-7
1 文字変換	
E-mailアドレス/URL	
音訓変換	2-8
改行	2-25
顔文字	2-9
カタカナ	2-9
力ナ英数字変換	2-10
記号/絵文字	2-9
区点コード	2-25
スペース	
電話帳引用	2-25
入力/変換設定	12-6
入力モード切替	
入力履歴リセット	
ひらがな	2-8
ポケベルコード	2-25
メモ帳読み出し	8-35
目的の漢字に変換できないとき	
元に戻す/復元	
ワンタッチ変換	
文字入力用ボタン一覧	
文字編集	
文字読み取り	
文字入力中の読み取り	
読み取り結果の利用	
や	
ユーザー辞書	2-12
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
ユーティリティーソフトウェアvii、	11-4
予定登録(→カレンダー)	8-4
予定表	
用件確認	
用件削除	
用件編集	
/ I J I I I I I I I I I I I I I I I I I	0 50

6	
リセット (→初期化) リダイヤル (発信履歴) 履歴使用禁止 留守番電話サービス レシーバー (受話ロ)	3-11 10-3 3-8
わ	
割込通話 割込通話サービス 割込通話着信	3-8
目的別	
インターネットに接続する PCサイトブラウザ RSSフィード Yahoo!ケータイ メディアプレイヤー 読み取り結果から 閲覧する PCサイトブラウザ S!速報ニュース Yahoo!ケータイ 電子ブック	
ドキュメントビューア 外出先で使う	8-20
おサイフケータイ® カメラ 検索 時報	6-2 2-14 2-13
ボイスレコーダー 見せかけコール 目覚まし	8-22 8-15

鲜	除する	
	ICカードロック	8-13
	S!おなじみ操作	2-24
	S!情報チャンネル	8-28
	簡易留守録	3-4
	キー操作ロック	10-2
	きせかえアレンジ	2-24
	誤動作防止	1-15
	時報	
	シンプルメニュー	1-11
	ダウンロード辞書設定	2-12
	短縮ダイヤル/メール	
	でか文字メニュー	
	転送電話	3-9
	電波Offモード	
	フォルダのシークレット設定 2-28	4-23
	マナーモード	
	目覚まし	
	留守番電話	3-9
ď	紙を設定する	
	データフォルダから	
	本体設定から	2-4
	読み取り結果から	8-36
E	否する	
	相手を特定した着信	
	公不電話からの首信	3-13
	通知不可電話からの着信	3-13
	電話帳未登録の相手の着信	
ka	非通知の相手からの着信	3-13
J	<u>\$</u> 止/制限する PIN認証	10.2
	FIN配証 おサイフケータイ®	0 12
	キー操作ロック	10 2
	####################################	
	誤動作防止	
	発着信	
	履歴使用	



	計算する	
		8-11
		8-10
	电早 検索する	8-10
		ි2-14
		7-5
		列(インターネット) 5-9
		音楽7-3
		2-18
		4-11, 4-23
	メモ帳	8-35
	コピーする	
	アドレス/件名/	本文(メール)4-21
	情報画面内の文字	列5-9、8-39
	データフォルダの	ファイル2-21
		列8-39
		8-31
		2-11
		8-37
	再生する	6-37
这		7-4
對		×モ3-4
17		5-10
. +		7-5
错		8-37
业区		3-9
13		
		8-22
	時間を計る	
		8-17
		8-16
	自分の電話番号を相	
	自分の電話番号確	認 1-15 番号送信11-9
	赤外線自分の電話	番号送信11-9
	初期化する	
_	お買い上げ時の状	態に戻す12-16
7		す12-16
ΧI		期化する 2-23

スケジュールを管理する	
カレンダー	8-4
予定表	8-6
善信音を変更する	
	2-6
データフォルダ	2-28
電話帳	2-17
データをやりとりする	
カードリーダモード	11-4
赤外線通信	11-2
電話帳を登録する	112
電品帳を登録する 受信メールから	1-21
新規登録	
新焼豆豚 発着信履歴から	
共	
歌の取り指来がら 電話をかける	0-3/
電話をかける - TVコール	2.5
国際電話	
国際発信	
情報画面から	
短縮ダイヤル	
着信履歴	
電話帳から	2-18
電話番号を入力して	3-3
メール本文の情報から	
読み取り結果から	
リダイヤル	3-11
時計/目覚ましとして使う	
時報	8-19
目覚まし	8-8
取り付ける/取り外す	
USIMカード	13-3
電池パック	13-4
メモリカード	2-22

必密にした情報を確認する	
データフォルダ	2-21
電話帳	
メールフォルダ	
予定/用件	
)密にする	
データフォルダ	2-21
電話帳	
メールフォルダ	Δ-11
予定/用件	
変更する	
PIN2コード	10-4
PIN⊐−ド	
操作用暗証番号	
発着信規制用暗証番号	3-1
メールアドレス	
文字サイズ	
文字の太さ	
スティス	
撮影した静止画6	-4, 6-6, 6-7
撮影した動画	
受信メールの添付ファイル	
情報画面内のファイル	
電話帳	
バックアップ	11-6
編集した静止画	6-8
メール(下書きとして)	
メール(例文へ)	
メモ帳	
, 読み取りデータ	
表 学画面に表示する	
S!アプリ	7-12
壁紙	
世界時計	
時計/カレンダー	
待受ウィンドウ	

メールに添付する/貼付する	
QR⊐−ド	8-24
URL	5-9, 5-11
音声ファイル	8-35
静止画	
··· ニー データフォルダ内のファイル	
動画	
メモ帳	
読み取り結果	
メールを作成/送信する	
PCメール新規作成	4-17
SMS新規作成	
S!メール新規作成	
受信メールから	
情報画面から	
送信メールから	
だ	
* 15 5	- • -
電話帳から	
発着信履歴から	
フィーリングメール	
メール本文の情報から	
読み取り結果から	8-36
読み取る	
バーコード	
名刺	
文字	8-26

保証書とアフターサービス

■保証書

本機をお買い上げいただいた場合は、保証書がついています。

- ●お買い上げ店名、お買い上げ日をご確認ください。
- ●内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。
- 保証期間は、保証書に記載しております。

■アフターサービスについて

修理をご依頼になる前に、「**故障かな?と思ったら**」に掲載されている項目をもう一度ご確認ください。(**②**P.13-6)

該当する症状がないときや、異常を解決できないときは、ご契約 いただいたソフトバンクの故障受付(配子P.13-37)にご相談くだ さい。

その際、できるだけ詳しく異常の状態をお聞かせください。

- ●保証期間中は保証書の記載内容に基づいて修理いたします。
- ●保証期間後の修理につきましては、修理により機能が維持できる場合は、ご要望により有償修理いたします。

その他アフターサービスの詳細については、お買い上げいただいた「取扱店」、最寄りの「ソフトバンクショップ」または「お問い合わせ先」(必要P.13-37)までご連絡ください。

なお、補修用性能部品(機能維持のために必要な部品)の最低保 有期間は、生産打ち切り後6年です。

- 本製品の故障、誤作動または不具合などにより、通話などの機会を逸したために、お客様、または第三者が受けた損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ◆故障または修理により、お客様が登録/設定した内容が消失/変化する場合がありますので、大切な電話帳などは控えをとっておかれることをおすすめします。

なお、故障または修理の際に本機に登録したデータ(電話帳/画像/音楽など)や設定した内容が消失/変化した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

◆本製品を分解/改造すると、電波法にふれることがあります。また、改造された場合は修理をお引き受けできませんので、ご注意ください。

13-36

お問い合わせ先一覧

お困りのときや、ご不明な点などがございましたら、お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。 電話番号はお間違いのないようおかけください。

ソフトバンクお客さまセンター

総合案内 : ソフトバンク携帯電話から157 (無料) 紛失・故障受付: ソフトバンク携帯電話から113 (無料)

ソフトバンク国際コールセンター

海外からのお問い合わせおよび盗難・紛失のご連絡 +81-3-5351-3491 (有料)

一般電話からおかけの場合

ご契約地域	お問い合わせ内容	電話番号
北海道・青森県・秋田県・岩手県・山形県・宮城県・福島県・新潟県・東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県・茨城県・栃木県・群馬県・山梨県・長野県・富山県・石川県・福井県	総合案内	⑥0088-240-157(無料)
	紛失・故障受付	€0088-240-113 (無料)
愛知県・岐阜県・三重県・静岡県	総合案内	⑥ 0088-241-157 (無料)
	紛失・故障受付	⑥0088-241-113(無料)
大阪府・兵庫県・京都府・奈良県・滋賀県・和歌山県	総合案内	⑥0088-242-157 (無料)
	紛失·故障受付	€0088-242-113 (無料)
広島県・岡山県・山口県・鳥取県・島根県・徳島県・香川県・愛媛県・高知県・ 福岡県・佐賀県・長崎県・大分県・熊本県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県	総合案内	⑥0088-250-157 (無料)
	紛失·故障受付	⑥ 0088-250-113 (無料)

MEMO